

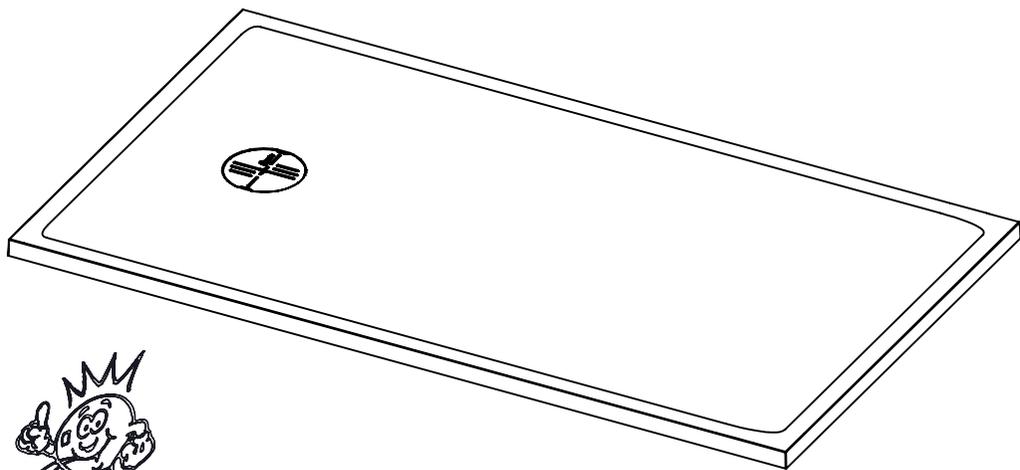



Kinedo

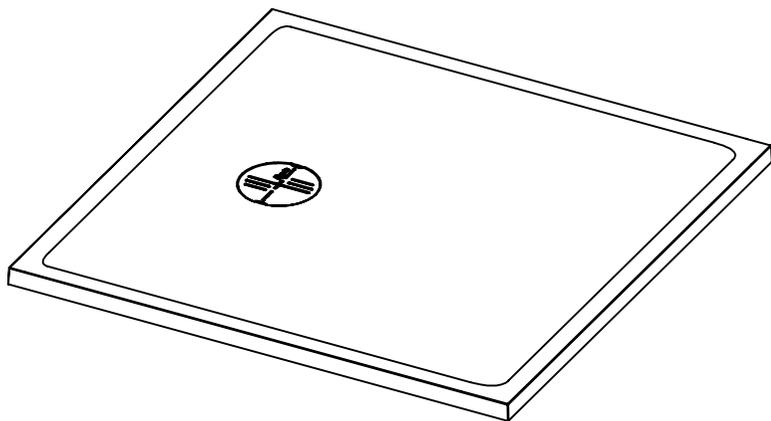

Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation


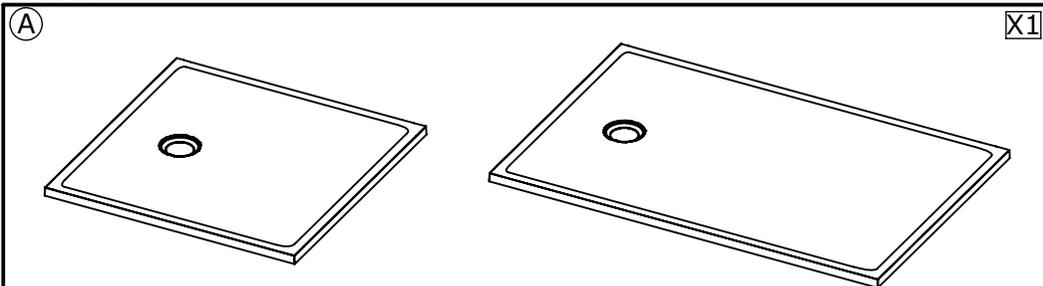


80X80	90X90							
100X70	100X80	100X90	120X70	120X80	120X90			
140X70	140X80	140X90	160X80	160X90				
170X70	180X80	180X90						




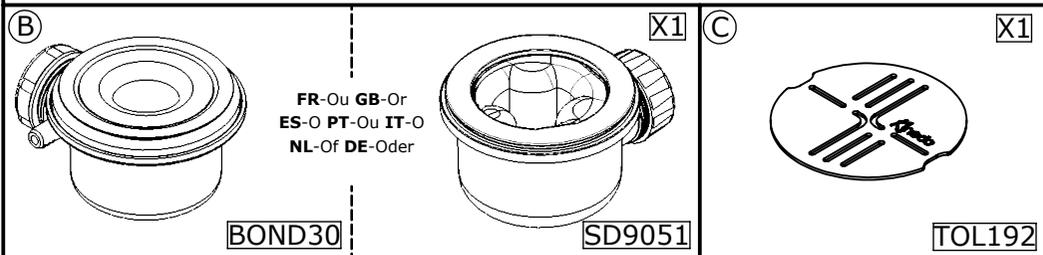


FR-Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
GB-The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
ES-Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
PT- A quantidade indicada é a quantidade necessária para montagem. As bolsas incluem peças adicionais.
IT-Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
NL-De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen
DE-Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der Packung vorhanden sein.

FR-Matériel nécessaire GB-Tools required
ES-Material necesario PT-Equipamento necessário
IT-Materiale necessario NL-Benodigdheden DE-Erforderliche Werkzeuge

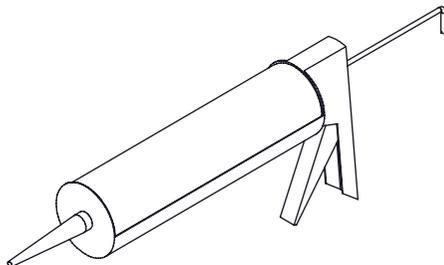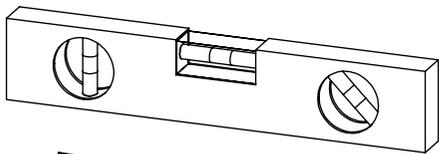

FR-Colle polyuréthane ou MS polymère
GB-Polyurethane adhesive or MS polymer
ES-Pegamento poliuretano o polímero MS
PT-Cola poliuretano ou polímero
IT-Colla poliuretano o MS polimero
NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm
DE-Polyurethan oder MS-Polymer
 Montagekleber verwenden

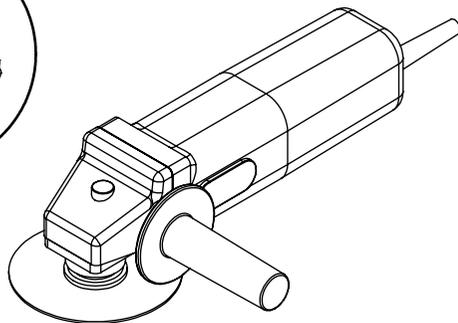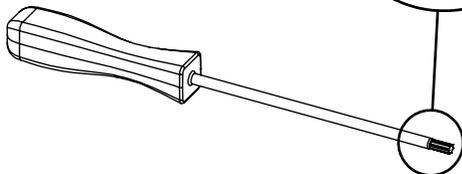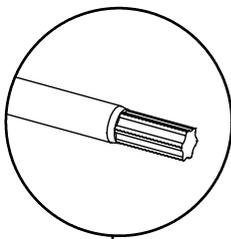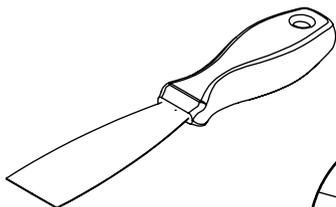


FR-Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.
GB-Grinder with diamond blade Ø230mm min.
ES-Pulidora con disco de diamante Ø230mm min.
PT-Rebarbadora com disco de diamante Ø230mm min.
IT-Mola con lama diamantata Ø230mm min.
NL-Diamantslijpschijf Ø230mm min.
DE-Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe Ø230mm min.



FR-DECOUPE OPTIONNELLE DU RECEVEUR **GB**-ZONE AVAILABLE FOR OPTIONAL RECUTTING
ES-CORTE OPCIONAL **PT**-RECORTE OPCIONAL
IT-TAGLIO OPZIONALE DEL PIATTO **NL**-ZAGEN VAN DE DOUCHEBAK, OPTINEEL
DE-OPTIONALE SCHNEIDBEREICHE DER DUSCHWANNE

5cm 80x80/90x90
 100x70/100x80/100x90
 120x70/120x80/120x90
 140x70/140x80/140x90

10cm 160x80/160x90/170x70
 180x80/180x90

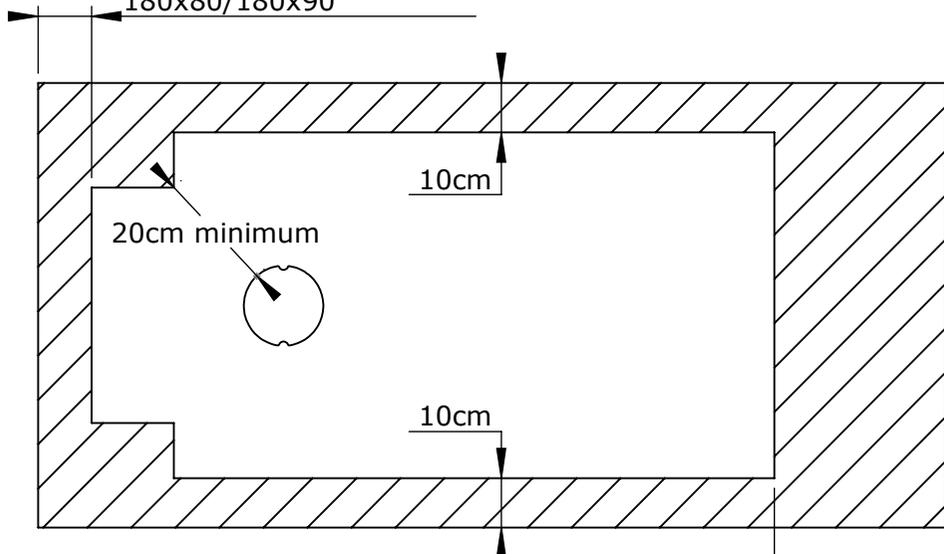


15cm 80x80/90x90
 100x70/100x80/100x90


20cm 120x70/120x80/120x90

30cm 140x70/140x80/140x90
 160x80/160x90/170x70
 180x80/180x90


FR-Zone MAXI découpable
GB-MAX cuttable area
ES-Zona maxjma de recorte
PT-Limite MAXIMO de corte
IT-Limite MASSIMO di taglio
NL-MAXIMAAL aanpasbaar deel
DE-MAXIMALER Schneidbereich

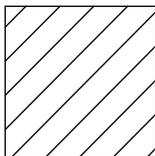

1

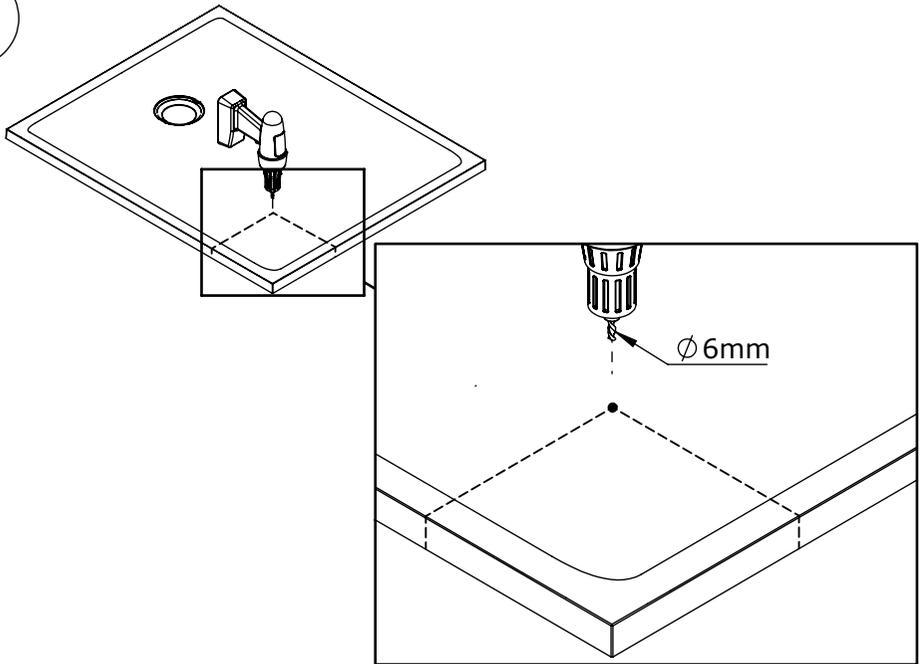

2

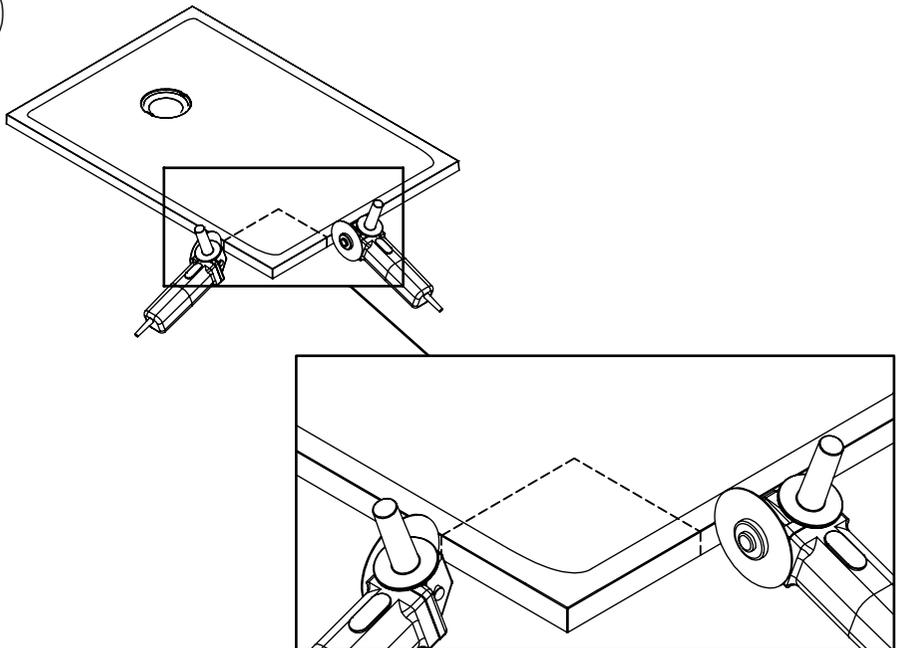

3



FR-Appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée

et combler l'espace entre les nervures du receveur avec une couche de mortier adhésif.

GB-Apply a polyurethan adhesive or MS polymer layer using a spatula over the raw surface and fill the space

between the ribs of the tray with a layer of adhesive mortar.

ES-Aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de

una espátula y rellenar los espacios huecos del plato con una capa de mortero adhesivo.

PT-Aplique uma camada de cola de poliuretano ou polímero MS na superfície cortada com uma espátula e preencha o espaço vazio da base com uma camada de argamassa selante.

IT-Applicare della colla poliuretana o MS polimero con l'aiuto di una spatola sulla parte tagliato e

compensare lo spazio tra le venature del piatto con uno strato di materiale adesivo.

NL-Breng met een spatel een laag polyurethaan lijm of MS polymeer lijm aan op de zaagranden, en vul de

tussenliggende ruimte tot het steunoppervlak van de douchebak op met een laag cement.

DE-Wenn Sie ihre Duschtasse zuschneiden, müssen die Schnittkanten mittels Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoff versiegelt werden.

Tragen Sie die Versiegelung mit einem Spachtel auf der Schnittfläche auf und füllen Sie den Duschwannenuntergrund im Zuschnittbereich mit dem Klebstoff zur Stabilisierung auf.

FR-Colle polyuréthane/MS polymère

GB-Polyurethane adhesive/MS polymer


ES-Pegamento poliuretano/polímero MS

PT-Cola poliuretano ou polímero

IT-Colla poliuretana/MS polimero

NL-Polyurethaan/MS polymeer lijm

DE-Schicht aus Polyurethan-/MS-Polymer-Klebstoff

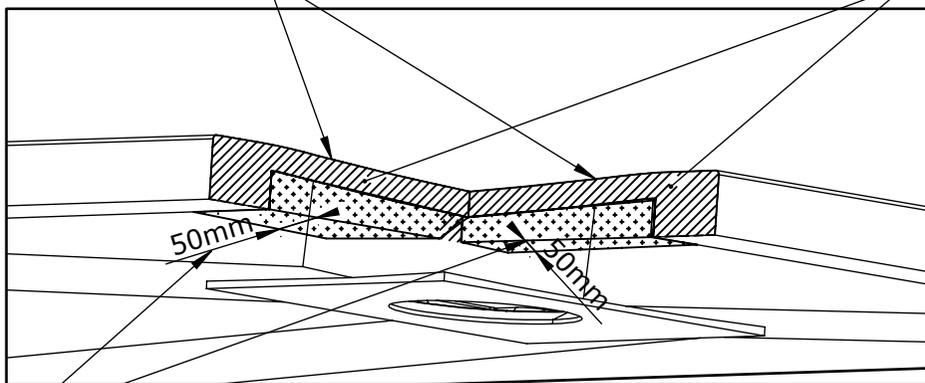

FR-Couche de 50mm de mortier adhésif **GB**-50mm layer of adhesive mortar


ES-Capa de 50mm de grosor de mortero adhesivo

PT-Camada de 50mm de argamassa selante

IT-Strato di 50mm di materiale adesivo

NL-Laag van 50mm lijm mortel **DE**-50mm x Schnittlänge mit Klebstoff auffüllen

FR-Nombre de pieds **GB**-Feet quantity **ES**-Cantidad de pies **PT**-número de pés
IT-Quantità di piedini **NL**-Hoeveelheid voeten **DE**-Anzahl an FüÙe

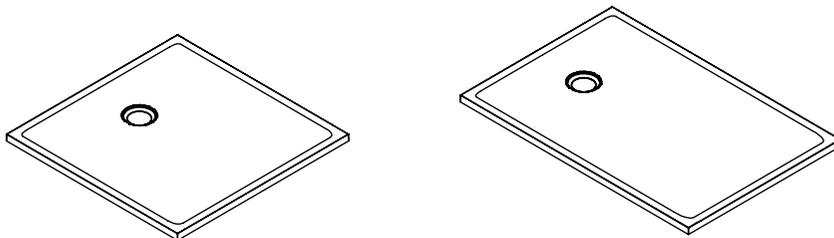

80X80	5	90X90	5	100X70	5	100X80	5	100X90	5	120X70	6	120X80	6	120X90	6
140X70	6	140X80	6	140X90	6	160X80	6	160X90	8	170X170	6	180X80	7	180X90	9

FR-La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
 LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.

GB-The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.

THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

ES-La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.

LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVIOS DEL PLATO.

PT-A distância entre cada pé não deve exceder 30 cm.

OS PÉS DEVEM SER INSTALADOS NAS NERVURAS DA BASE.

IT-Ladistanza tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.


I PIEDI DEVONO ESSERE ISTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

NL-De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.

DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.



DE-Der Abstand zwischen zwei verstellbaren FüÙen darf 30 cm nicht überschreiten.

DIE FÜÙE MÜSSEN AUF DEN TRÄGERN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

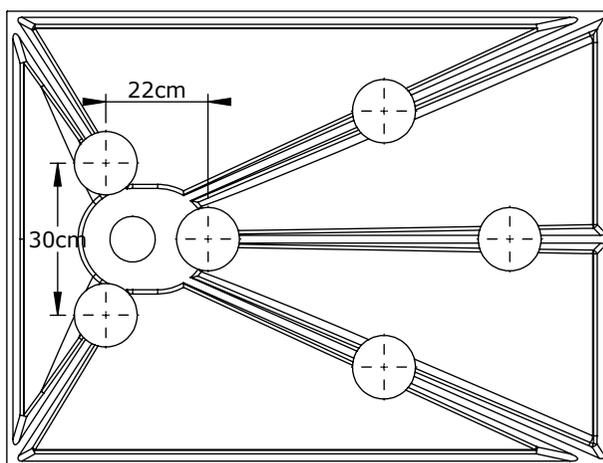


http://tiny.cc/notice_pieds_universelle



FR

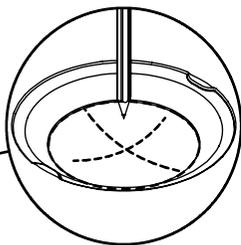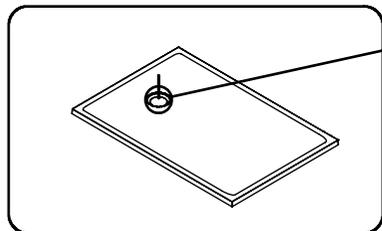

Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

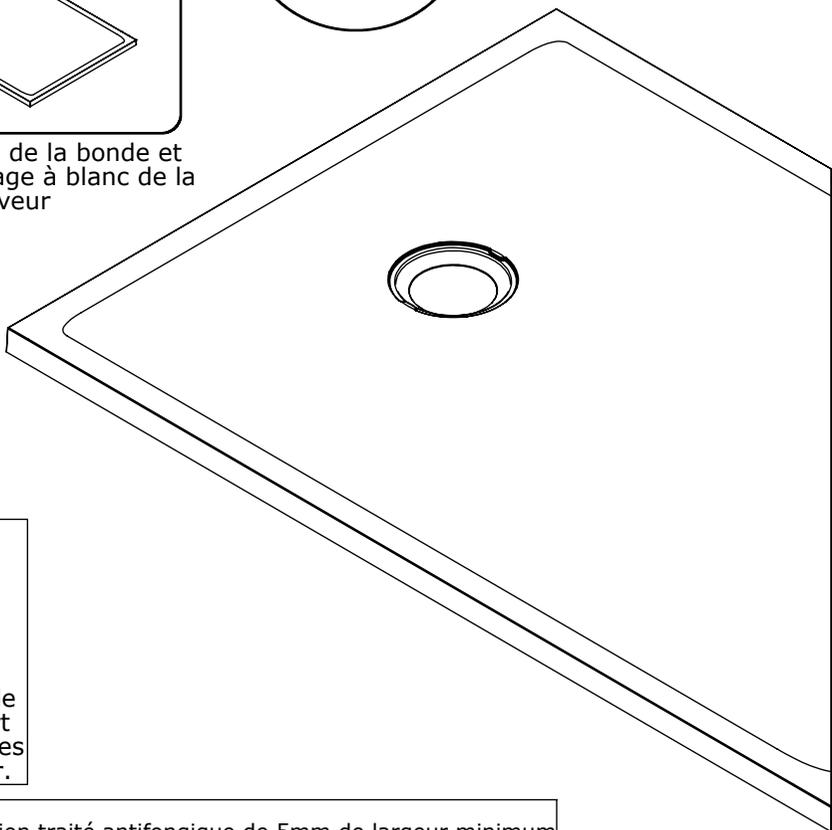

- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui
- ⑤ - colle polyuréthane ou MS polymère

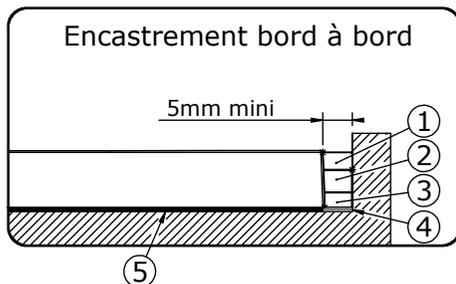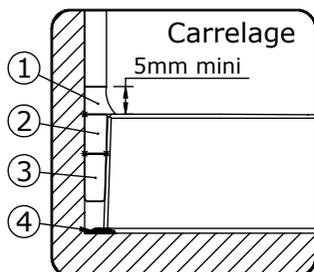




Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...





Le montage d'une soupape anti-vide est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique ni de dégraissant puissant

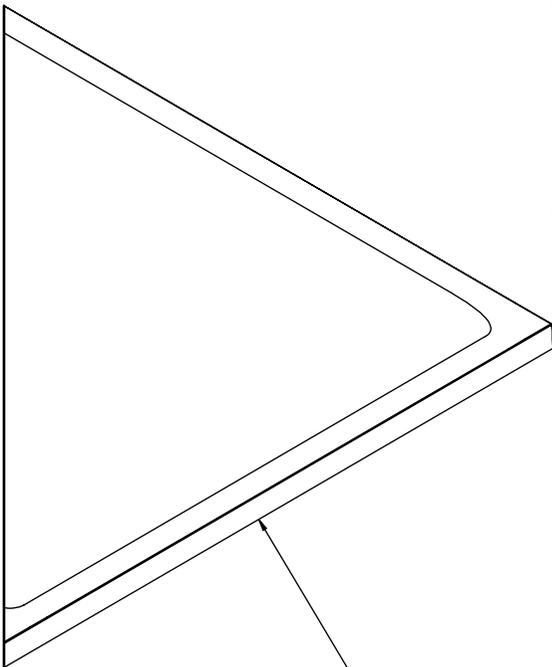


Sol rigide indispensable

Pose directe au sol

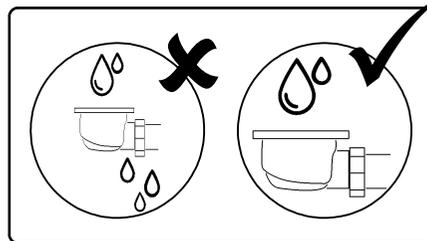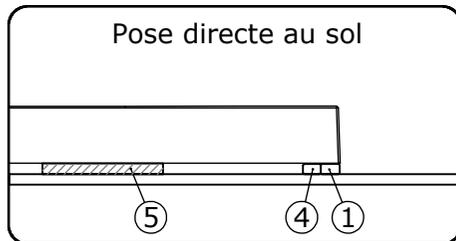



En butée contre le carrelage

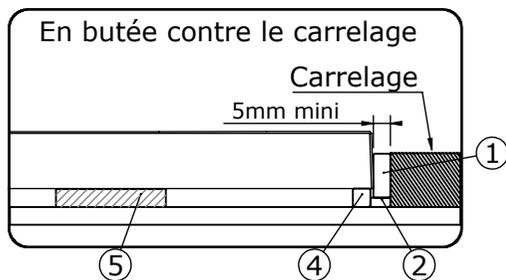

TYPES D'INSTALLATIONS KINEMOON EVO

CARRÉ ET RECTANGULAIRE




Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

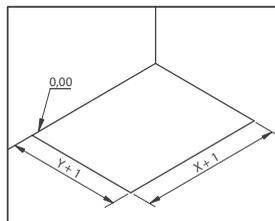

Préparation de l'implantation



X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Posé en butée contre le carrelage

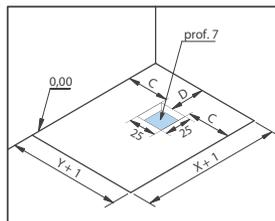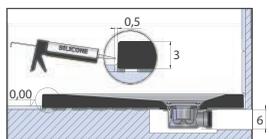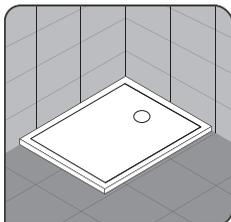




Préparation de l'implantation

Encastré et posé sur pieds réglables

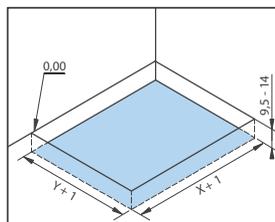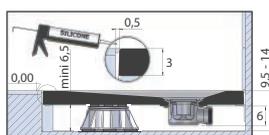


Préparation de l'implantation

Encastré et posé sans pieds réglables

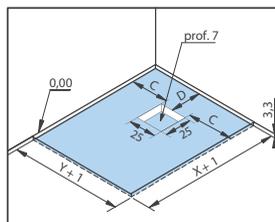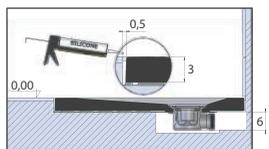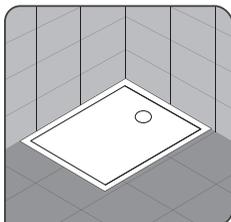


Préparation de l'implantation

GB


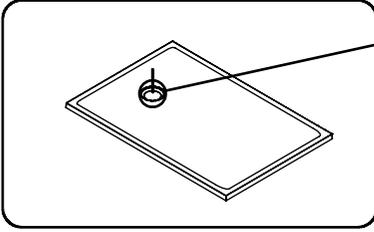


Mark the position of the waste and test-assemble the tray and waste

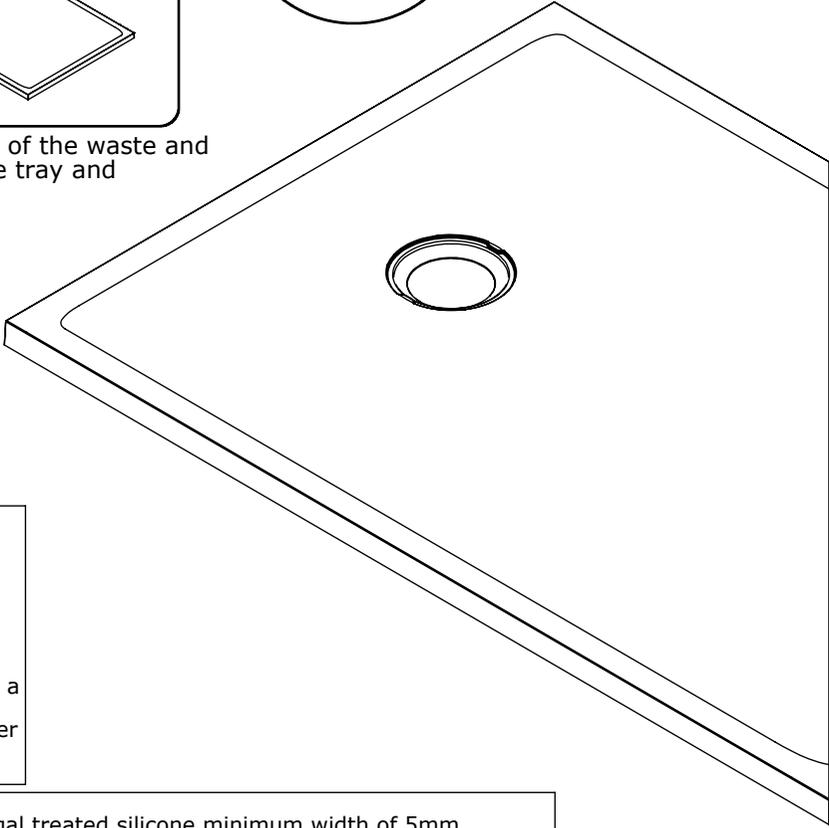

It's essential to have a rigid support on all sides of the shower tray

- ① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
- ② - flexible sealing silicone treated antifungal
- ③ - support Element silicone seal
- ④ - silicone support
- ⑤ - polyurethane adhesive or MS polymer

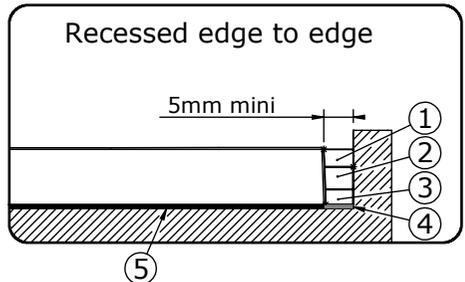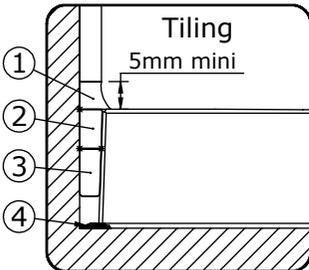




Throughout the duration of the installation, protect the recipient against any scratches, burns, shocks etc





The installation of an anti-vacuum valve is necessary for optimal use if another appliance is connected to the same discharge pipe

Do not use hydrochloric acid or powerful degreaser

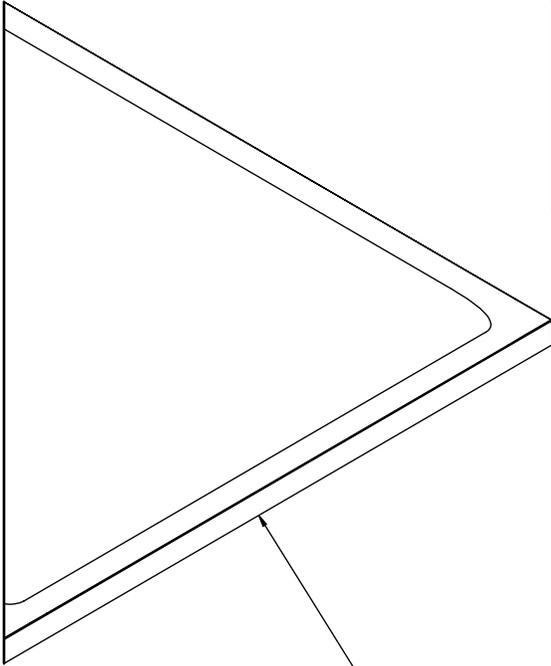


The base must be rigid, flat and dry

Direct floor installation

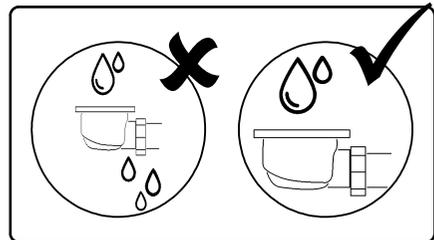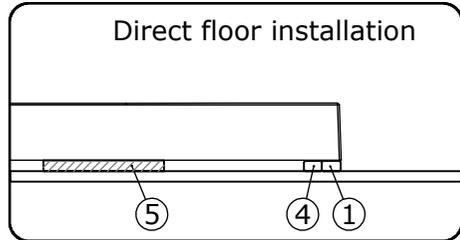



Abutting against the tile

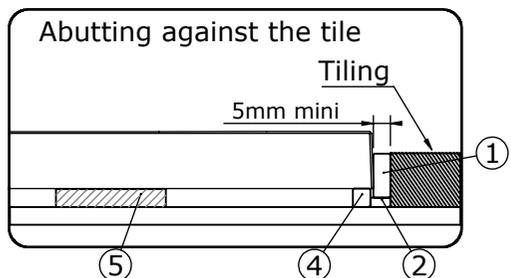

INSTALLATIONS TYPES KINEMOON EVO




SQUARE AND RECTANGULAR

Mounted on adjustable legs with tiled cladding

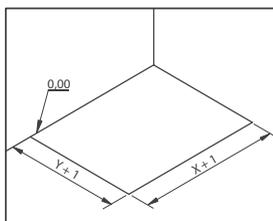



Pre-installation

Installed in abutment against the tile

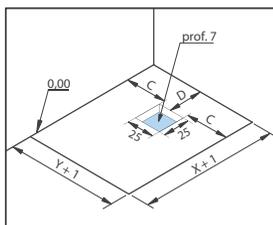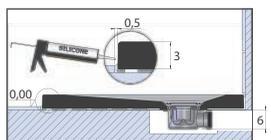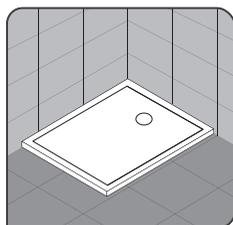




Pre-installation

Built-in and installed on adjustable feet

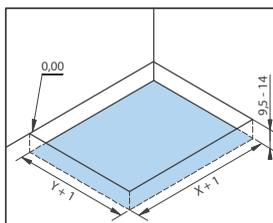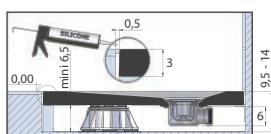

Pre-installation


Built-in and installed without adjustable feet

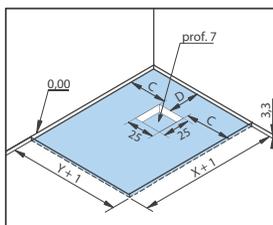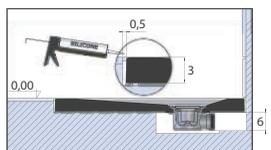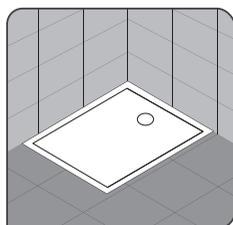


Pre-installation

X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

ES


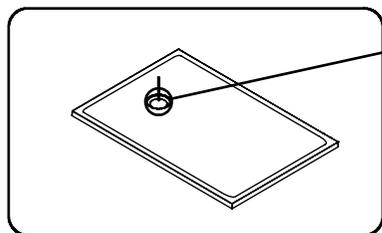


Marcar la ubicación del desagüe y montarlo con el plato para comprobar su correcta ubicación.

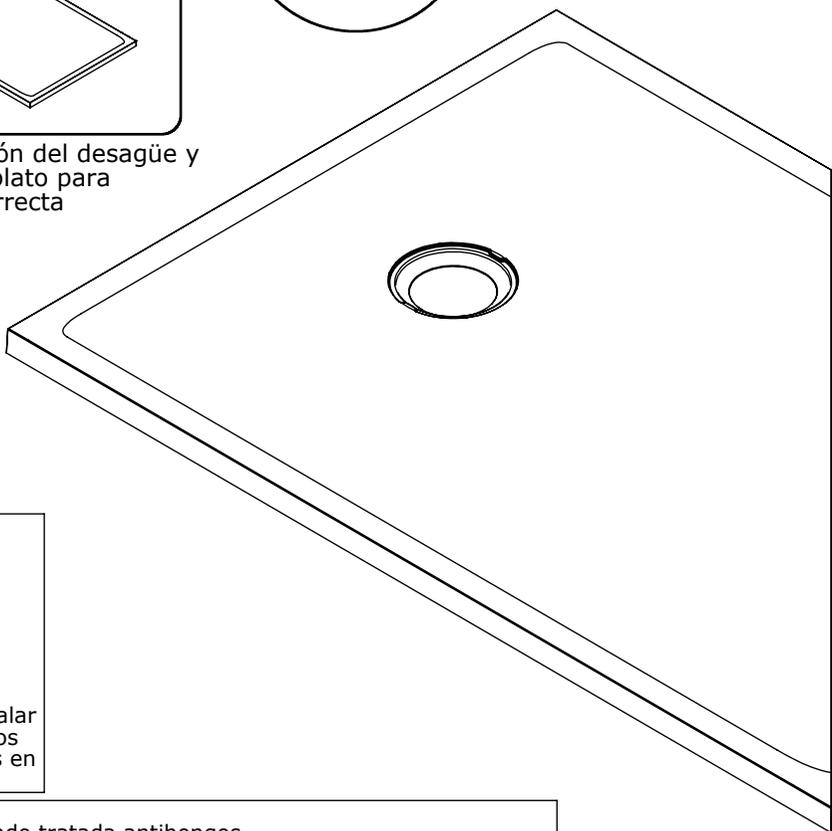

Es imprescindible instalar el plato con productos estancos y antihongos en todos sus lados

- ① - silicona de acabado tratada antihongos
- ② - silicona de estanqueidad, blanda, tratada antihongos
- ③ - soporte de la junta de silicona
- ④ - silicona de apoyo
- ⑤ - pegamento poliuretano o polímero MS

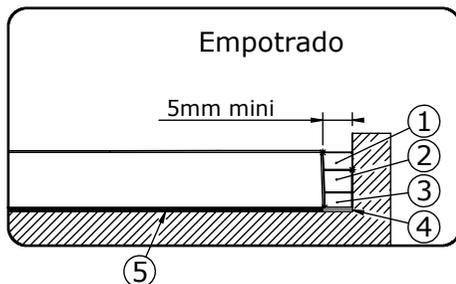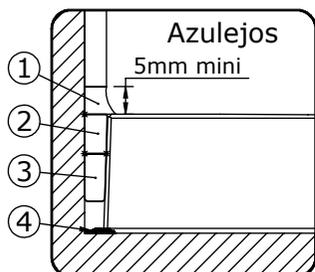





Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...




Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...

No utilizar ácido clorhídrico o desengrasante potente


Instalación directa al suelo

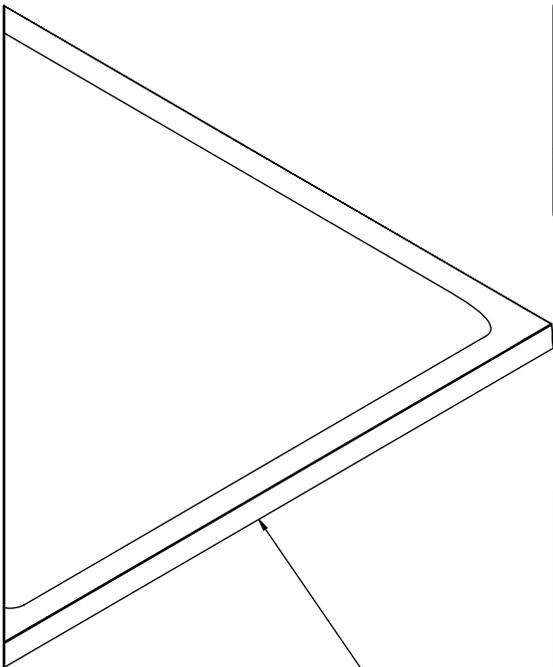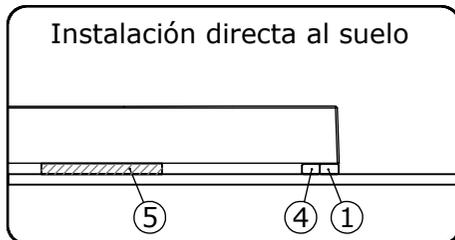

Suelo rígido, plano y seco indispensable

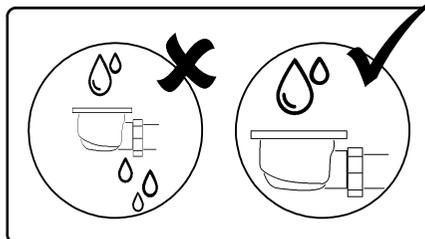



Instalación contra baldosas

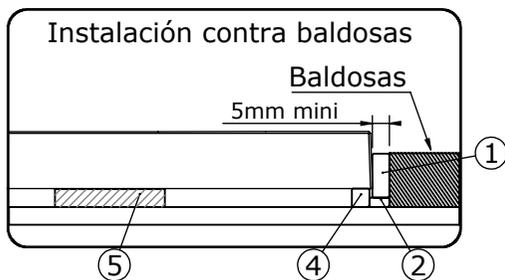

TIPOS DE INSTALACIÓN KINEMOON EVO

QUADRADO Y RECTANGULARES




Instalado sobre pies regulables con revestimiento de baldosas

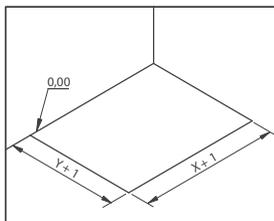

Preparación de la instalación



X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Instalación directa al suelo

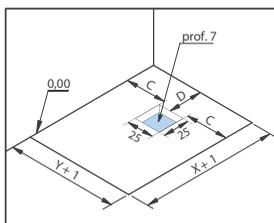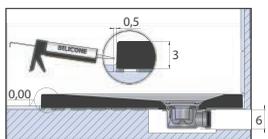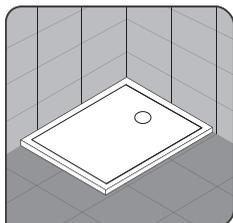




Preparación de la instalación

Instalación a ras de suelo, colocado sobre pies regulables

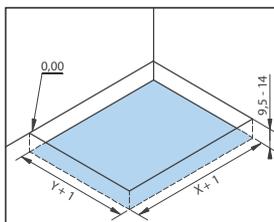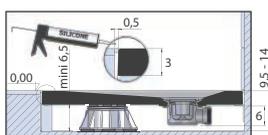


Preparación de la instalación

Instalación a ras de suelo, colocado sin pies regulables

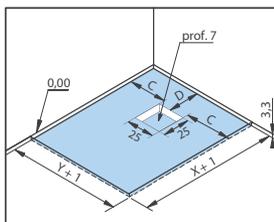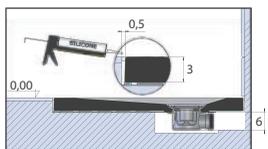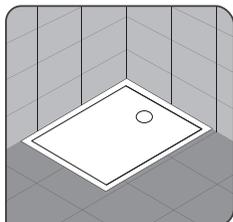


Preparación de la instalación

PT


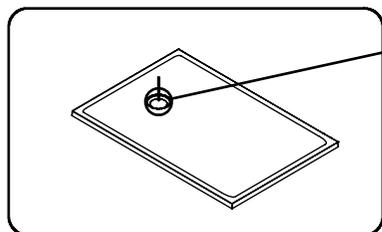


Marcar a localização da válvula e colocar a válvula na base para verificar se a localização é a correta.

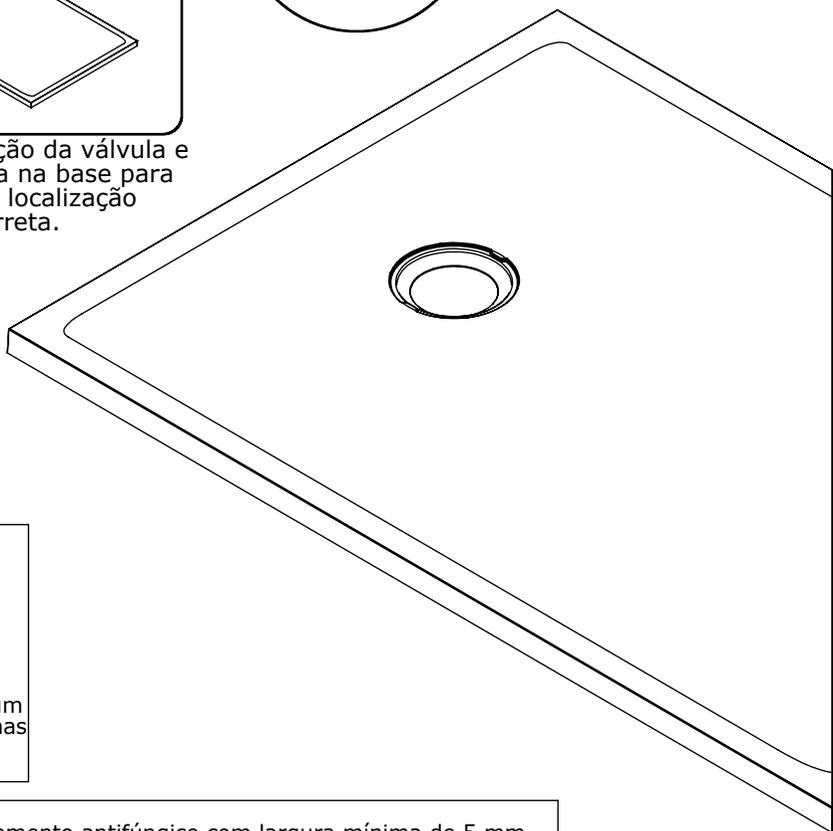

É indispensável ter um apoio imputrescível nas laterais da base.

- ① - silicone de acabamento antifúngico com largura mínima de 5 mm
- ② - selante de silicone macio com tratamento antifúngico
- ③ - elemento de suporte da junta de silicone
- ④ - suporte de silicone
- ⑤ - cola de poliuretano ou MS polímero

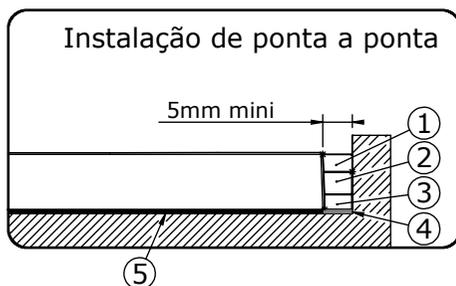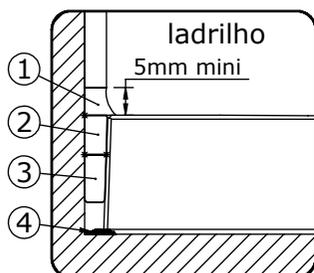




Durante toda a duração da obra, proteger a base de qualquer dano: queimadura, impacto, risco...




Instalar uma válvula anti-vácuo para um bom funcionamento, caso outro elemento sanitário esteja ligado à mesma evacuação.

Não utilizar ácido clorídrico ou desgordurante agressivos


Instalação direta no chão

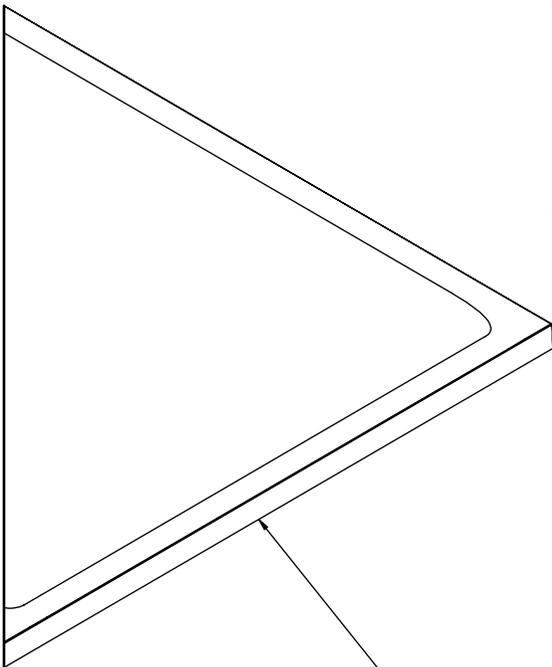

Piso rígido indispensável

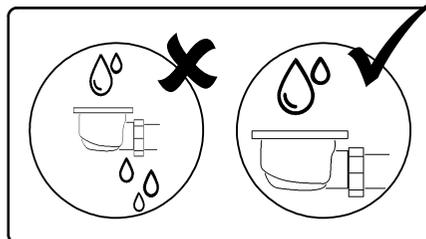



Encostado ao ladrilho

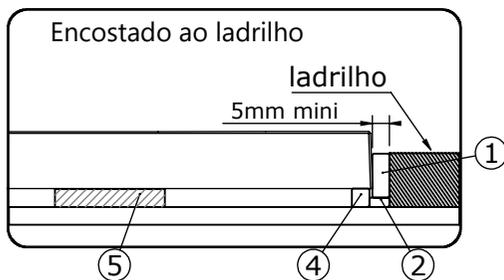

TIPO DE INSTALAÇÕES KINEMOON EVO

QUADRADO E RETANGULAR




Instalado em pés ajustáveis com cobertura de azulejo

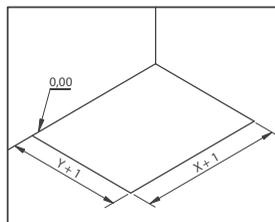

Preparação da instalação



X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Instalação direta no solo

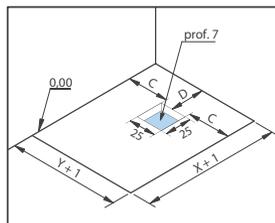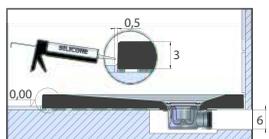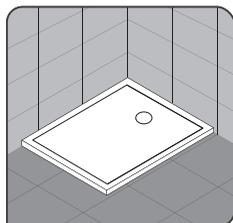




Preparação da instalação

Instalação embutida, sobre pés ajustáveis

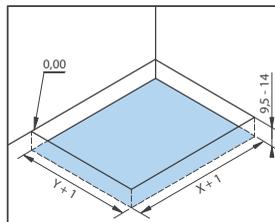
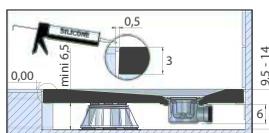


Preparação da instalação


Instalação embutida sem pés ajustáveis

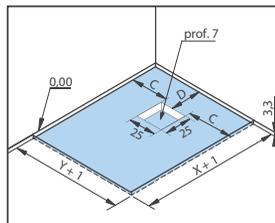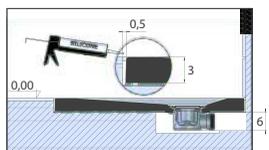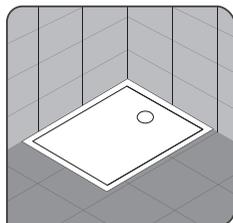



Preparação da instalação

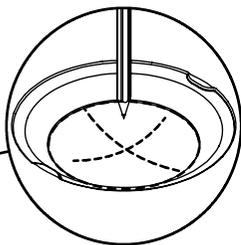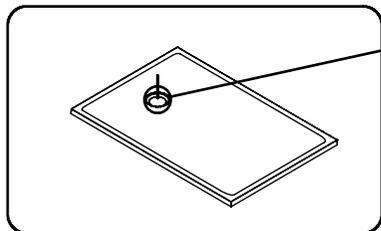

Tracciare la posizione dello scarico e realizzare un montaggio a vuoto dello scarico e del piatto

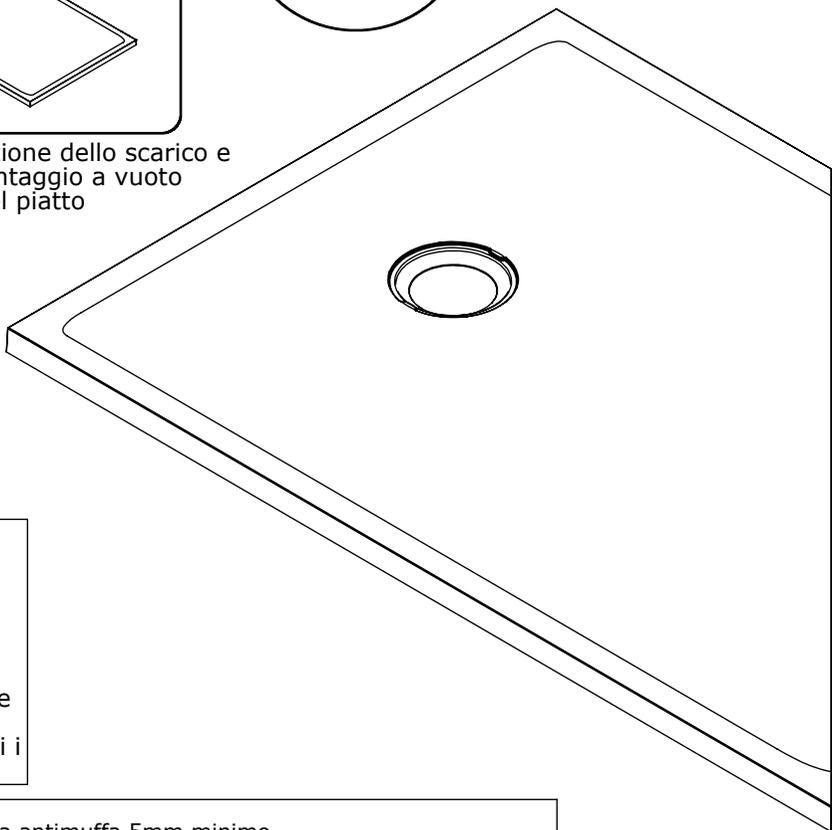

- ① - silicone di finitura antimuffa 5mm minimo
- ② - silicone di tenuta antimuffa
- ③ - elemento di tenuta del silicone
- ④ - supporto in silicone
- ⑤ - colla poliuretanica o MS polimero

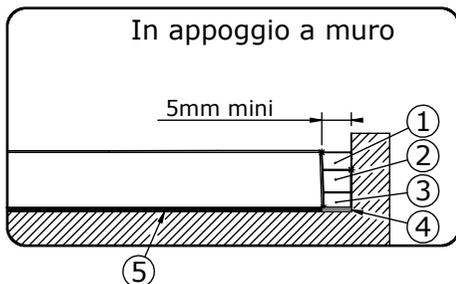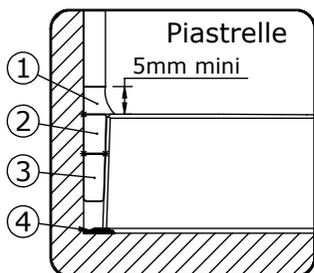




Durante la posa proteggere il piatto da graffi, colpi, attrezzi, bruciature ...





Il montaggio di una valvola di sicurezza è richiesto per un uso ottimale se un altre utenze sono collegate allo stesso scarico.


Non utilizzare acido cloridrico o forti sgrassatori

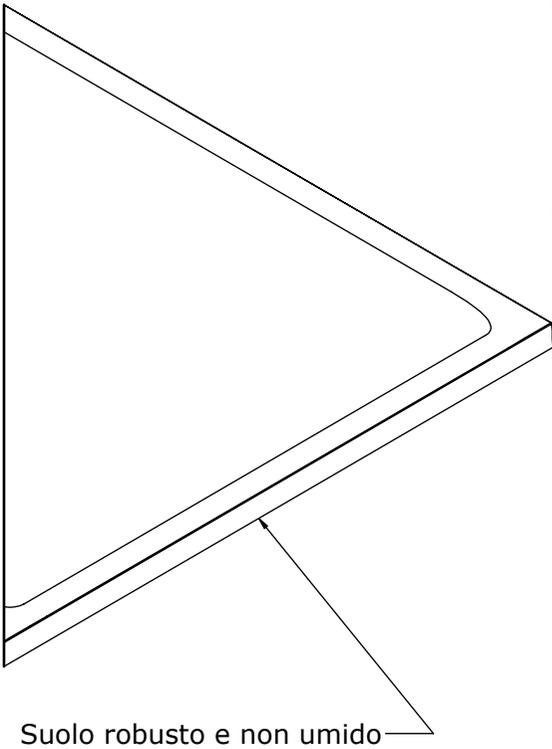

Posa diretta al suolo

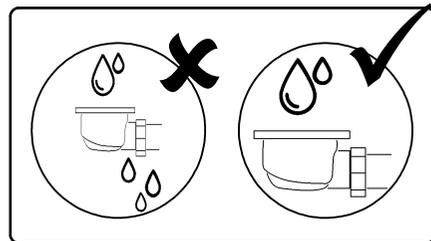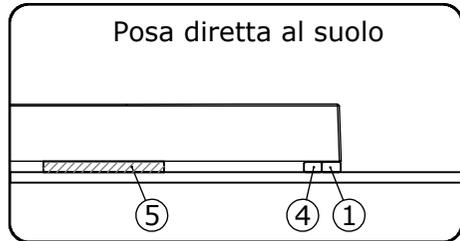



Battuta contro la piastrella

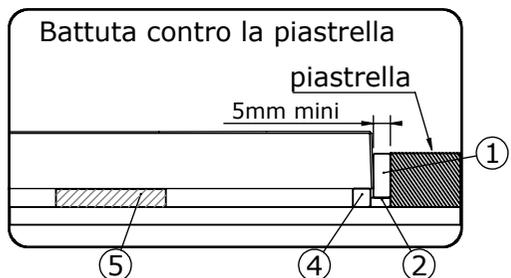

TIPI DI INSTALLAZIONE DI KINEMOON EVO

QUADRATO E RETTANGOLARE




Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle

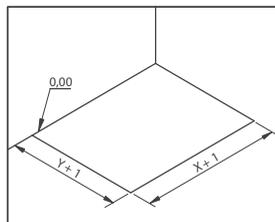

predisposizione impianto



X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Installato in appoggio a pavimento

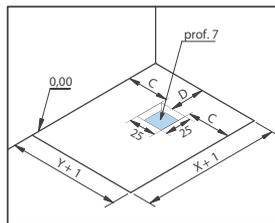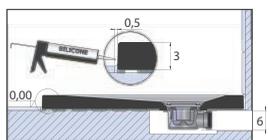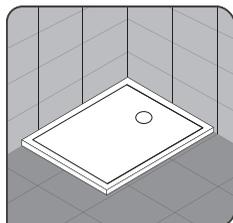




predisposizione impianto

Incassato e posizionato su piedini regolabili

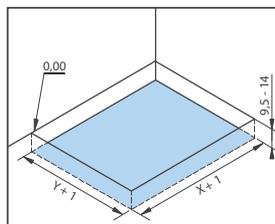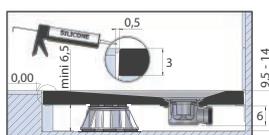


predisposizione impianto


Incassato e posizionato senza piedini regolabili

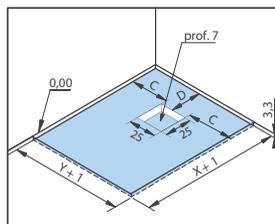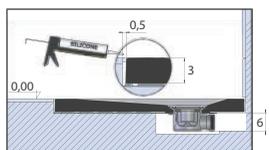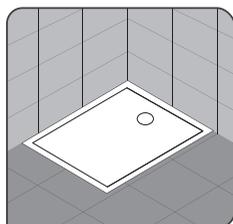



predisposizione impianto

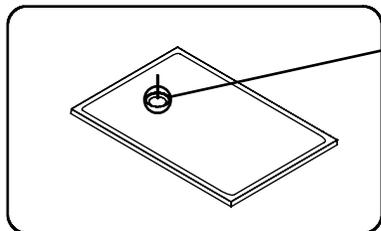

Markeer de positie van de afvoer en
situeer de afvoer en de douchebak
op de gewenste plaats

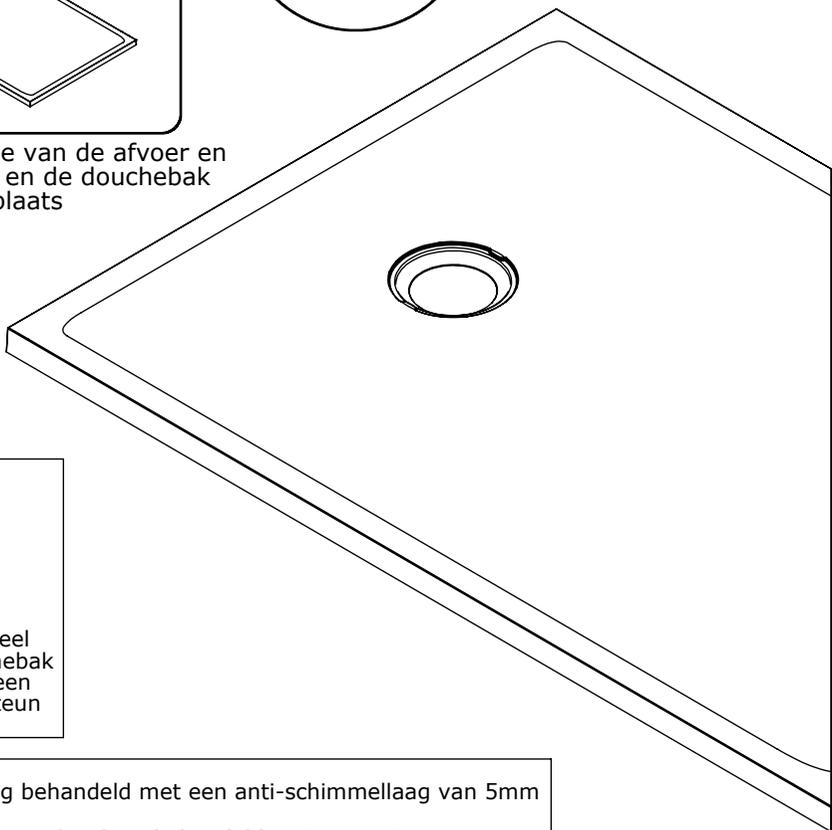

- ① - siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag van 5mm mino
- ② - waterdichte siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag
- ③ - element ter ondersteuning van de siliconenstrip
- ④ - aanbrengen van siliconenkit
- ⑤ - polyurethaan lijm of MS ployleer

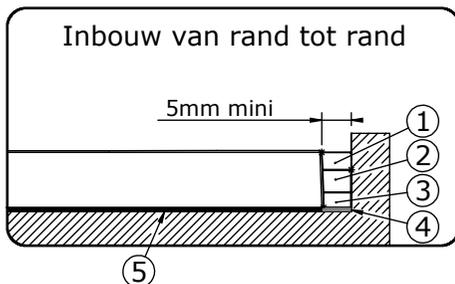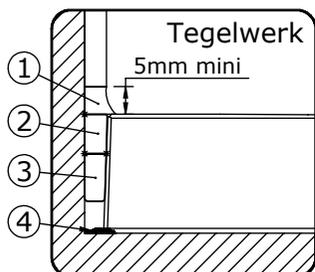





Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brandplekken, schokken en beschadigingen door krassen etc...



De Montage van een afdichtingsklep/ventiel is noodzakelijk voor optimaal gebruik indien men een ander sanitair product wil aansluiten op dezelfde afvoer.


Geen chloorhoudende producten en ontvetters gebruiken!

Plaatsing direct op de vloer

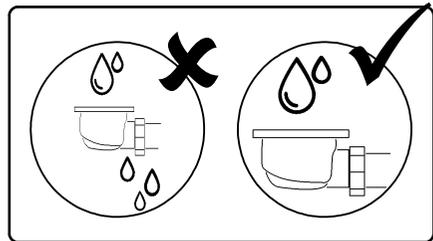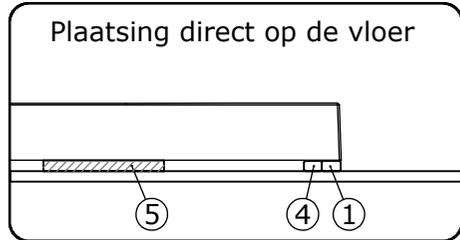

Vlakke niet-vochtige vloer is essentieel



Plaatsing tegen het tegelwerk

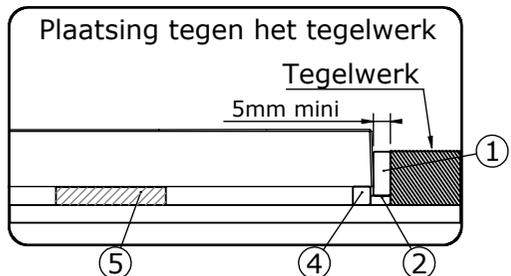

KINEROCK EVO-INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

VIERKANT EN RECHTHOEKIG




Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels

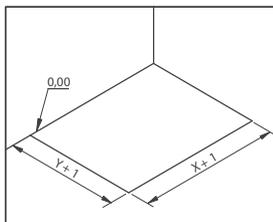

Vorbereitung montage



X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

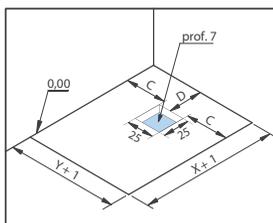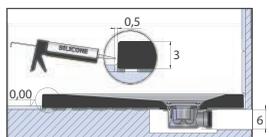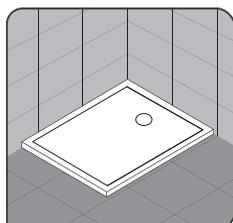




Vorbereitung montage

Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten

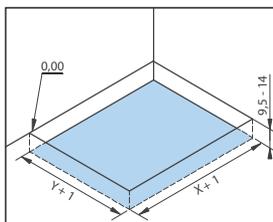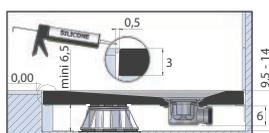


Vorbereitung montage

Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

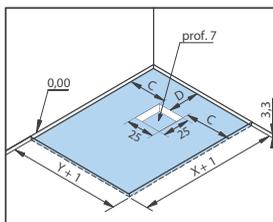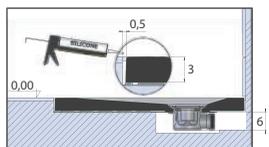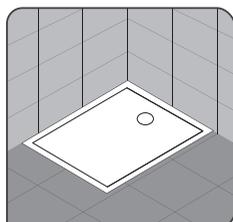


Vorbereitung montage



DE

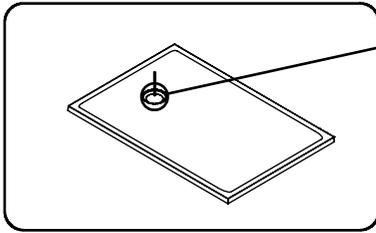

Position für den Ablauf anzeichnen und vormontieren.

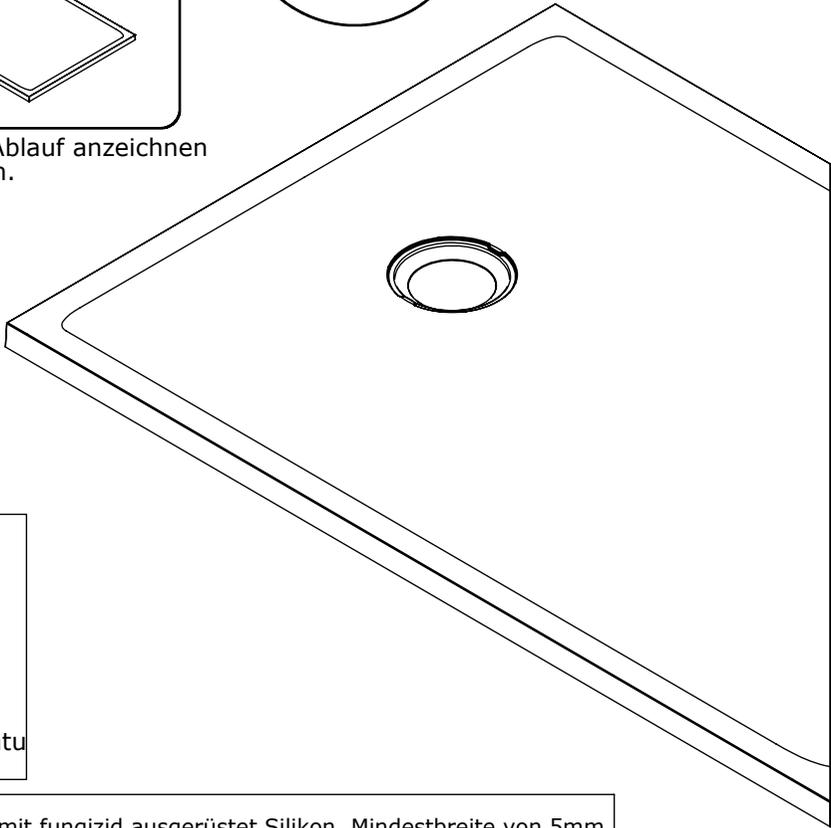

- ① - Fugenabschluss mit fungizid ausgerüstet Silikon, Mindestbreite von 5mm
- ② - flexible Silikonabdichtung
- ③ - Träger Element/Unterbau Silikonabdichtung
- ④ - Silikonträger
- ⑤ - Polyurethan-Klebstoff oder MS-Polymer

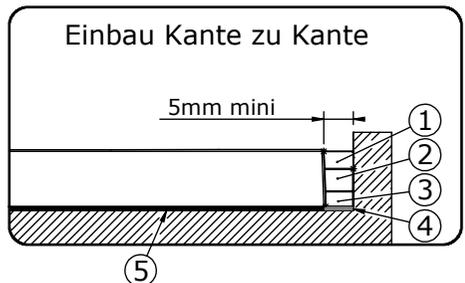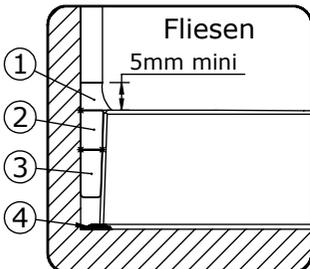





Während den
Installationsarbeiten
auf ausreichenden Schutz
gegen aggressive Mittel
achten:
Verbrennungen, Stöße,
Kratzer oder
Abbeizmittel...



Montage eines Rohrbelüfters einplanen,
wenn die Anschlussleitung als
Sammelanschlussleitung
mehrerer Entwässerungsgegenständ
geplant wurde.


Verwenden Sie keine säurehaltigen
oder andere aggressive Entfetter.

freie Aufstellung auf
Fertigfußboden

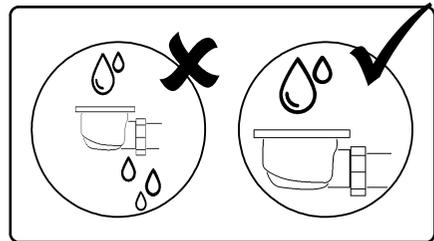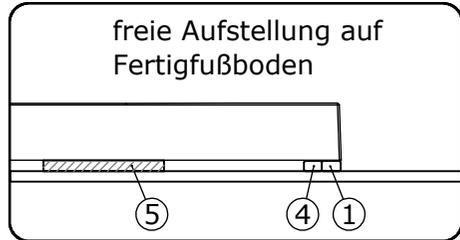

Auf festen, planen und
nicht feuchten Boden achten.



einseitiger Wannenanschluß

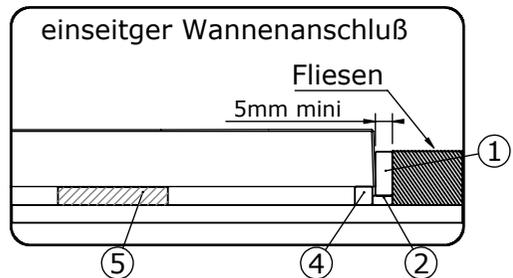

KINEMOON EVO-INSTALLATIONSARTEN

QUADRATISCH UND RECHTECKIG




Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel

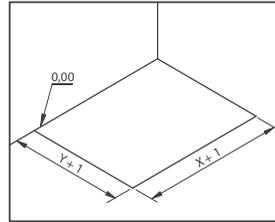

Montagevorbereitung



X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Montage auf Fliesenboden aufliegend

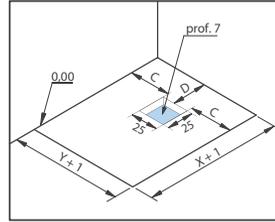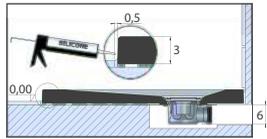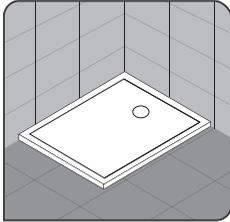




Montagevorbereitung

Bodengleiche Montage mit Wannenfüßen

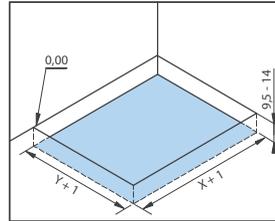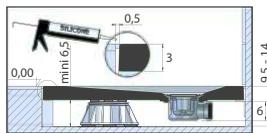

Montagevorbereitung

Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

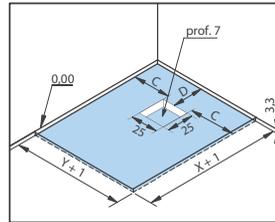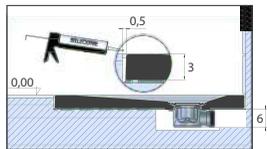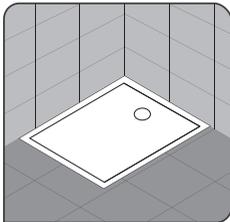

Montagevorbereitung

FR-Mise en place des plots de colle polyuréthane ou MS polymère

GB-Loading the plots glue polyurethane or MS polymer


ES-Ubicación de los puntos de pegamento poliuretano o polímero MS

PT-Localização dos pontos de cola de poliuretano ou polímero MS

IT-Posizione dei punti di colla poliuretanica o MS polimero


NL-Brenge de polyurethaan lijm of MS polymeer aan op de juiste plaats

DE-Bringen Sie den Polyurethan-/MS-Polymer-Kleber auf

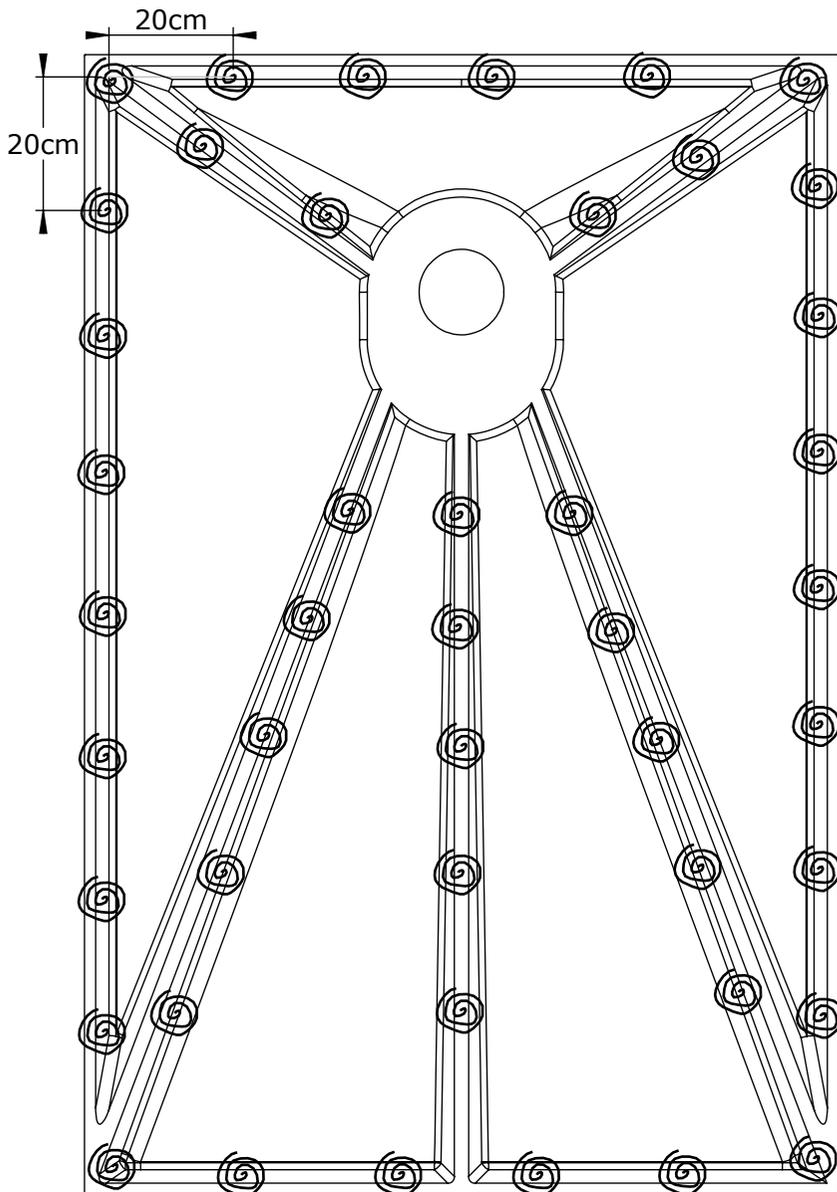



24h

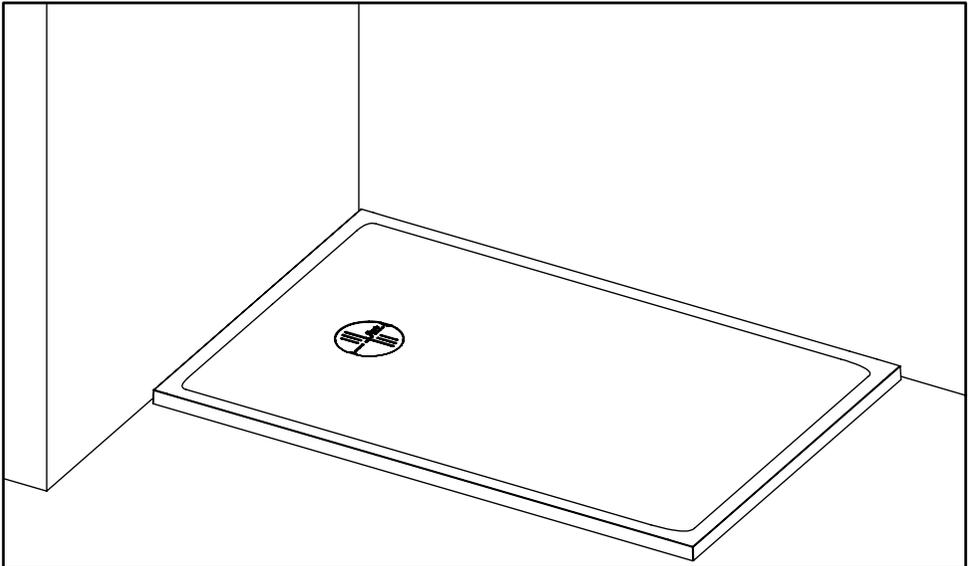



<p>FR</p> <p>Bon de garantie</p> <p>SCANNEZ MOI</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-fr</p>	<p>GB</p> <p>Guarantee</p> <p>SCAN ME</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-gb</p>
<p>DE</p> <p>Garantiekarte</p> <p>SCAN MICH</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-de</p>	<p>NL</p> <p>Garantievoorwaarden</p> <p>SCAN MIJ</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-nl</p>
<p>ES</p> <p>Garantía</p> <p>ESCANÉAME</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-es</p>	<p>IT</p> <p>Garanzia</p> <p>SCANSIONAMI</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-it</p>
<p>PT</p> <p>Garantia</p> <p>ESCANEEI-ME</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-pt</p>	<p>CH</p> <p>Garantiekarte</p> <p>SCAN MICH</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-ch</p>
<p>BE</p> <p>Garantievoorwaarden</p> <p>SCAN MIJ</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-be</p>	<p>AT</p> <p>Garantiekarte</p> <p>SCAN MICH</p>  <p>http://tiny.cc/bon-de-garantie-at</p>



Kinedo

FR

Conseils
d'entretien

SCANEZ MOI



<http://tiny.cc/conseils-entretien-fr>

GB

Maintenance
instructions

SCAN ME



<http://tiny.cc/conseils-entretien-gb>

DE

Wartungstipps

SCAN MICH



<http://tiny.cc/conseils-entretien-de>

NL

Onderhoudstips

SCAN MIJ



<http://tiny.cc/conseils-entretien-nl>

ES

Consejos de
mantenimiento

ESCANÉAME



<http://tiny.cc/conseils-entretien-es>

IT

Consigli per la
manutenzione

SCANSIONAMI



<http://tiny.cc/conseils-entretien-it>

PT

Dicas de
manutenção

ESCANEEI-ME



<http://tiny.cc/conseils-entretien-pt>

CH

Wartungstipps

SCAN MICH



<http://tiny.cc/conseils-entretien-ch>

BE

Onderhoudstips

SCAN MIJ



<http://tiny.cc/conseils-entretien-be>

AT

Wartungstipps

SCAN MICH



<http://tiny.cc/conseils-entretien-at>



SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 020 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 02 30559420

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (01) 748 17 44

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785



AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

24

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage :

satisfaisant

Durabilité :

satisfaisant