Kinedo

DES1648-B

NOTICE DE MONTAGE / INSTALLATION INSTRUCTIONS **/ MANUAL DE INSTALACIÓN /** MANUAL DE INSTALAÇÃO
ISTRUZIONI DI MONAGGIO **/ INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN /** INSTALLATIONSANLEITUNG

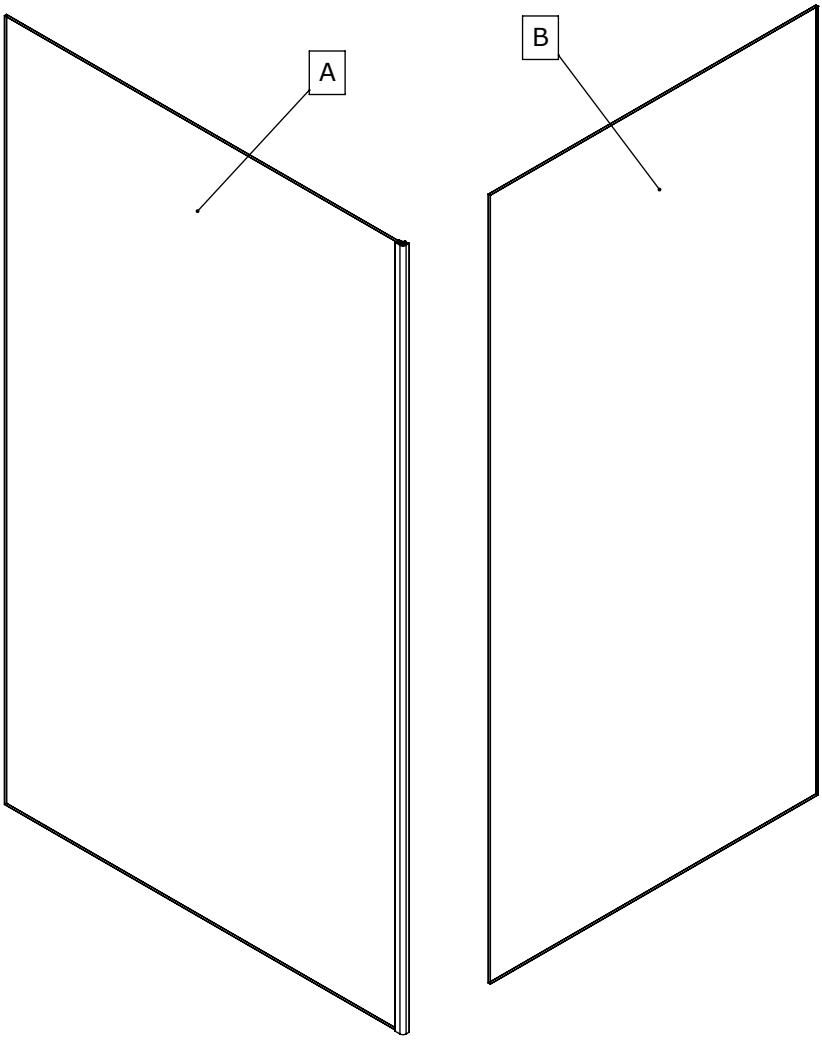
A
B

x1

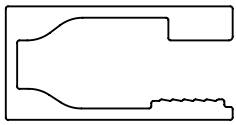

6236

x3

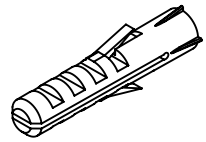

CHE03

x1



Lg=1992mm

J987

Ø3.5

x3



VIS255

x3

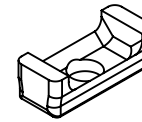

PPL1724

x1

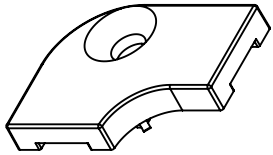

PPL1477

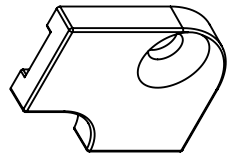

PPL1478

SET200

x1

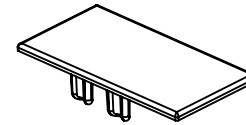

PPL1725

x1

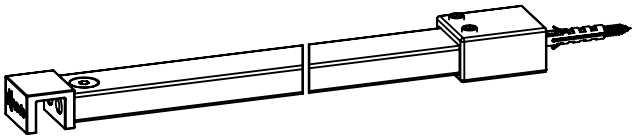

REN38

Ø3.5

x1



VIS261

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.

Matériel nécessaire / Tools required **/ Herramientas necesarias**
Ferramentas necessárias **/ Materiale necessario**
Benodigd gereedschap / Benötigte Werkzeuge

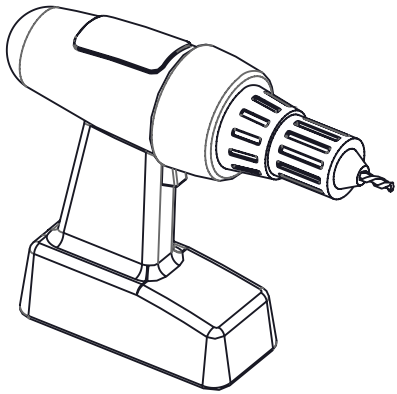

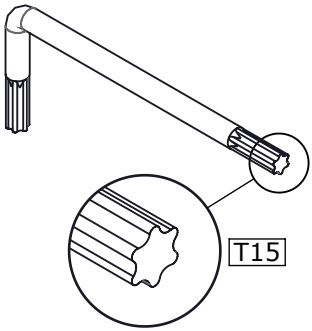

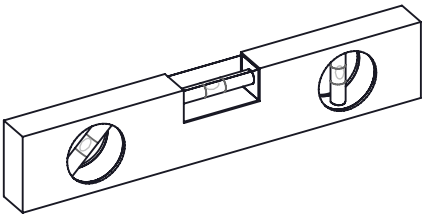

Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc)
Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
Use um silicone adequado para cada tipo de material (cerâmica, acrílico, etc.)
Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.

RÉVERSIBILITÉ / REVERSIBILITY **/ REVERSIBILITAD /** REVERSIBILIDADE
REVERSIBILITÀ **/ OMKEERBAARHEID /** WAHLWEISE MONTAGE

Montage à gauche
Left hand
Montaje a la izquierda
Montagem à esquerda
Montaggio a sinistra
Montage links
Montage links

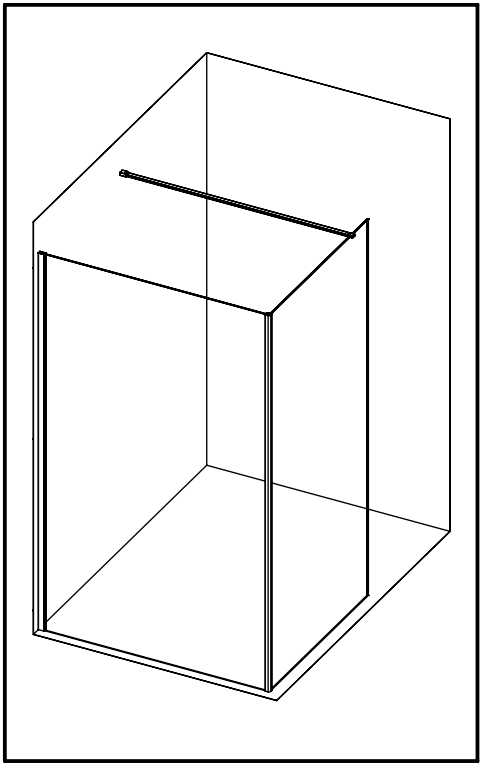

Montage à droite
Right hand
Montaje a la derecha
Montagem à direita
Montaggio a destra
Montage rechts
Montage rechts

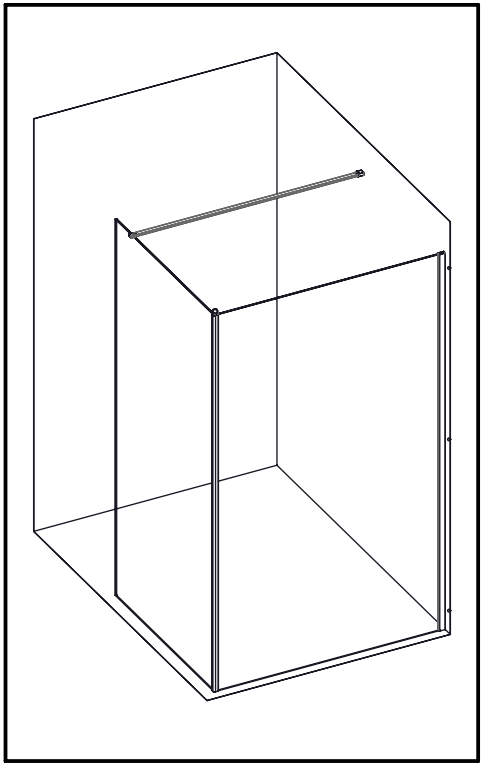

Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Notre notice d'installation décrit un montage à gauche. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le montage.
This cubicle can be installed either left or right hand. These installation instructions show a left hand installation.
Puede realizar un montaje a la derecha o un montaje a la izquierda. Nuestro folleto de instalación describe un montaje a la izquierda. Si desea montar su cabina a la derecha sólo tendrá que realizar el montaje al contrario.
Você pode montar à direita ou montar à esquerda.
Nosso folheto de instalação descreve uma montagem à esquerda. Se quiser montar sua cabine à direita, basta montá-la à direita.
Avete la possibilità di effetture il montaggio a destra o a sinistra. Il nostro manuale descrive il montaggio a sinistra. Se volete realizzare il montaggio a destra è sufficiente invertire varie fasi di montaggio.
U kunt de douchecabine rechts of links monteren. Onze handleiding beschrijft de links montage van de cabine. Keer de montage om als u de cabine rechts wilt monteren.
Sie haben die Möglichkeit, eine Montage auf der linken Seite oder eine Montage auf der rechten Seite durchzuführen. Unsere Montageanleitung beschreibt eine Montage auf der linken Seite. Wenn Sie die Montage lieber auf der rechten Seite durchführen wollen, müssen Sie nur den Montageprozess umkehren.

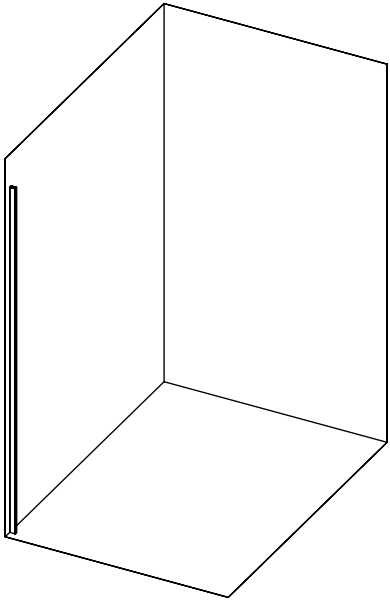

Intérieur douche - Inside shower
Interior ducha **- Interior duche**
Doccia interni - Binnenkant van
de douche **- Innenraum der Kabine**

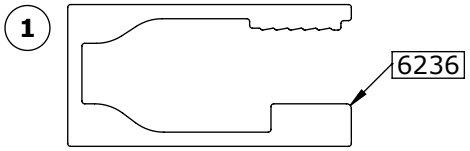

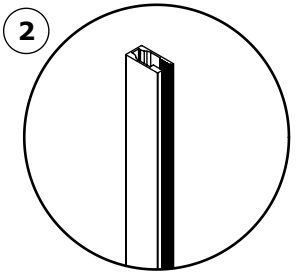

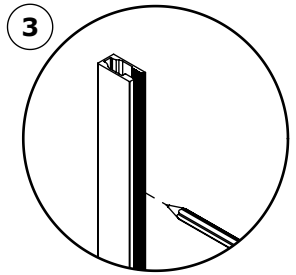

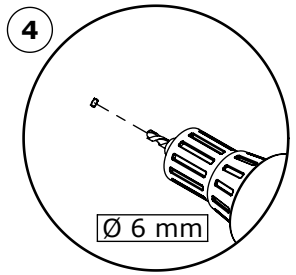

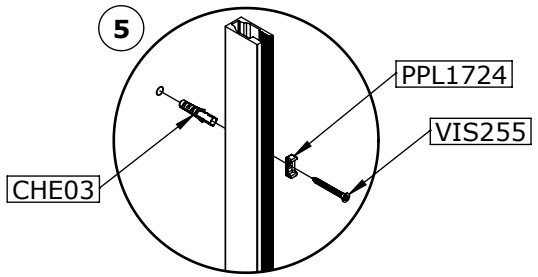

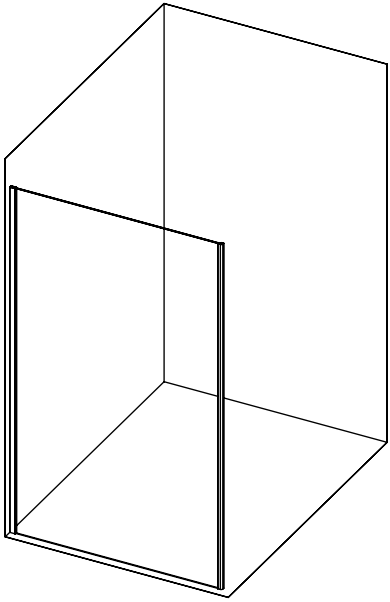

1

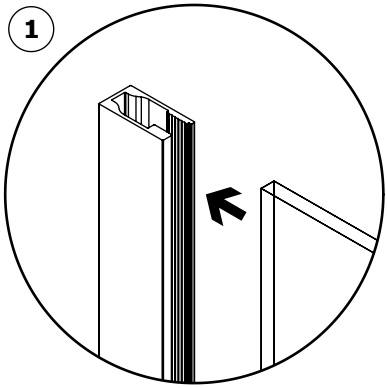

2

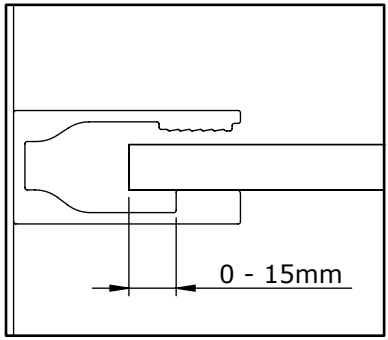

3

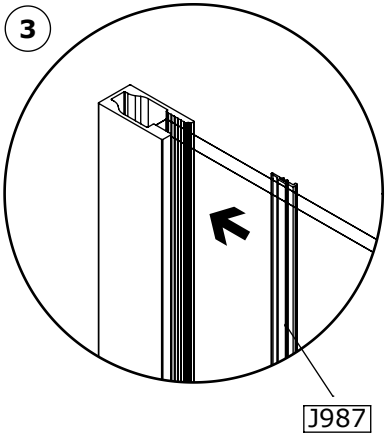

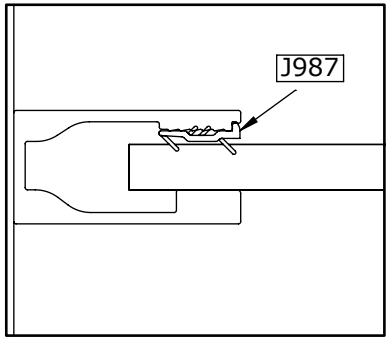

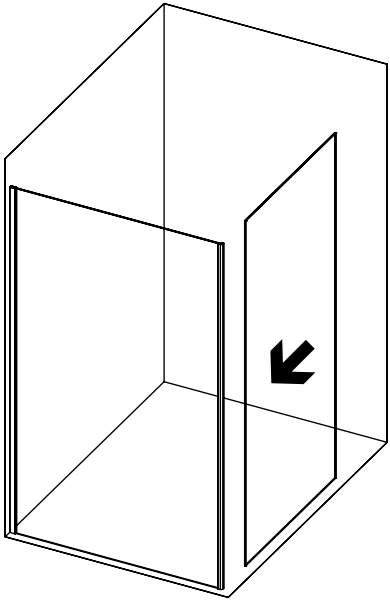

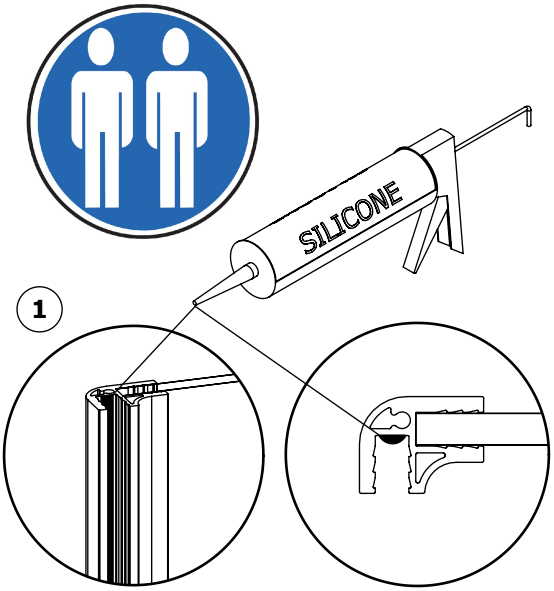

Mettre du silicone dans le fond du profilé
Put silicone in the bottom of the profile
Poner silicona en la parte inferior del perfil
Colocar silicone na parte inferior do perfil
mettere del silicone sul fondo del profilo
Breng silicone aan onderin het profiel
Silikon auf die Rückseite des Profils aufbringen

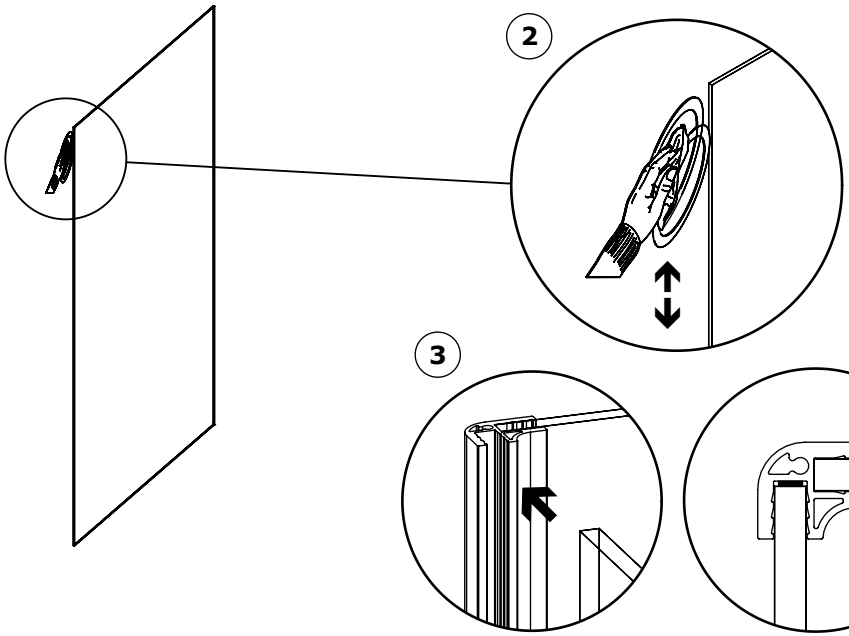

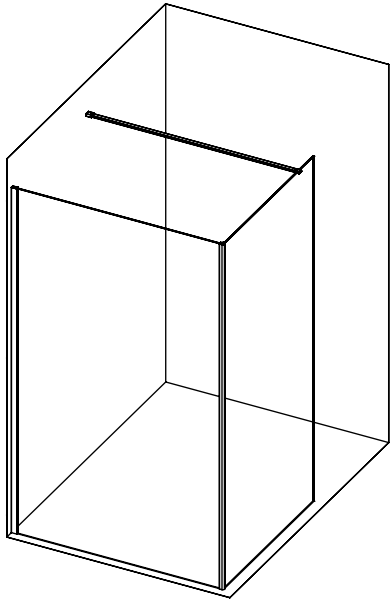

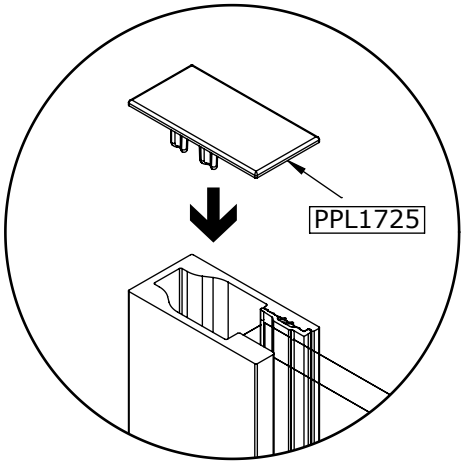

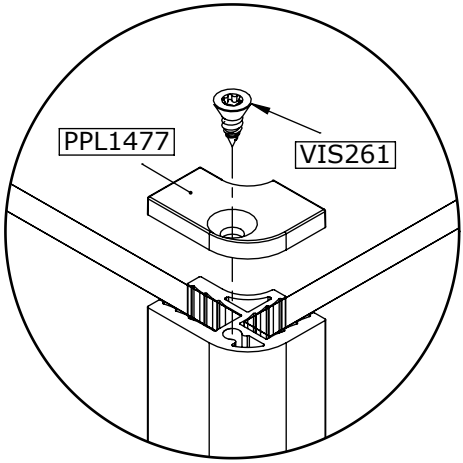

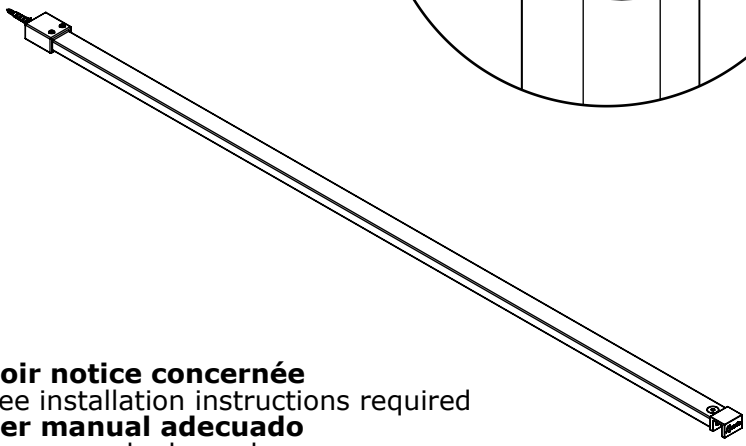

Voir notice concernée
See installation instructions required
Ver manual adecuado
Ver manual adequado
Vedere manuale appropriato
Zie de bijbehorende montagehandleiding
Siehe betreffende Anleitung

48 H

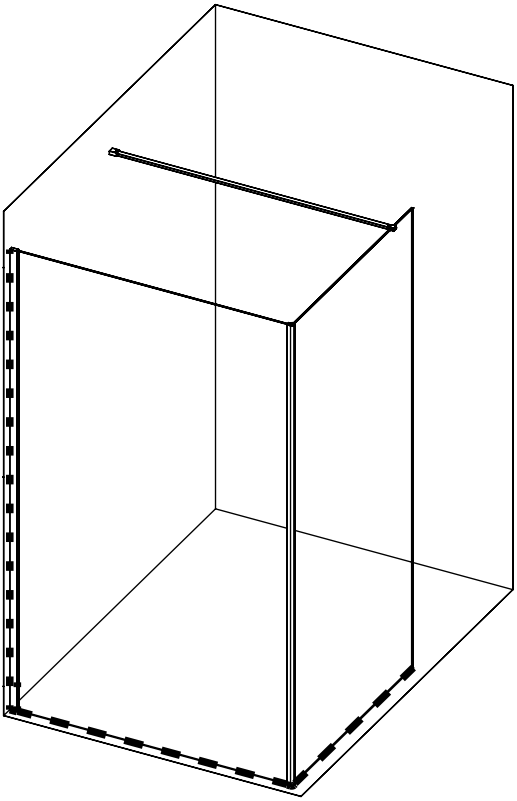

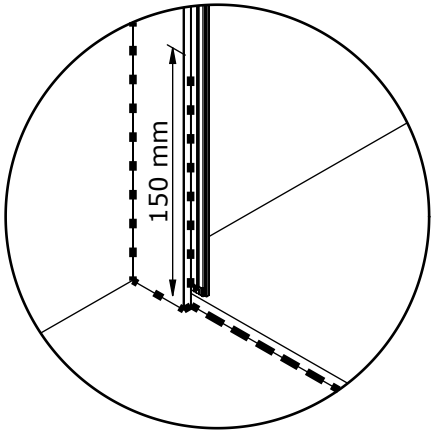

Kinedo

FR Bon de garantie — SCANNEZ MOI — http://tiny.cc/bon-de-garantie-fr	**GB** Guarantee — SCAN ME — http://tiny.cc/bon-de-garantie-gb
DE Garantiekarte — SCAN MICH — http://tiny.cc/bon-de-garantie-de	**NL** Garantievoorwaarden — SCAN MIJ — http://tiny.cc/bon-de-garantie-nl
ES Garantía — ESCANÉAME — http://tiny.cc/bon-de-garantie-es	**IT** Garanzia — SCANSIONAMI — http://tiny.cc/bon-de-garantie-it
PT Garantia — ESCANEIE-ME — http://tiny.cc/bon-de-garantie-pt	**CH** Garantiekarte — SCAN MICH — http://tiny.cc/bon-de-garantie-ch
BE Garantievoorwaarden — SCAN MIJ — http://tiny.cc/bon-de-garantie-be	**AT** Garantiekarte — SCAN MICH — http://tiny.cc/bon-de-garantie-at

Kinedo

FR
Conseils d'entretien
SCANNEZ MOI
http://tiny.cc/conseils-entretien-fr

GB
Maintenance instructions
SCAN ME
http://tiny.cc/conseils-entretien-gb

DE
Wartungstipps
SCAN MICH
http://tiny.cc/conseils-entretien-de

NL
Onderhoudstips
SCAN MIJ
http://tiny.cc/conseils-entretien-nl

ES
Consejos de mantenimiento
ESCANÉAME
http://tiny.cc/conseils-entretien-es

IT
Consigli per la manutenzione
SCANSIONAMI
http://tiny.cc/conseils-entretien-it

PT
Dicas de manutenção
ESCANEIE-ME
http://tiny.cc/conseils-entretien-pt

CH
Wartungstipps
SCAN MICH
http://tiny.cc/conseils-entretien-ch

BE
Onderhoudstips
SCAN MIJ
http://tiny.cc/conseils-entretien-be

AT
Wartungstipps
SCAN MICH
http://tiny.cc/conseils-entretien-at

CE

AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

24

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée en verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement

Aptitude au nettoyage :	réussite
Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation :	réussite
Durabilité :	réussite

SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE

FRANCE +33 (0)2 40 21 29 45	**SUISSE/SCHWEIZ** +41 (0)32 631 04 74
UK +44 (0)20 8842 0033	**ESPAÑA** +34 93 544 60 76
IRELAND +353 04697 33102	**NEDERLAND** +31 475 487 100
DEUTSCHLAND +49 (0) 6074 / 30928 0	**BELGIQUE/BELGIË** +31 475 487 100
ITALIA +39 02 30559420	**РОССИЯ** +7 495 258-29-51
ÖSTEREICH +43 1 710 60 70	**PORTUGAL** +351 219 112 785