

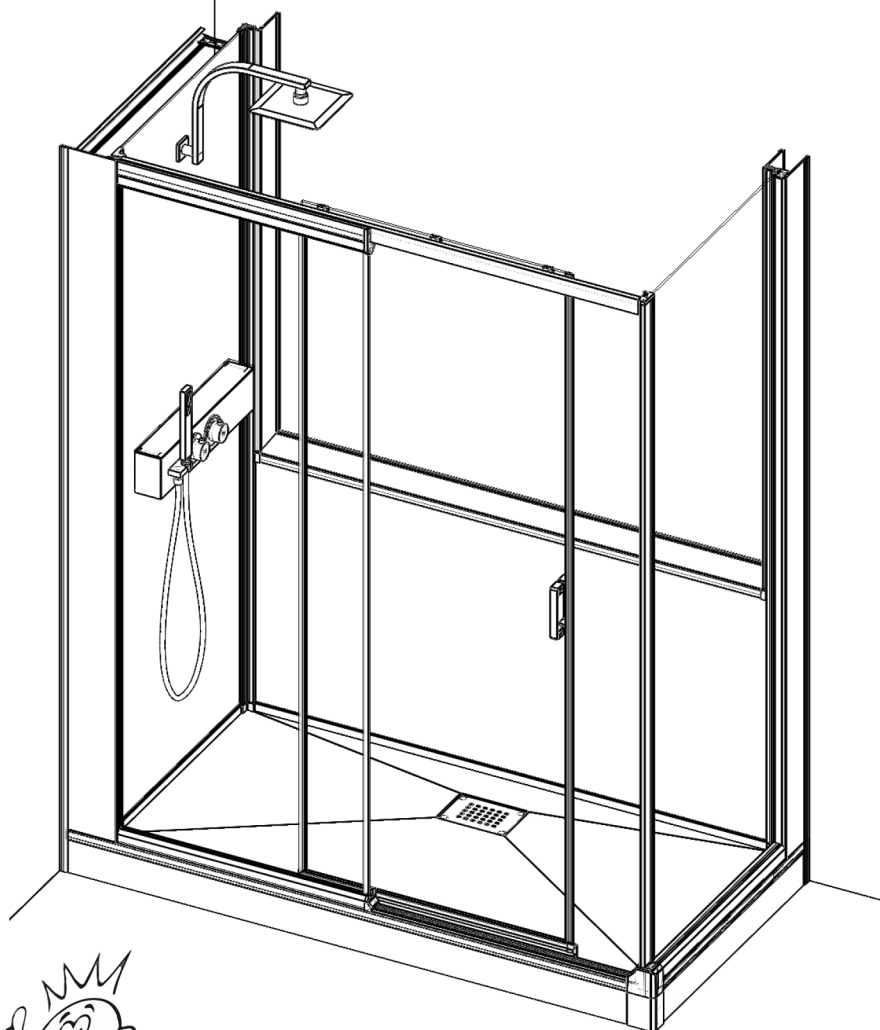






● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine

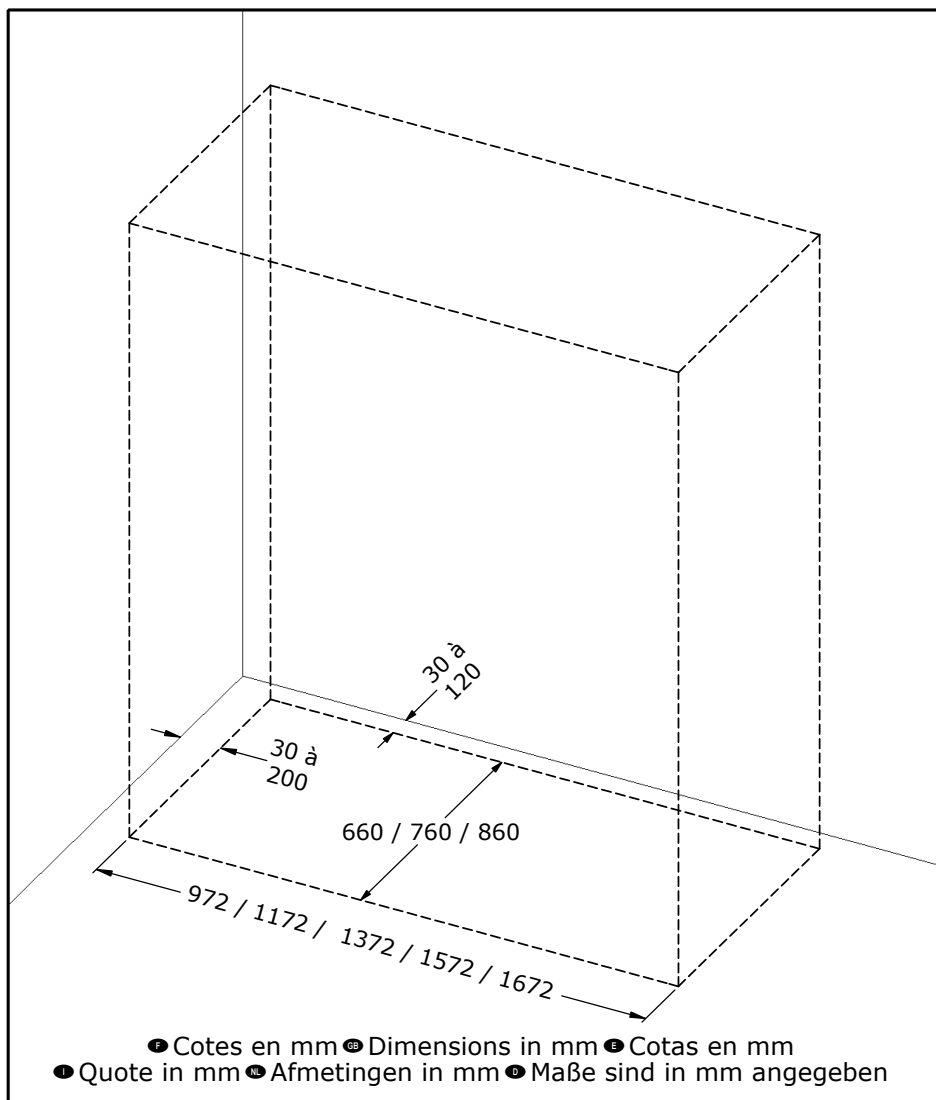












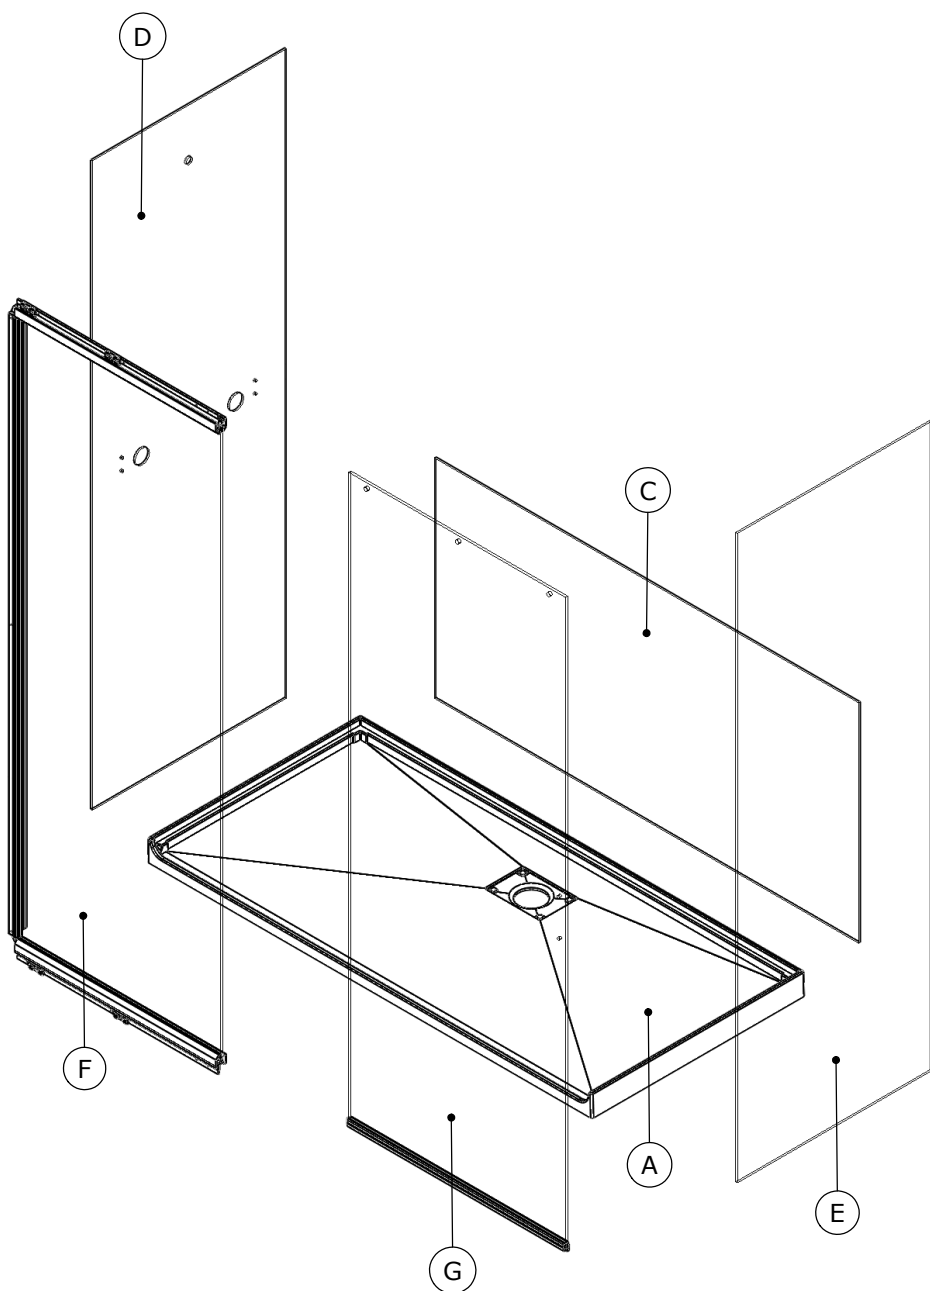


- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)











REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
C		C11422E			C11423E			C11424E			C11425E			C11426E		
D		C11898E	C11899E	C11900E	C11898E	C11899E	C11900E	C11898E	C11899E	C11900E	C11898E	C11899E	C11900E	C11898E	C11899E	C11900E
E	SER	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E
	TN	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E
F	SER	CLT	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E	
		PVT	C11381E			C11382E										
		SOLO							C11498E			C11496E			C11420E	
	TN	CLT	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E	
		PVT	C11379E			C11380E										
		SOLO							C11497E			C11421E			C11419E	
G	SER	CLT	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E	
		PVT	C11400E													
	TN	CLT	C11389E			C11390E			C11391E			C11392E			C11393E	
		PVT	C11399E													

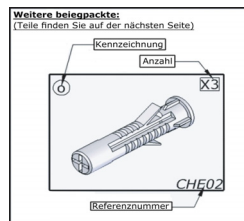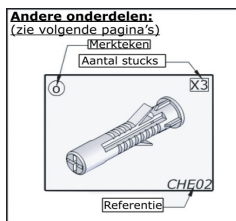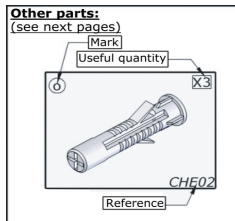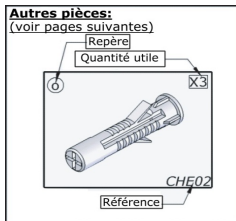

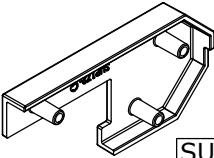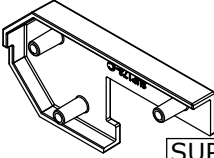
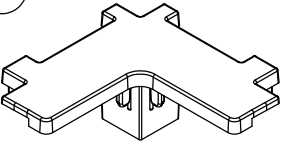
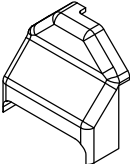
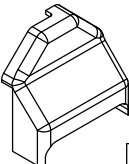
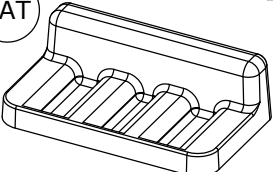
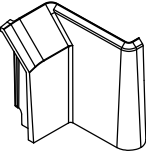
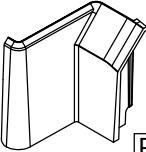
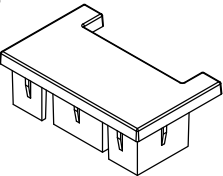


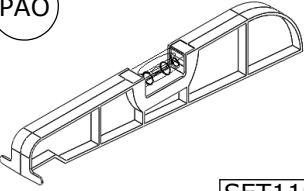


SK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP172 x1	SL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP173 x1	PS  PPL1116 x2
SC ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP164 x1	SD ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP165 x1	PAT  PPL1141 x1
PG ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1102 x1	PH ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1103 x1	PU  PPL1118 x1
PAB ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1134 x1	PAC ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1135 x1	PAO  SET119 x1

1

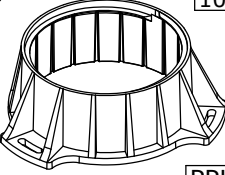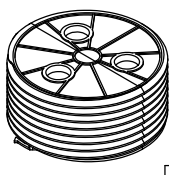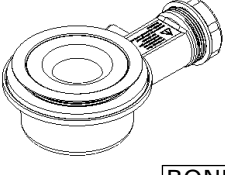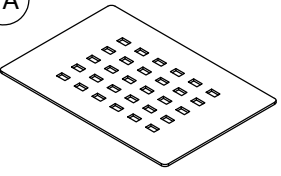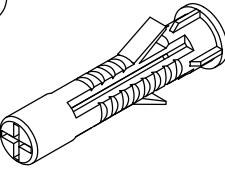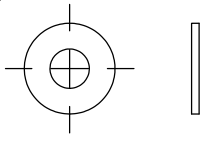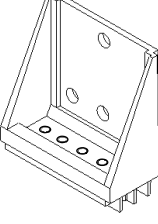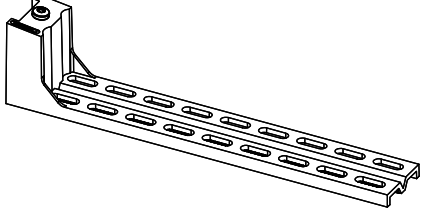
PA 120/140/160/170 x11 100 x9  PPL802	PB 120/140/160/170 x11 100 x9  PPL804	QA x1  BOND28
TA x1  TOL11	VN Ø4 x13  45 1=1 VIS231	
VA x13  CHE02	VV x13  RON34	VS x2  EQU78
VT x2  SET111		VR M4 x8  12 1=1 VIS239
AV x2  Lg=1890mm 6211-01	AU x1  Lg=1940mm 6210-01	

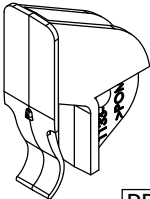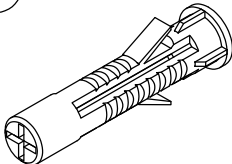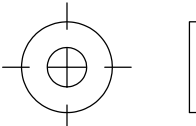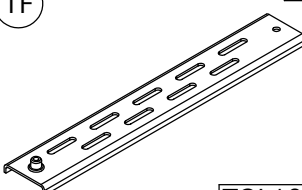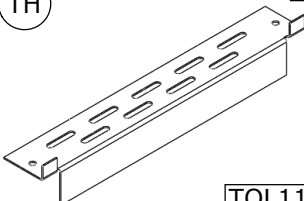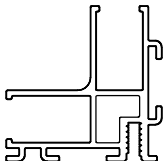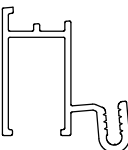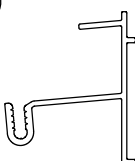

PAA  x3 PPL1133	VN  Ø4 x5 1=1 VIS231																
VA  x5 CHE02	VV  x5 RON34	VQ  Ø4.2 x8 1=1 VIS238															
TF  x3 TOL103	TH  x2 TOL113	JG  x2 Lg=1971mm P101															
AA  x2 Lg=1972mm 6189-01	AY  x1 <table><tr><th colspan="2">6200</th></tr><tr><td>● Longueur</td><td>● Length</td></tr><tr><td>● Lunghezza</td><td>● Länge</td></tr><tr><td>100</td><td>Lg=855mm</td></tr><tr><td>120</td><td>Lg=1053mm</td></tr><tr><td>140</td><td>Lg=1253mm</td></tr><tr><td>160</td><td>Lg=1453mm</td></tr><tr><td>170</td><td>Lg=1553mm</td></tr></table>	6200		● Longueur	● Length	● Lunghezza	● Länge	100	Lg=855mm	120	Lg=1053mm	140	Lg=1253mm	160	Lg=1453mm	170	Lg=1553mm
6200																	
● Longueur	● Length																
● Lunghezza	● Länge																
100	Lg=855mm																
120	Lg=1053mm																
140	Lg=1253mm																
160	Lg=1453mm																
170	Lg=1553mm																
JK  x2 Lg=709mm P108	AS  x1 <table><tr><th colspan="2">6209</th></tr><tr><td>● Longueur</td><td>● Length</td></tr><tr><td>● Lunghezza</td><td>● Länge</td></tr><tr><td>100</td><td>Lg=835mm</td></tr><tr><td>120</td><td>Lg=1035mm</td></tr><tr><td>140</td><td>Lg=1235mm</td></tr><tr><td>160</td><td>Lg=1435mm</td></tr><tr><td>170</td><td>Lg=1535mm</td></tr></table>	6209		● Longueur	● Length	● Lunghezza	● Länge	100	Lg=835mm	120	Lg=1035mm	140	Lg=1235mm	160	Lg=1435mm	170	Lg=1535mm
6209																	
● Longueur	● Length																
● Lunghezza	● Länge																
100	Lg=835mm																
120	Lg=1035mm																
140	Lg=1235mm																
160	Lg=1435mm																
170	Lg=1535mm																

AT


x1

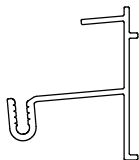

6209	
● Largeur	● Width
● Larghezza	● Breedte
● Breite	● Ancho
70	Lg=635mm
80	Lg=735mm
90	Lg=835mm

TE


x2

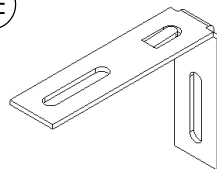

TOL102

JM

x1




PFL77	
● Longueur	● Length
● Lunghezza	● Lengte
● Länge	● Largo
100	Lg=853mm
120	Lg=1051mm
140	Lg=1251mm
160	Lg=1451mm
170	Lg=1551mm

VR

M4






x2

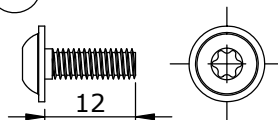















1=1

VIS239

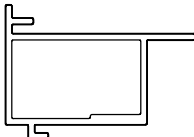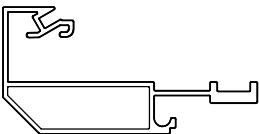


VQ Ø4.2 x3  1=1 VIS238	JG x1  Lg=1971mm P101	AC x1  Lg=1944mm 6192-01												
AP x1  Lg=1952mm 6205-01	AI x1  <table><tr><th colspan="2">6198</th></tr><tr><td>● Largeur</td><td>● Width</td></tr><tr><td>● Larghezza</td><td>● Breedte</td></tr><tr><td>70</td><td>Lg=567mm</td></tr><tr><td>80</td><td>Lg=667mm</td></tr><tr><td>90</td><td>Lg=767mm</td></tr></table>		6198		● Largeur	● Width	● Larghezza	● Breedte	70	Lg=567mm	80	Lg=667mm	90	Lg=767mm
6198														
● Largeur	● Width													
● Larghezza	● Breedte													
70	Lg=567mm													
80	Lg=667mm													
90	Lg=767mm													

4

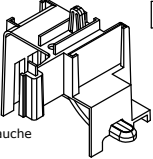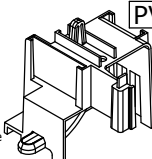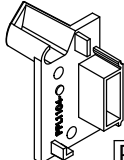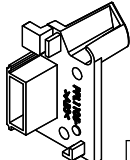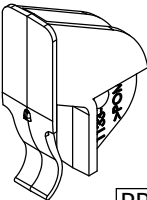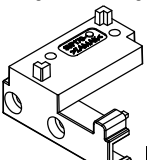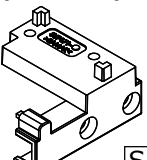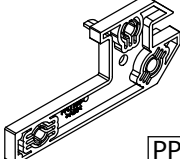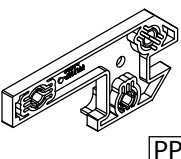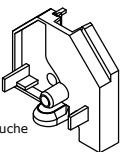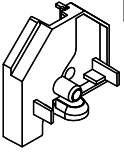SA SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SET107	SB SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SET108	VM CLT/PVT/RID x8 SOLO x9  1=1 VIS215
PI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1104	PJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1105	PAA  PPL1133
SI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP170	SJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP171	JG  Lg=1971mm P101
PK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1106	PL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1107	QC  BUT22
PV SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1126	PW SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1127	VP SOLO/CLT x3 PVT x2  1=1 VIS237

AG




x1

6196

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	
100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

AD

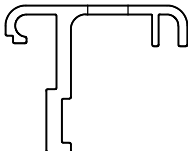

x1

6194

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=456mm	Lg=673mm
120	Lg=556mm	Lg=673mm
140	Lg=656mm	Lg=506mm
160	Lg=756mm	Lg=606mm
170	Lg=806mm	Lg=706mm

AJ



x1

6199

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=401mm	Lg=183mm
120	Lg=501mm	Lg=383mm
140	Lg=601mm	Lg=751mm
160	Lg=701mm	Lg=851mm
170	Lg=751mm	Lg=851mm

AQ




x2

Lg=300mm

6206-01


SM

- Montage gauche ● Left hand
- Montaje a la izquierda
- Montaggio a sinistra
- Montage links ● Montage links

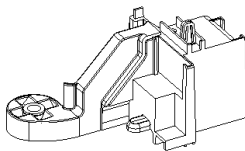
PVT x1
CLT x0

SET115

- Montage droite ● Right hand
- Montaje a la derecha
- Montaggio a destra
- Montage rechts ● Montage rechts

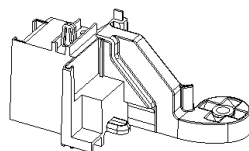


PF

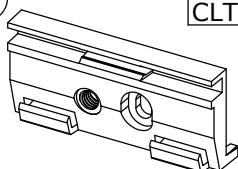PVT x4
CLT x0

PPL1099


SN

- Montage gauche ● Left hand
- Montaje a la izquierda
- Montaggio a sinistra
- Montage links ● Montage links

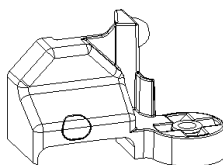PVT x1
CLT x0


SET114

- Montage droite ● Right hand
- Montaje a la derecha
- Montaggio a destra
- Montage rechts ● Montage rechts

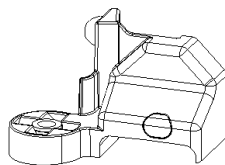

VO

Ø3.5


PVT x4
CLT x0

1=1

VIS234

VAA













Ø3.5

PVT x1
CLT x0














1=1

VIS214
















5 CLT

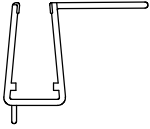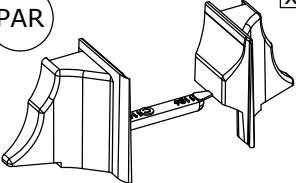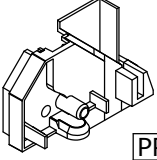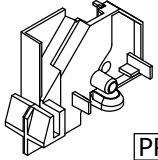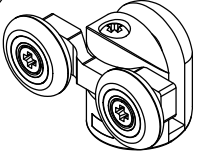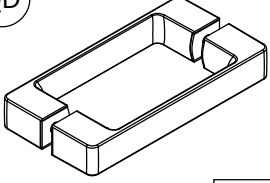JE x1  Lg=820mm PPL1239	PC x1  PPL823	JC x1  Lg=1882mm J723
PAR x1  PPL1136/1137	JB x1  Lg=1959mm AI150	VM Ø3.5 x1  19 1=1 VIS215
PO x1 ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1110	PP x1 ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1111	QE x2  ROU19
JA x1  Lg=1975mm AI113	JD x1  Lg=1894mm J719	QD x1  PGN36

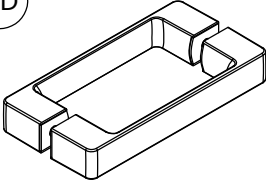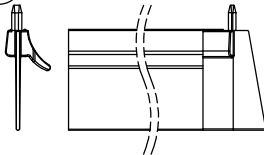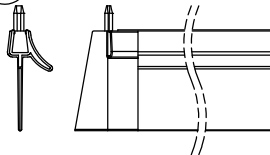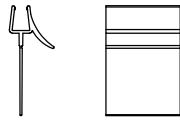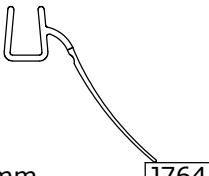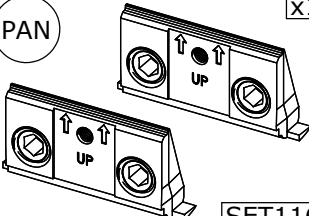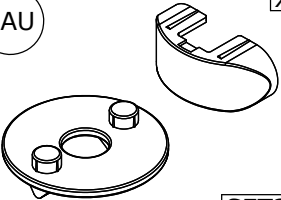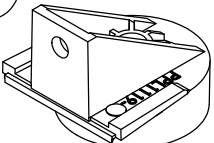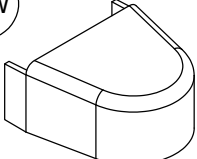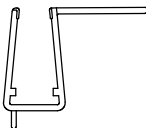









QD x2  PGN36	JR x1  Lg=284mm J761	JS x1  Lg=284mm J762
JT x2  Lg=27mm J763	JV x1  JOI249	JP x2  Lg=1900mm AI074
JU x1  Lg=1940mm J764	PAN x1  SET116	PAU x4  SET29
PAV x2  PPL1119	VR M4 x2  12 1=1 VIS239	PAW x2  PPL1120
JC x1  Lg=1882mm J723		

6

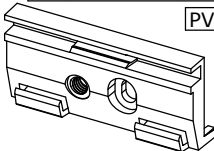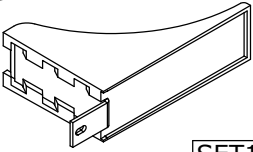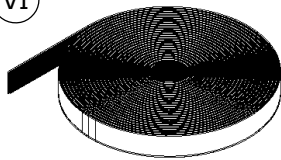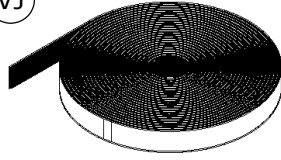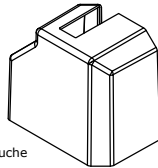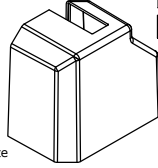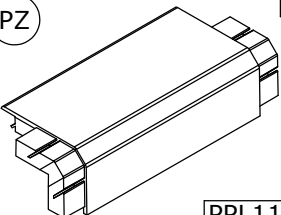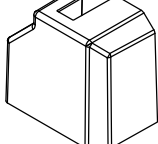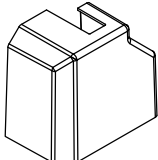VQ $\varnothing 4.2$ x6  1=1 VIS238	PF CLT/SOLO:140/160/170 x4 CLT/SOLO:100/120 x3 PVT x0  PPL1099	VO $\varnothing 3.5$ x12  1=1 VIS253
PAK 140/160/170 x8 100/120 x6  SET105	VI x3  Lg=2800mm VEL06-5	VJ x3  Lg=2800mm VEL06-6
SE CLT x1 PVT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP166	SF CLT x1 PVT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP167	JJ x2  Lg=2200mm PFL84
PZ x1  PPL1132	AE x1  Lg=2030mm 6195-01	AF x1  Lg=1005mm 6195-02
AH x2  Lg=1998mm 6197-01	SO ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PVT x1 CLT x0  SET117 ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts x1 	


(FA) x1 Technical drawing of part FA: a horizontal rectangle. The length is dimensioned as 2055. The height is dimensioned as 125. PUS132	
(FB) x1 Technical drawing of part FB: a horizontal rectangle. The length is dimensioned as 1095. The height is dimensioned as 125. PUS133	
(FC) x1 Technical drawing of part FC: a horizontal rectangle. The length is dimensioned as 2000. The height is dimensioned as 472. PUS134	



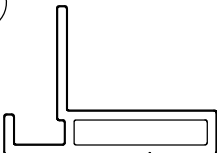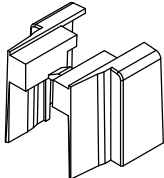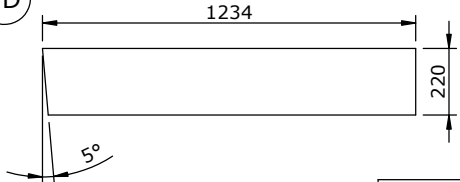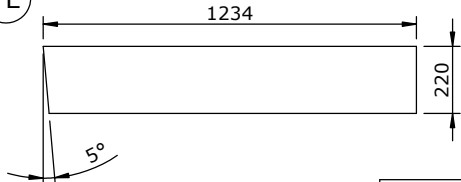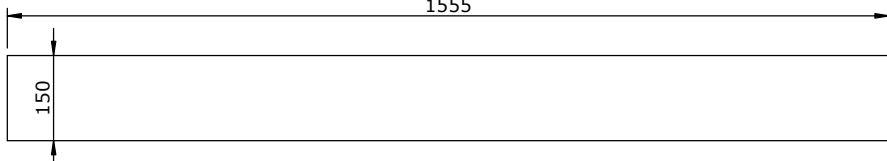AN  Lg=1233.50mm 6203-01 x2	JI  Lg=1231mm P105 x2	PAP  PPL1123/1124 x1
AL  Lg=1805mm 6201-01 x1	AL  Lg=890mm 6201-03 x2	
FD  PUS135 x1	FE  PUS136 x1	
FH  PAN11 x1		


- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
 - The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
 - Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
 - De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.



● Outils nécessaires ● Tools required ● Equipamiento necesario
 ● Attrezzatura necessaria ● Benodigde gereedschap ● Werkzeuge erforderlich

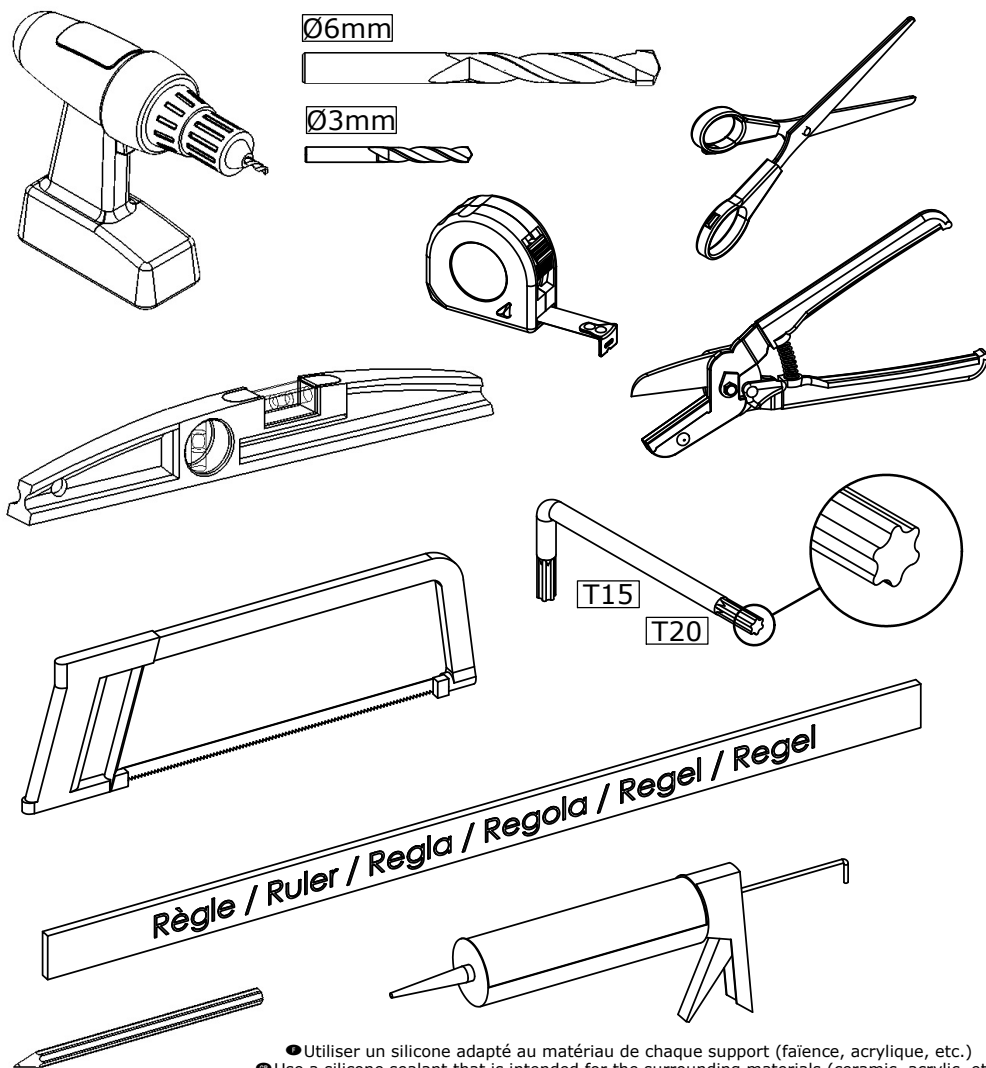


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



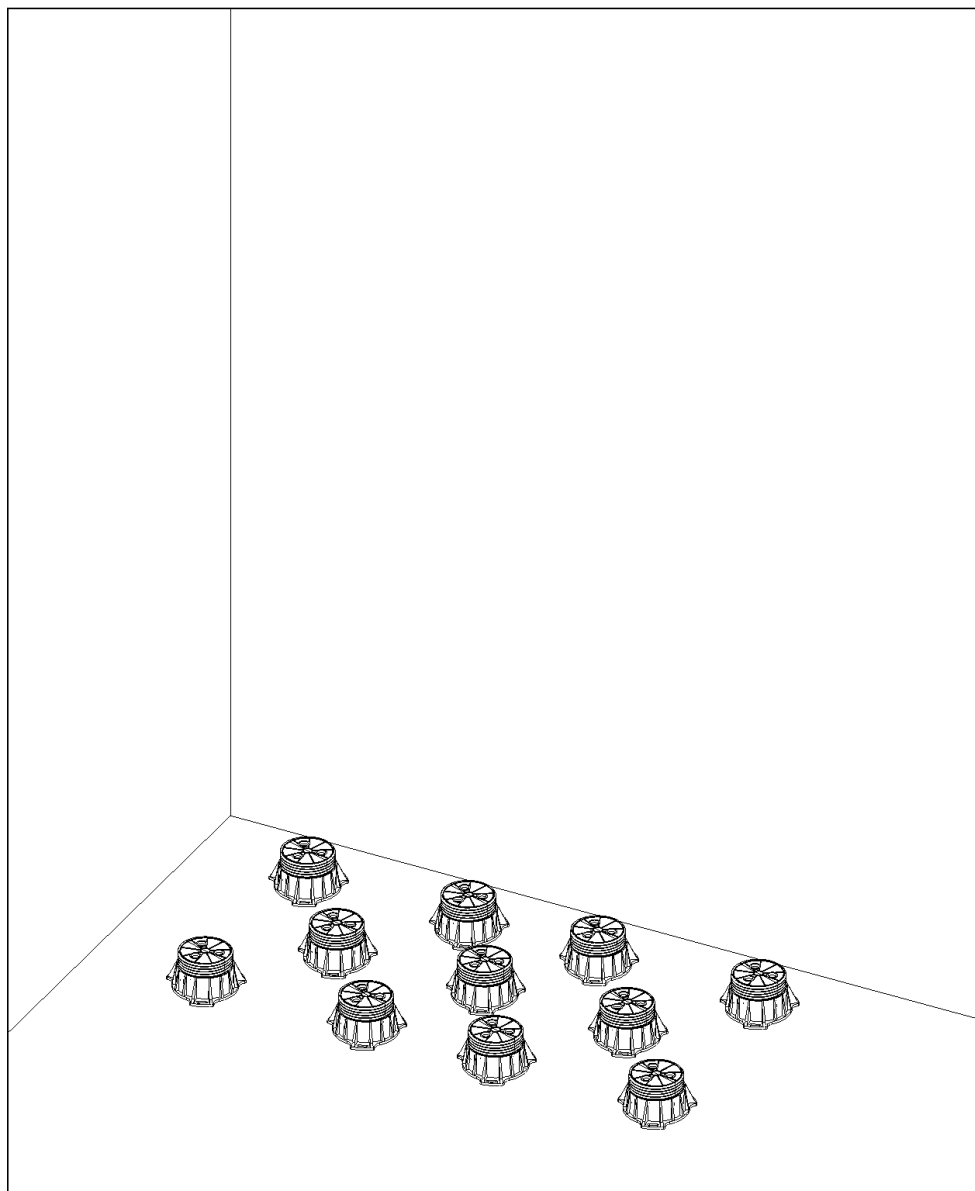


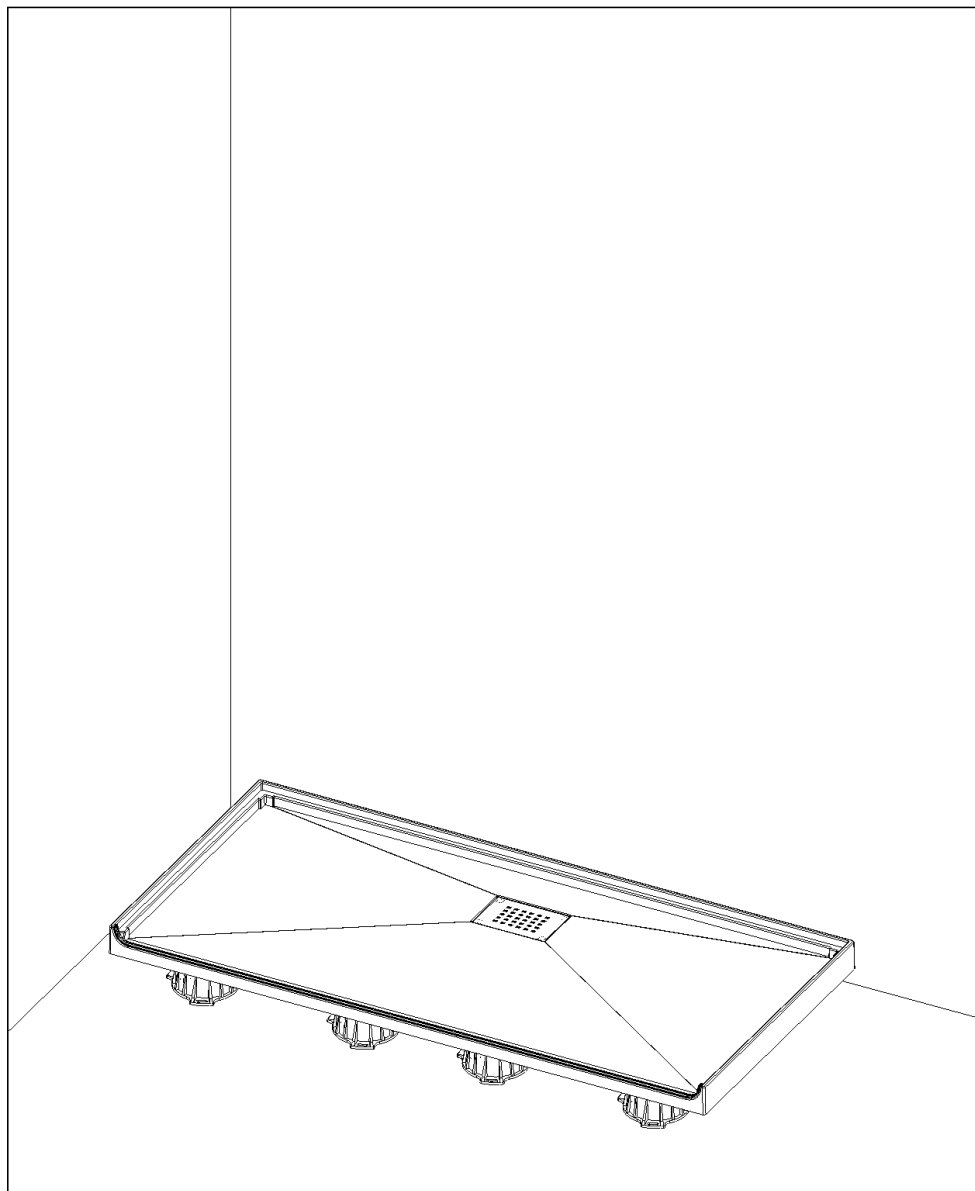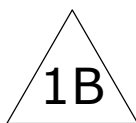


1C

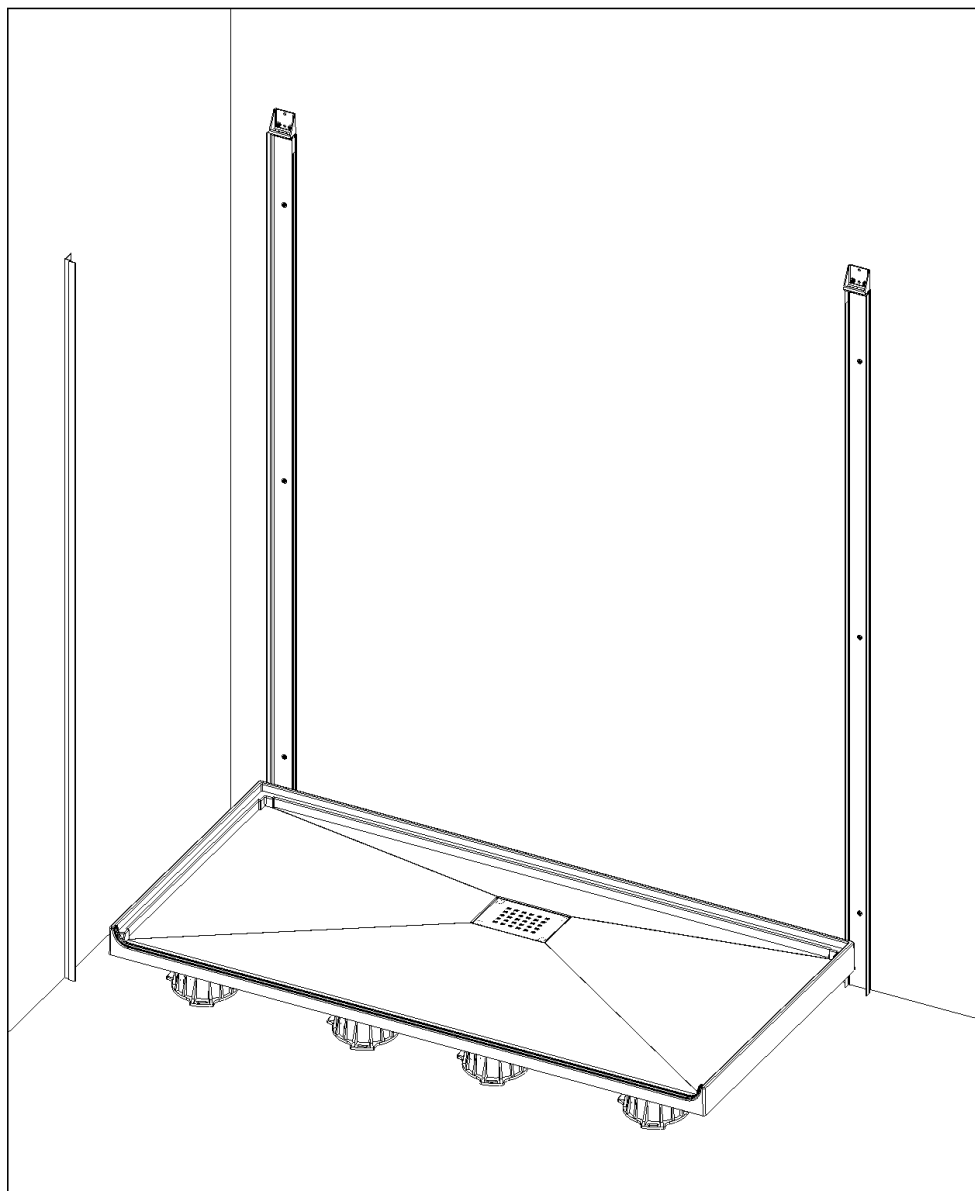


2

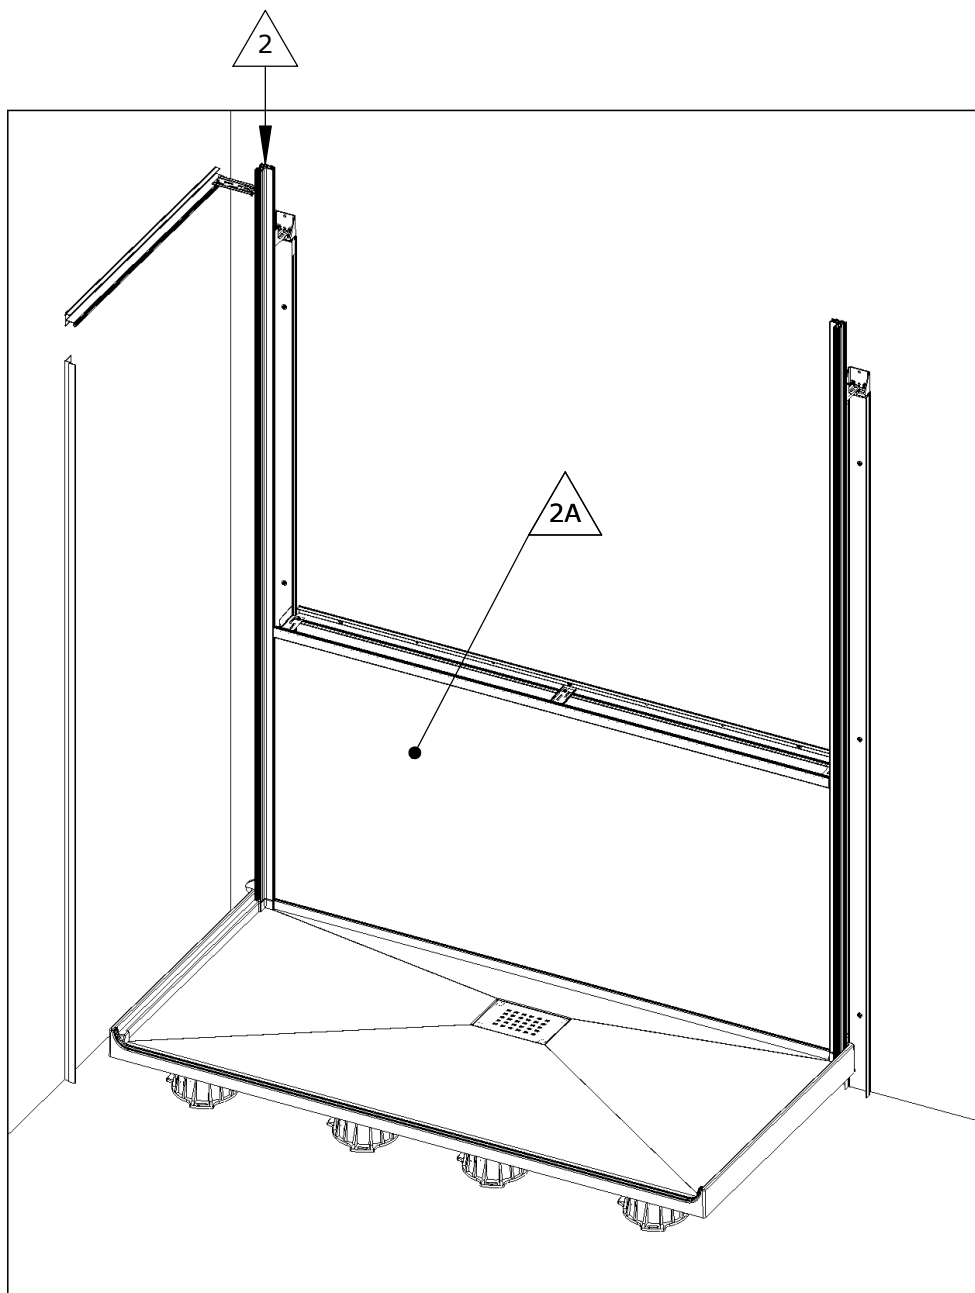


2

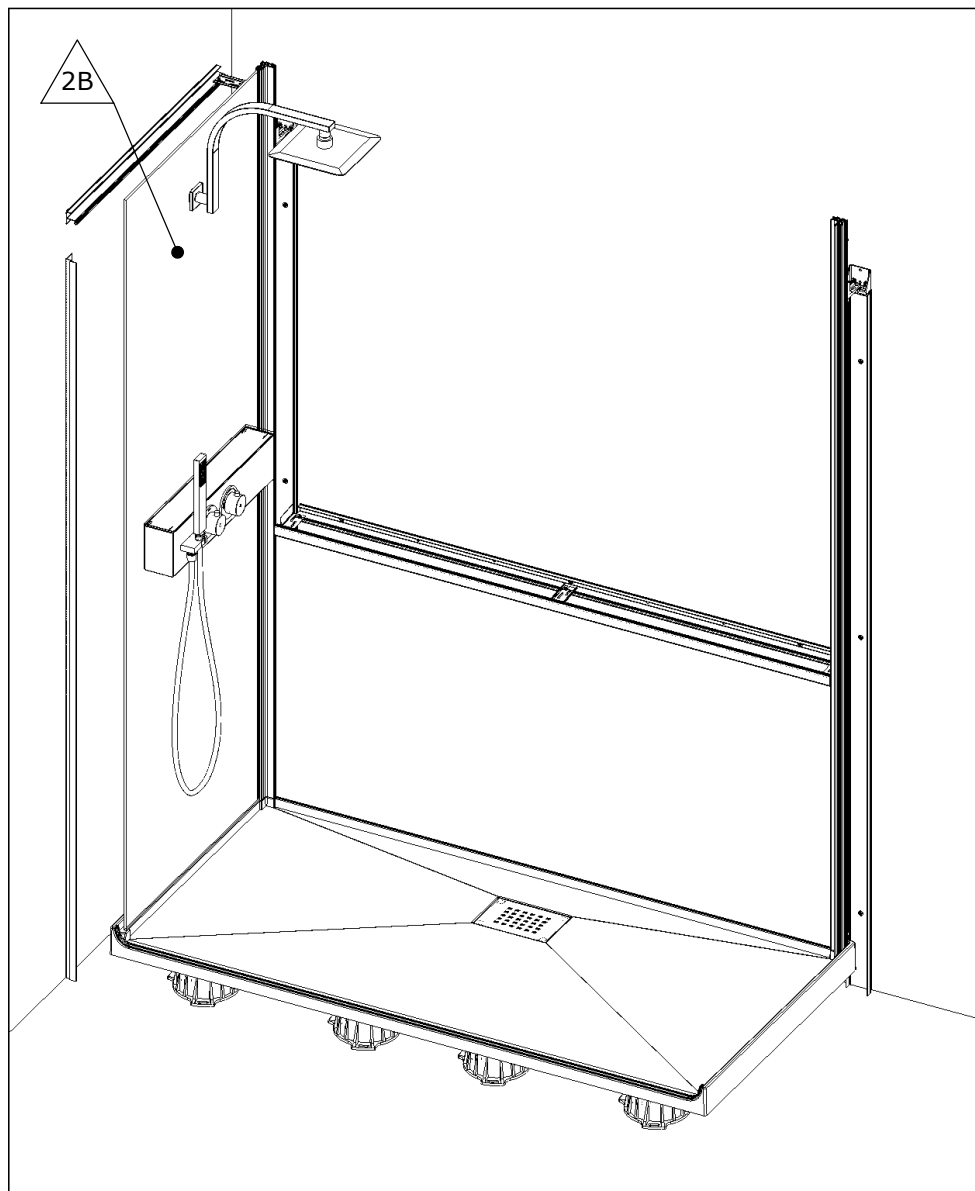

3

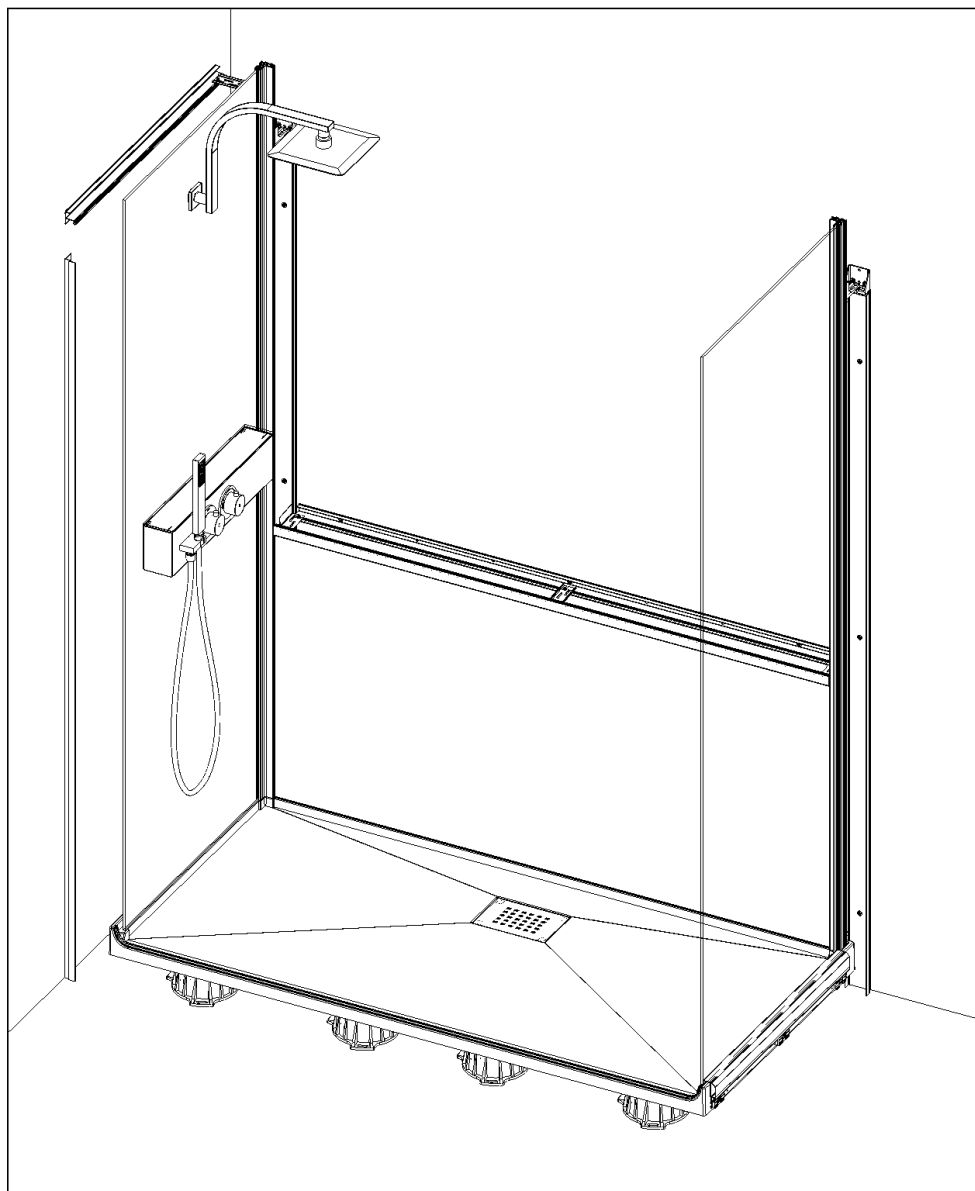

4

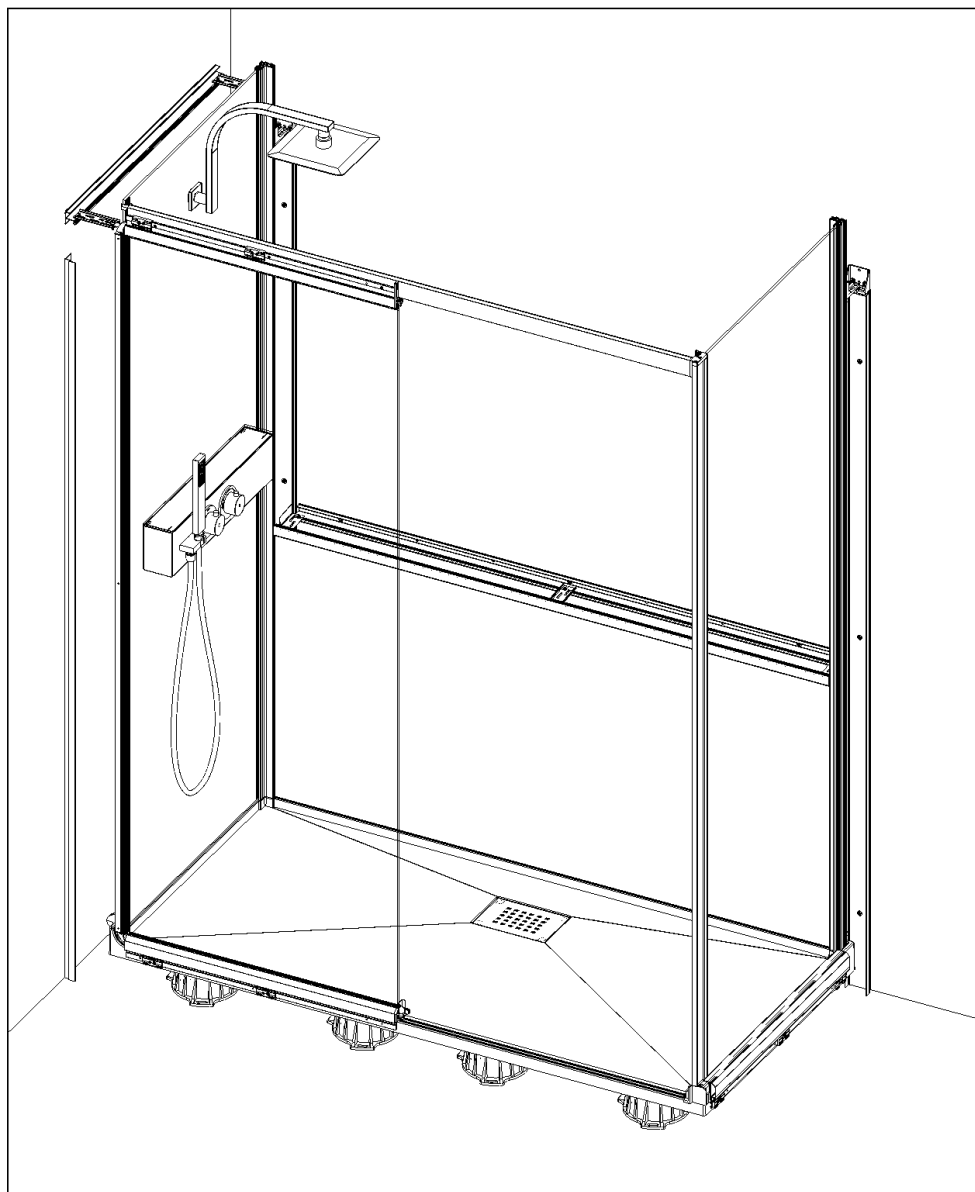


- En cas de montage solo • In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo • Bei Montage Ohne Tür

=>

6

5

CLT

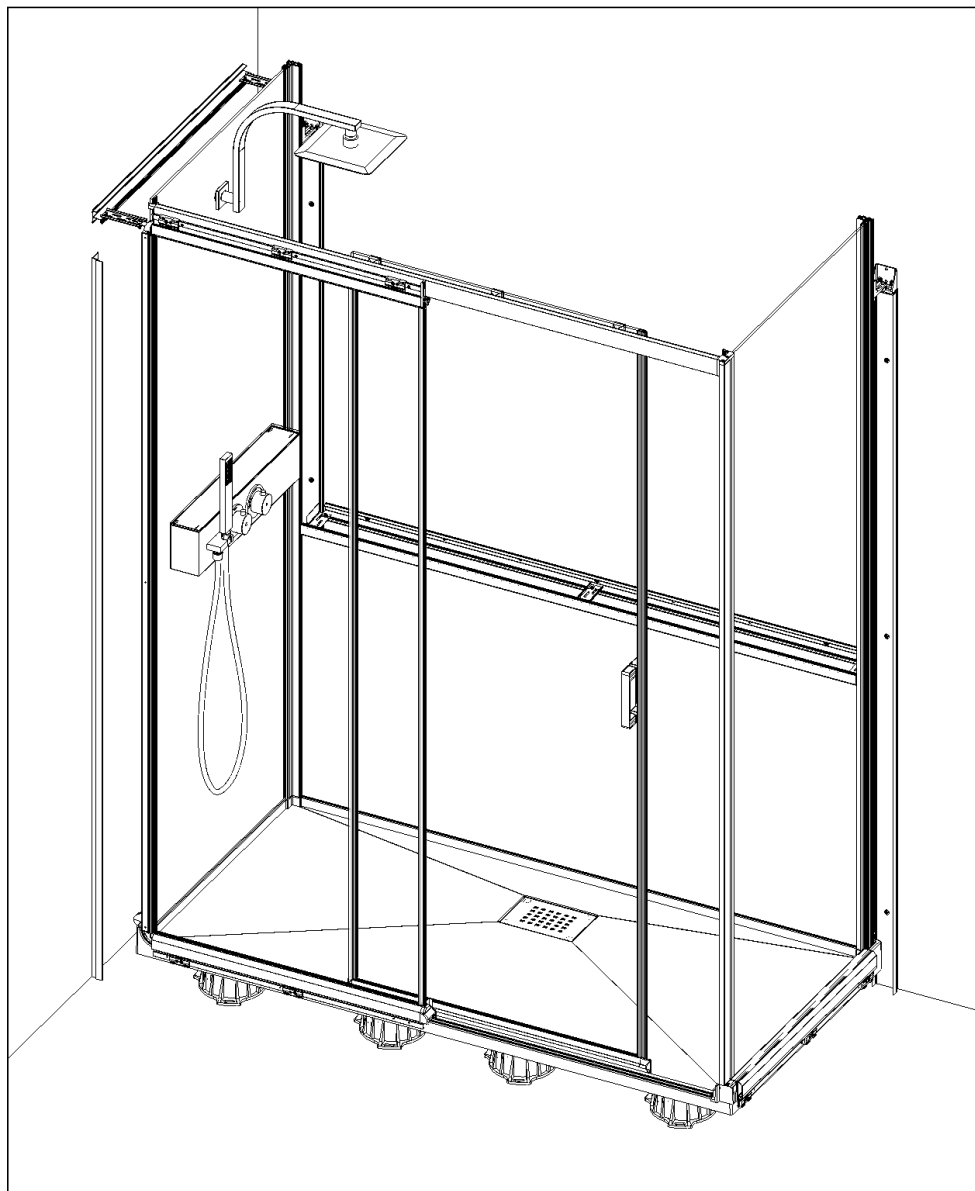


- En cas de montage solo • In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo • Bei Montage Ohne Tür


=>

6


5 PVT

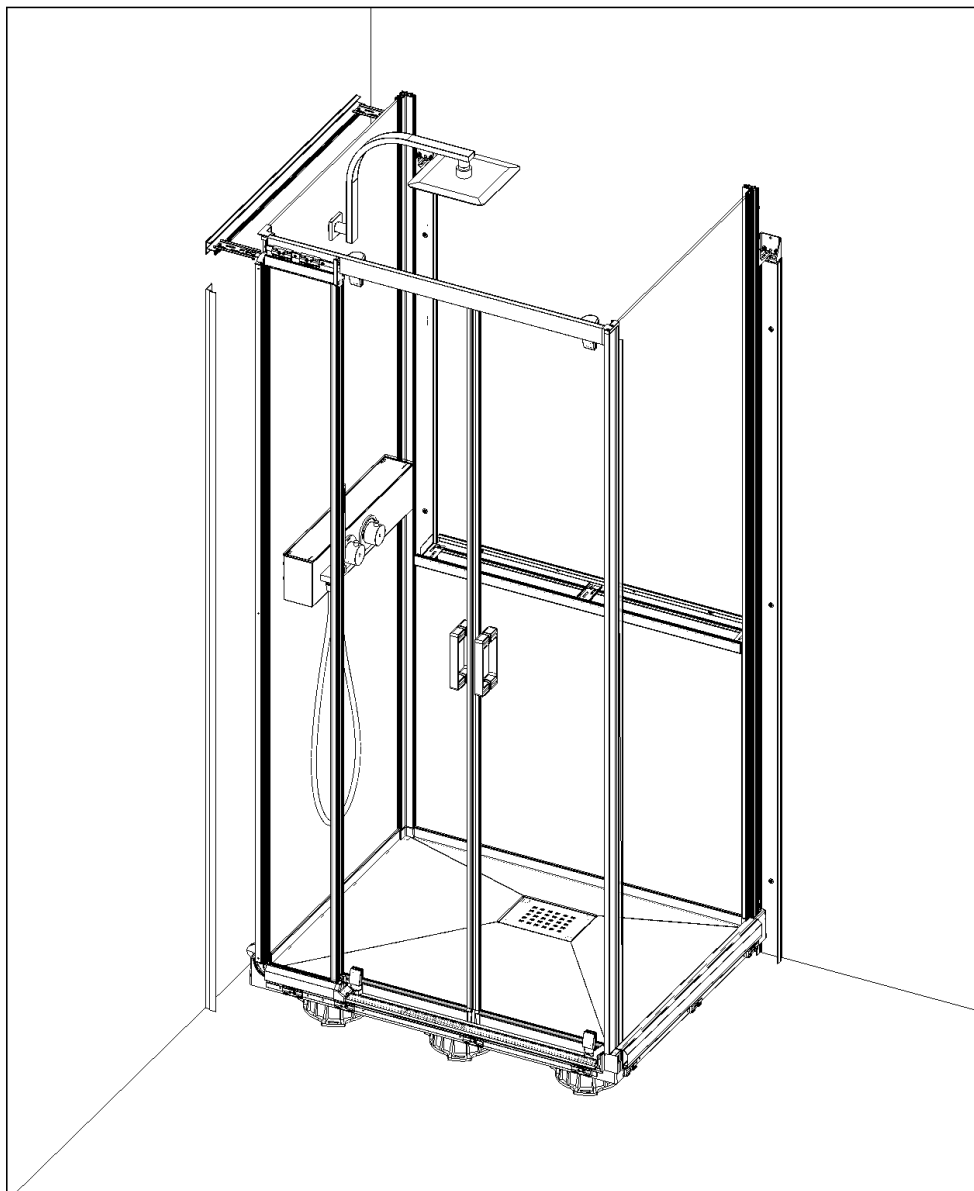


6

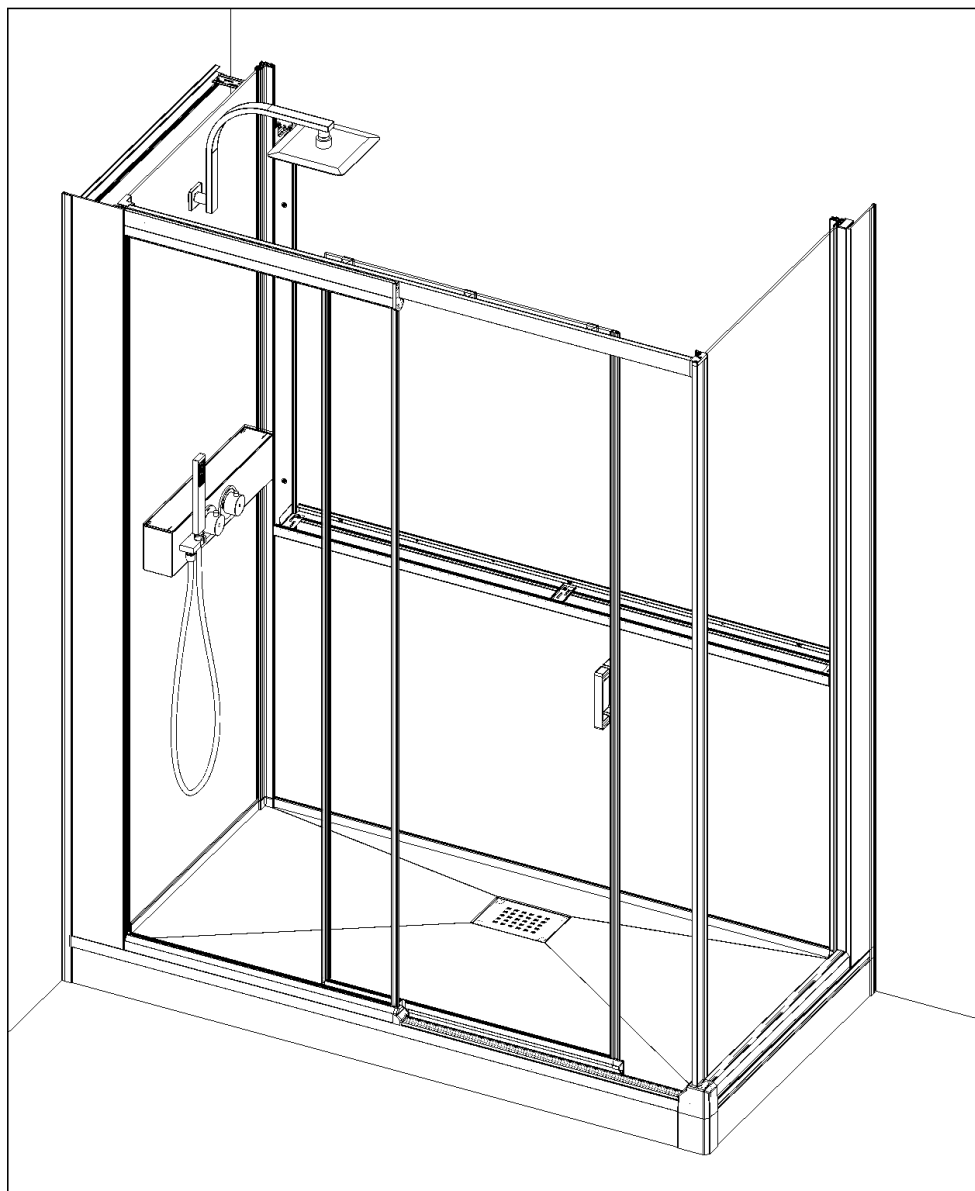


7

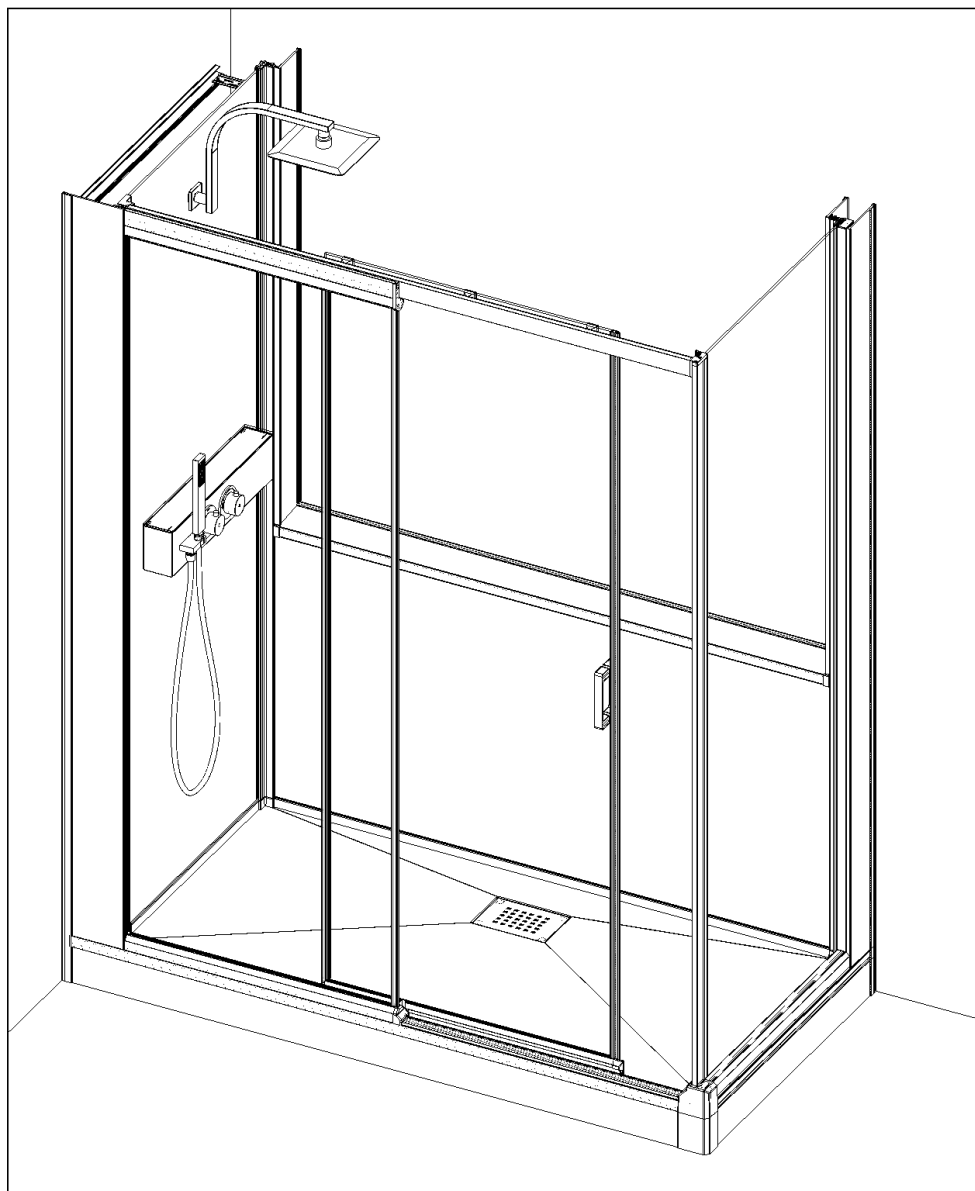

- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

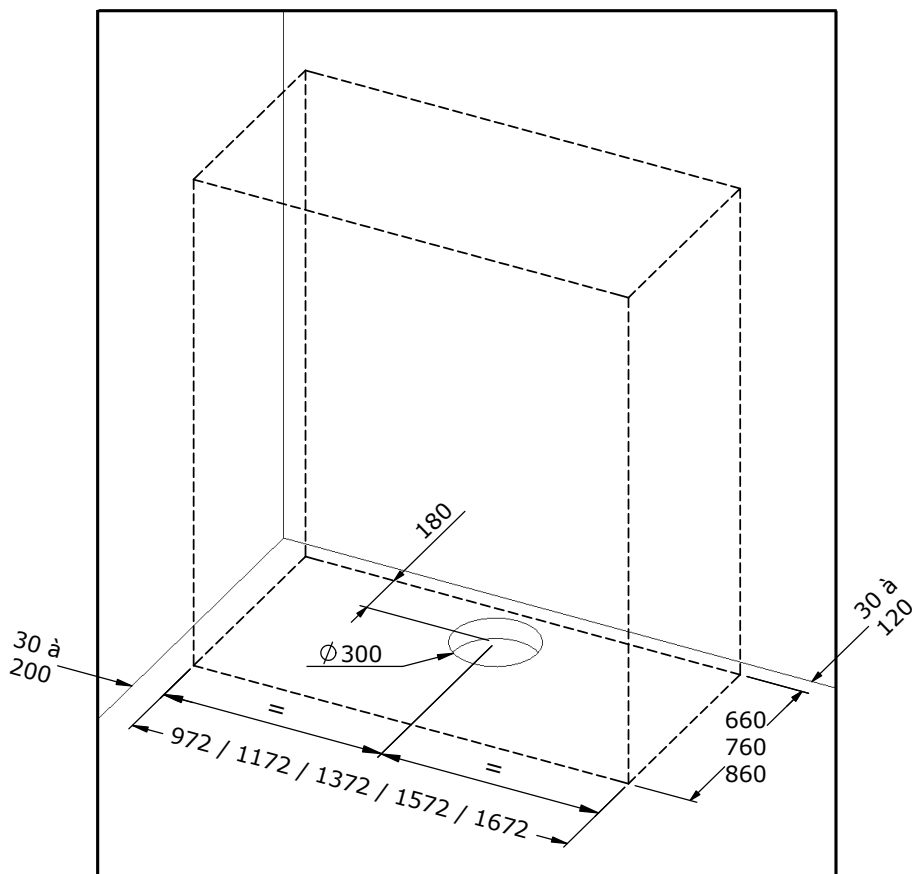

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

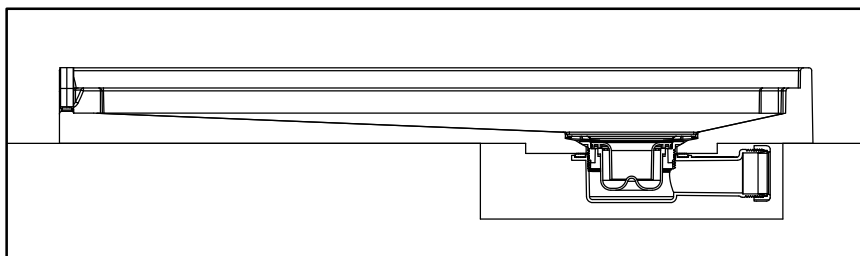



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

(0382) 6181

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIË

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22

PORTUGAL

219 112 785