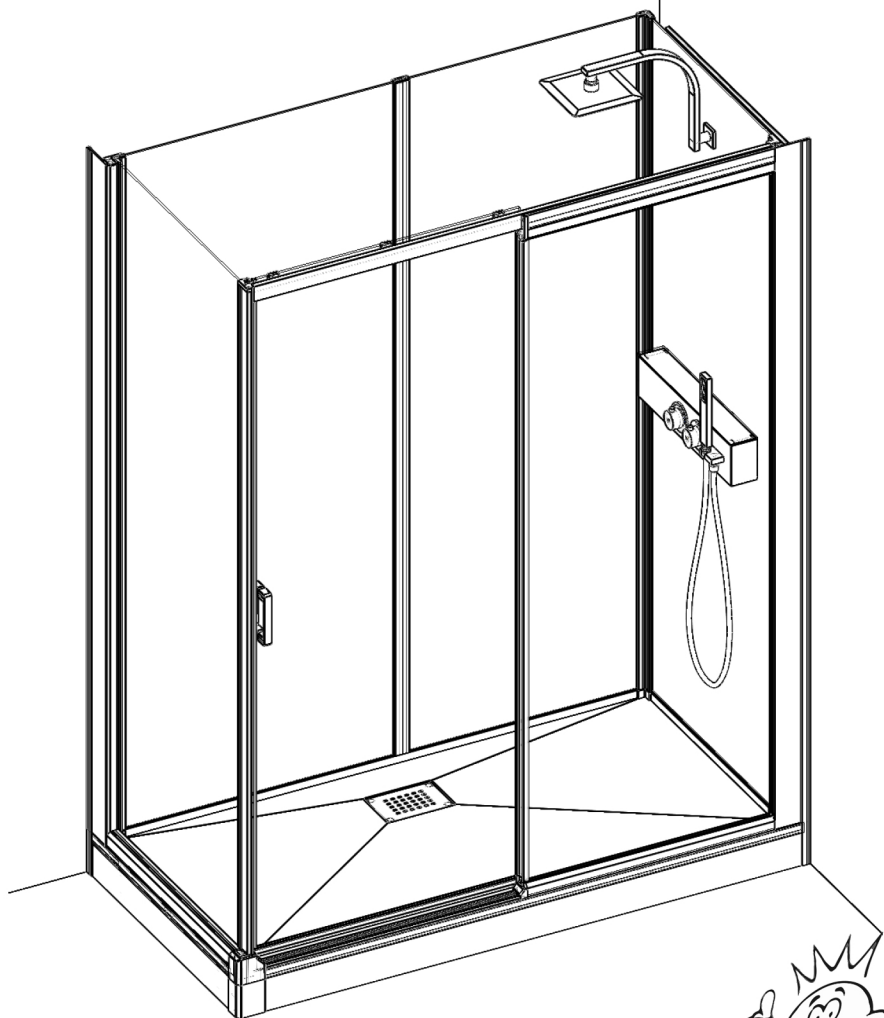
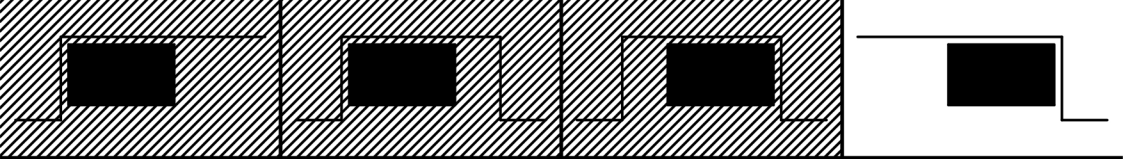
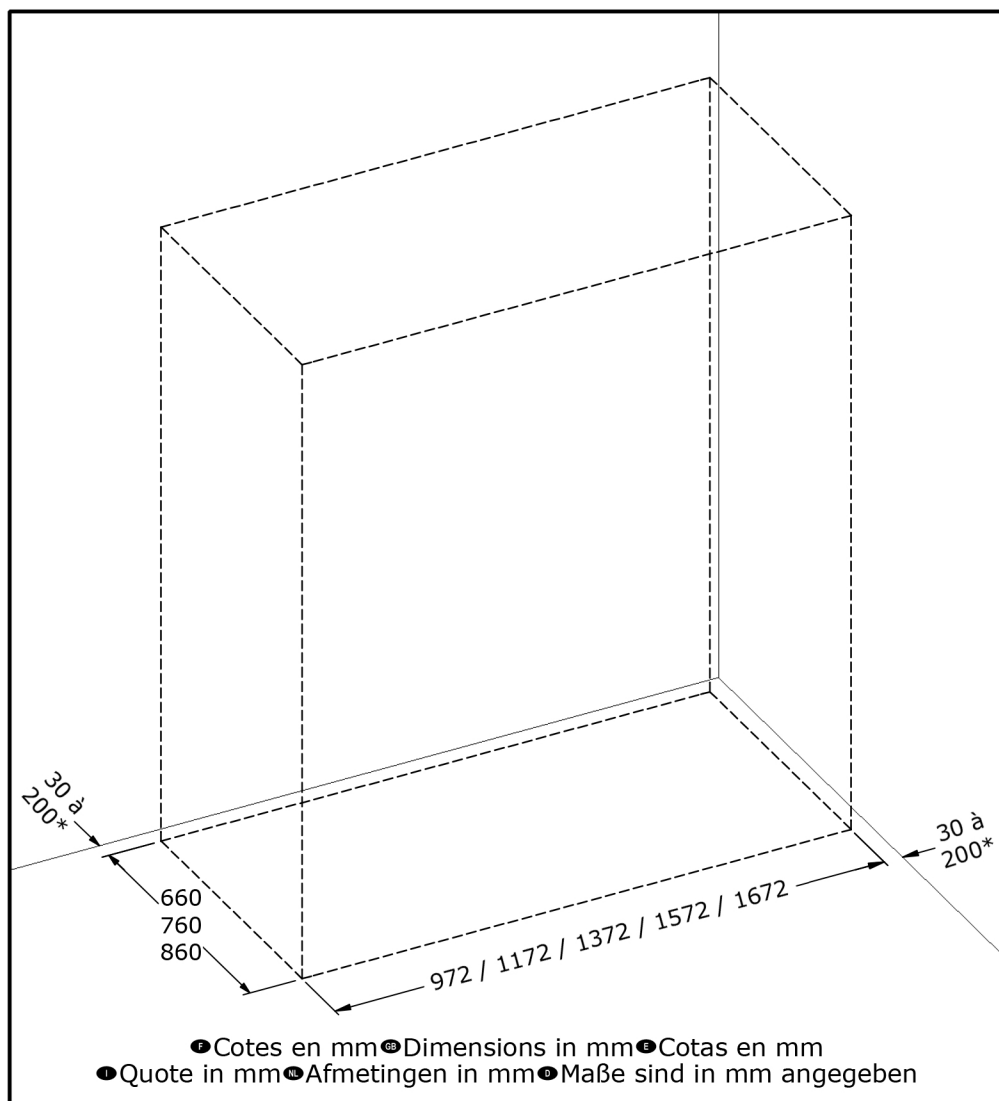


GIR1182AD-D

● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine



* ● Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.

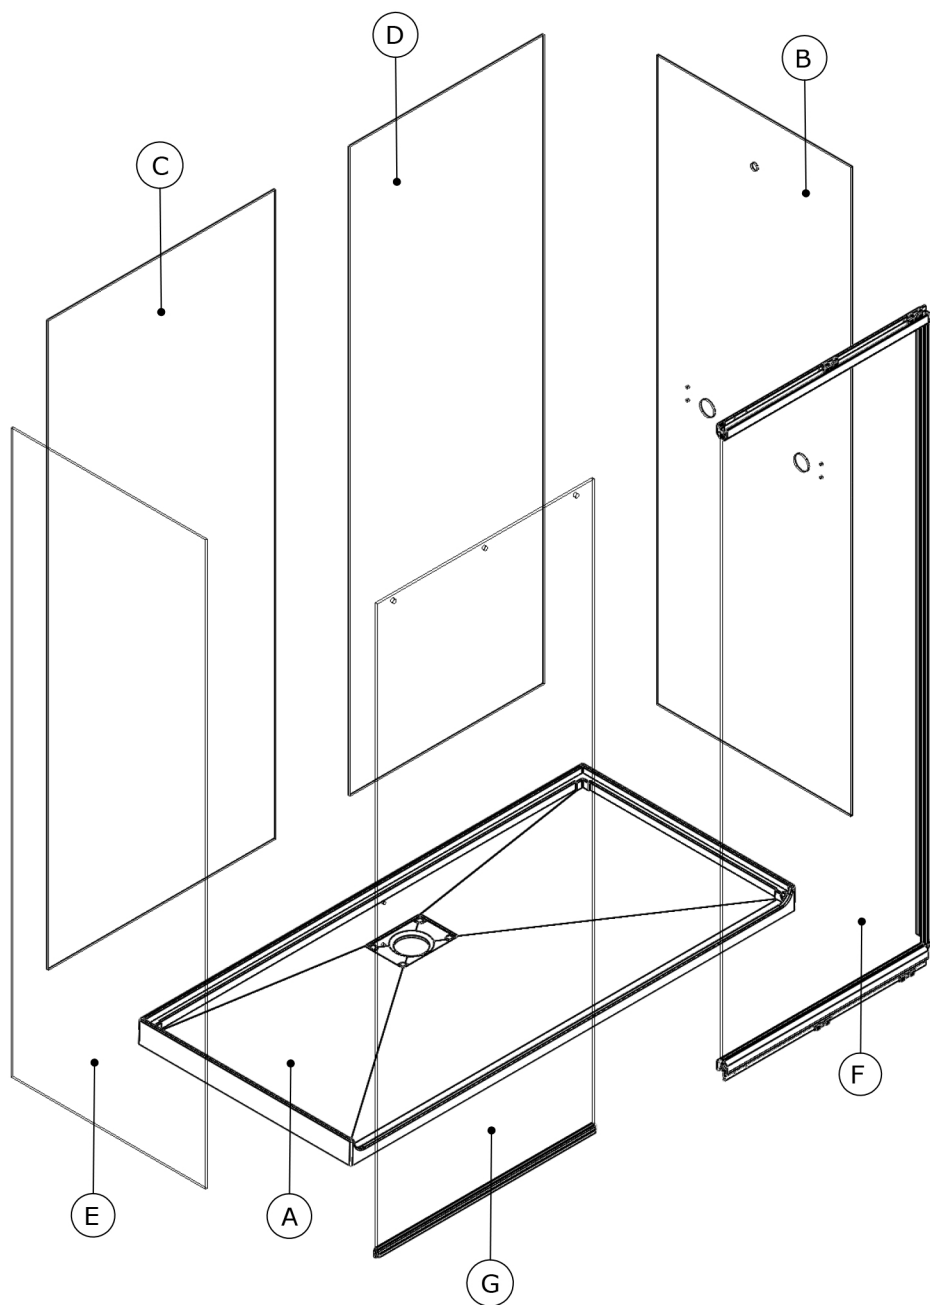
● Left and right sides summed must not exceed 385 mm.

● Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.

● Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.





● De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.

● Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.















- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
 - CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)











REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
B		C11432E	C11433E	C11434E	C11432E	C11433E	C11434E	C11432E	C11433E	C11434E	C11432E	C11433E	C11434E	C11432E	C11433E	C11434E
C		C11417E			C11418E			C11414E	C11412E	C11411E	C11415E	C11413E	C11414E	C11416E	C11415E	C11413E
D								C11447E	C11448E	C11449E	C11447E	C11448E	C11449E	C11447E	C11448E	C11449E
E	SER	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E	C11366E	C11367E	C11368E
	TN	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E	C11360E	C11361E	C11362E
F	SER	CLT	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E	
		PVT/ SOLO	C11381E			C11382E			C11498E			C11496E			C11420E	
	TN	CLT	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E	
		PVT/ SOLO	C11379E			C11380E			C11497E			C11421E			C11419E	
G	SER	CLT	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E	
		PVT	C11401E			C11401E										
	TN	CLT	C11389E			C11390E			C119391E			C11392E			C11393E	
		PVT	C11399E			C11399E										

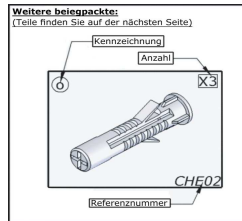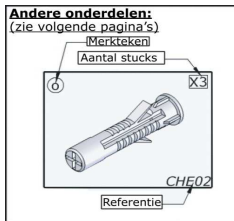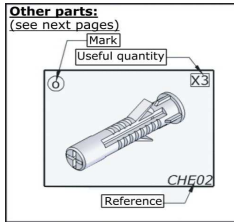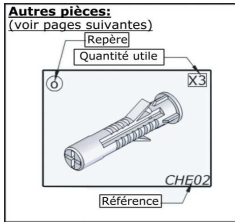


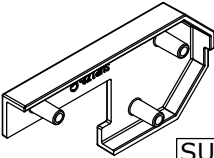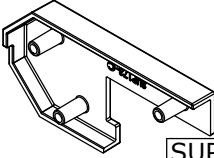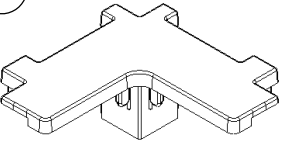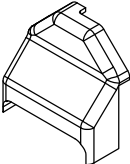
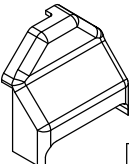
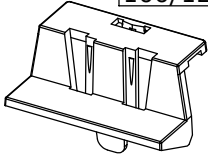
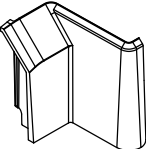
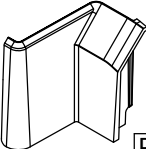
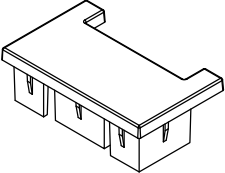


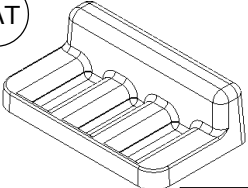



SK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP172 x1	SL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP173 x1	PS  PPL1116 x2
SC ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP164 x1	SD ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP165 x1	PT  PPL1117 140/160/170 x1 100/120 x0
PG ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1102 x1	PH ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1103 x1	PU  PPL1118 x1
PAB ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1134 x1	PAC ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1135 x1	PAT  PPL1141 x1

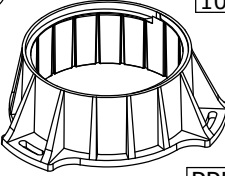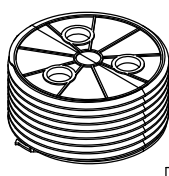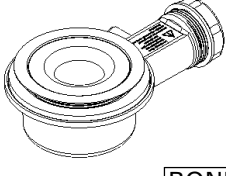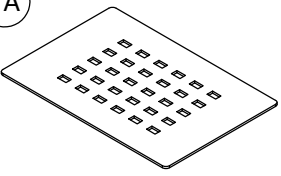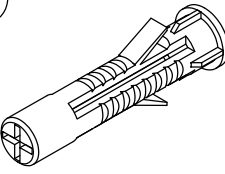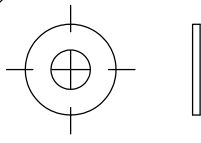
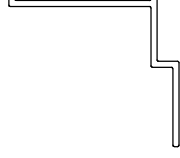
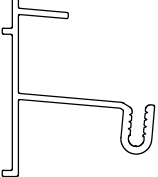
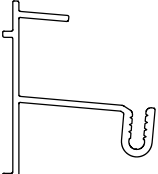
1

PA 120/140/160/170x11 100x9  PPL802	PB 120/140/160/170x11 100x9  PPL804	QA x1  BOND28																
TA x1  TOL11	VN Ø4 x11  45 1=1 VIS231																	
VA x11  CHE02	VV x11  RON34	AW x2  Lg=1940mm 6210-01																
AS x1  <table><tr><th colspan="2">6209</th></tr><tr><td>● Largeur ● Width ● Ancho</td><td></td></tr><tr><td>● Larghezza ● Breedte ● Breite</td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>Lg=635mm</td></tr><tr><td>80</td><td>Lg=735mm</td></tr><tr><td>90</td><td>Lg=835mm</td></tr></table>			6209		● Largeur ● Width ● Ancho		● Larghezza ● Breedte ● Breite		70	Lg=635mm	80	Lg=735mm	90	Lg=835mm				
6209																		
● Largeur ● Width ● Ancho																		
● Larghezza ● Breedte ● Breite																		
70	Lg=635mm																	
80	Lg=735mm																	
90	Lg=835mm																	
AT x1  <table><tr><th colspan="2">6209</th></tr><tr><td>● Longueur ● Length ● Largo</td><td></td></tr><tr><td>● Lunghezza ● Lengte ● Länge</td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>Lg=950mm</td></tr><tr><td>120</td><td>Lg=1150mm</td></tr><tr><td>140</td><td>Lg=1350mm</td></tr><tr><td>160</td><td>Lg=1550mm</td></tr><tr><td>170</td><td>Lg=1650mm</td></tr></table>			6209		● Longueur ● Length ● Largo		● Lunghezza ● Lengte ● Länge		100	Lg=950mm	120	Lg=1150mm	140	Lg=1350mm	160	Lg=1550mm	170	Lg=1650mm
6209																		
● Longueur ● Length ● Largo																		
● Lunghezza ● Lengte ● Länge																		
100	Lg=950mm																	
120	Lg=1150mm																	
140	Lg=1350mm																	
160	Lg=1550mm																	
170	Lg=1650mm																	


















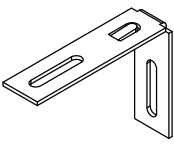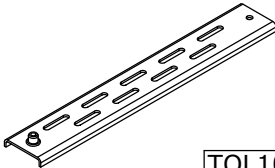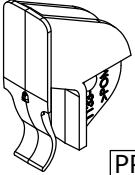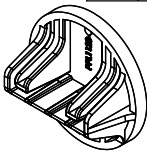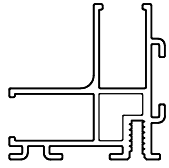(TE) 140/160/170 x6 100/120 x4  TOL102	(TF) 140/160/170 x6 100/120 x4  TOL103	(PAA) 140/160/170 x4 100/120 x3  PPL1133
(JG) 140/160/170 x6 100/120 x4  Lg=1971mm P101	(VQ) 140/160/170 x5 100/120 x4  Ø4.2 9.50 1=1 VIS238	(VR) 140/160/170 x6 100/120 x4  M4 12 1=1 VIS239
(PAL) 140/160/170 x1 100/120 x0  PPL1128	(AA) x2  Lg=1972mm 6189-01	(AB) 140/160/170 x1 100/120 x0  Lg=1972mm 6190-01




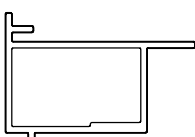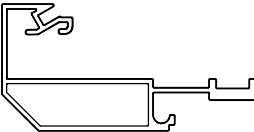VQ Ø4.2 x3  1=1 VIS238	JG x1  Lg=1971mm P101	AC x1  Lg=1944mm 6192-01												
AP x1  Lg=1952mm 6205-01	AI x1  <table><tr><th colspan="2">6198</th></tr><tr><td>• Largeur • Width • Ancho</td><td></td></tr><tr><td>• Larghezza • Breedte • Breite</td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>Lg=567mm</td></tr><tr><td>80</td><td>Lg=667mm</td></tr><tr><td>90</td><td>Lg=767mm</td></tr></table>		6198		• Largeur • Width • Ancho		• Larghezza • Breedte • Breite		70	Lg=567mm	80	Lg=667mm	90	Lg=767mm
6198														
• Largeur • Width • Ancho														
• Larghezza • Breedte • Breite														
70	Lg=567mm													
80	Lg=667mm													
90	Lg=767mm													

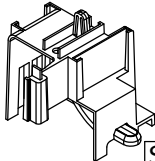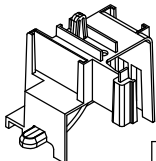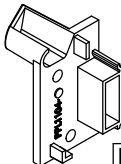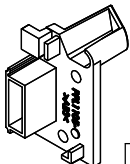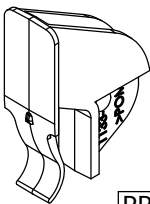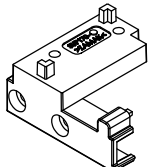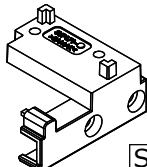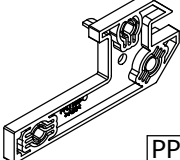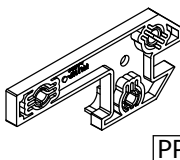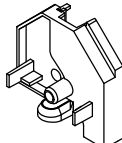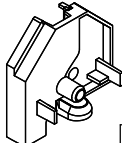4

SA ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SET107	SB ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SET108	VM CLT/RID x8 SOLO x9  $\varnothing 3.5$ 19 1=1 VIS215
PI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1104	PJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1105	PAA  PPL1133
SI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP170	SJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP171	JG  Lg=1971mm P101
PK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1106	PL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1107	QC  BUT22
PV ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SOLO x1 CLT x0 PPL1126	PW ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SOLO x1 CLT x0 PPL1127	VP $\varnothing 3.5$ x3  9.50 1=1 VIS237

AG




x1

6196

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	
100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

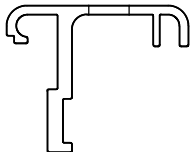AD



x1

6209

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=456mm	-
120	Lg=556mm	-
140	Lg=656mm	Lg=506mm
160	Lg=756mm	Lg=606mm
170	Lg=806mm	Lg=706mm

AJ



x1

6199

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=401mm	-
120	Lg=501mm	-
140	Lg=601mm	Lg=751mm
160	Lg=701mm	Lg=851mm
170	Lg=751mm	Lg=851mm

AQ




x2















Lg=300mm


6206-01



(JE) x1 Lg=820mm JOI239	(PC) x1 PPL823	(JC) x1 Lg=1882mm J723
(PAR) x1 PPL1136/1137	(JB) x1 Lg=1959mm AI150	(VM) Ø3.5 x1 1=1 VIS215
(PO) x1 ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1110	(PP) x1 ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1111	(QE) 140/160/170 x3 100/120 x2 ROU37
(PD) x1 PPL1080	(PE) x1 PPL1081	(JA) x1 AIM36
(JD) x1 Lg=1894mm J719	(QD) x1 PGN36	




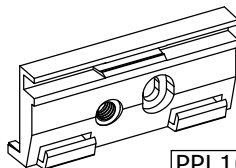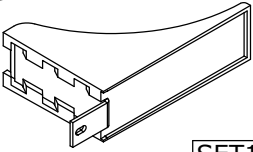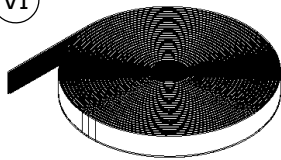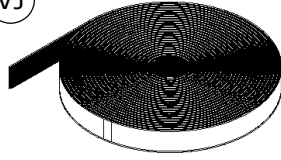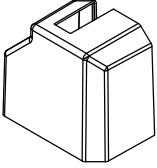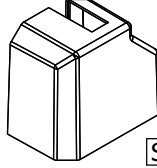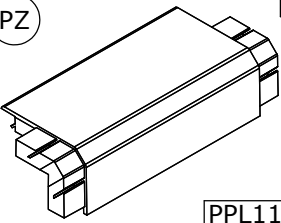VQ $\varnothing 3.5$ x6  1=1 VIS238	PF 140/160/170 x4 100/120 x3  PPL1099	VO $\varnothing 3.5$ x12  1=1 VIS234
PAK 140/160/170 x8 100/120 x6  SET105	VI x1  Lg=8330mm VEL06-1	VJ x1  Lg=8330mm VEL06-2
SE ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links x1  SUP166	SF ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts x1  SUP167	JJ x2  Lg=2200mm PFL84
PZ x1  PPL1132	AE x1  Lg=2030mm 6195-01	AF x1  Lg=1005mm 6195-02
AH x2  Lg=1998mm 6197-01	FA x1  2055 125 PUS132	

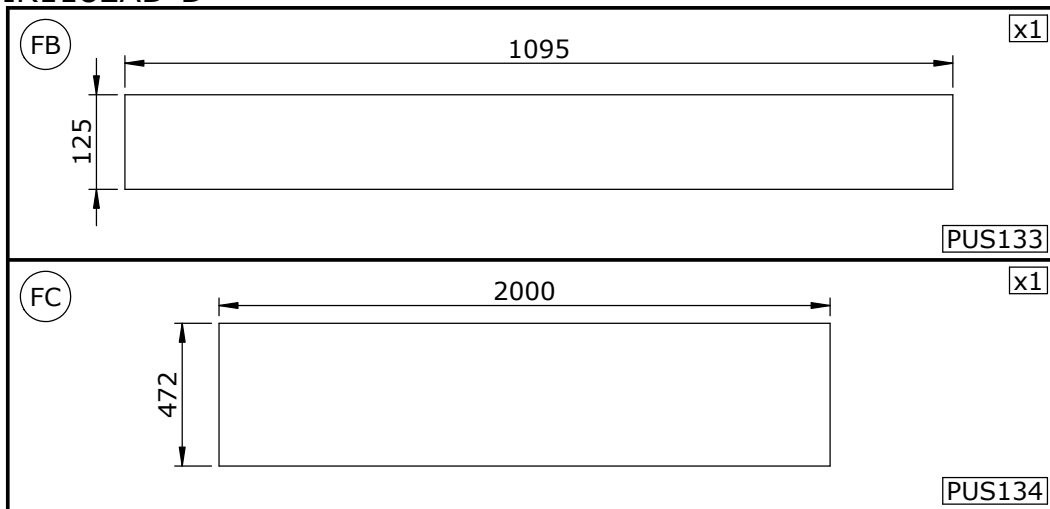


- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.

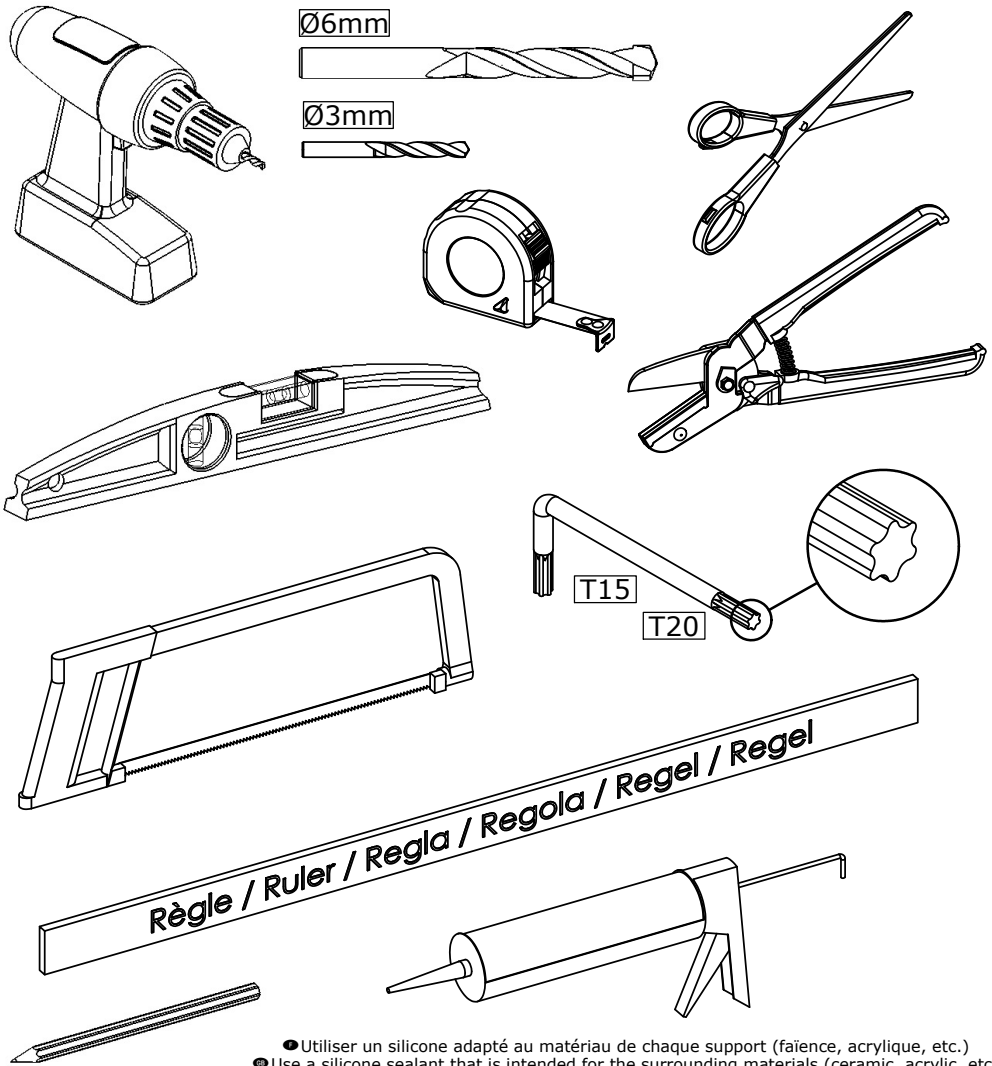● Outillage nécessaire ● Tools required ● Equipamiento necesario
 ● Attrezzatura necessaria ● Benodigde gereedschap ● Werkzeuge erforderlich






- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



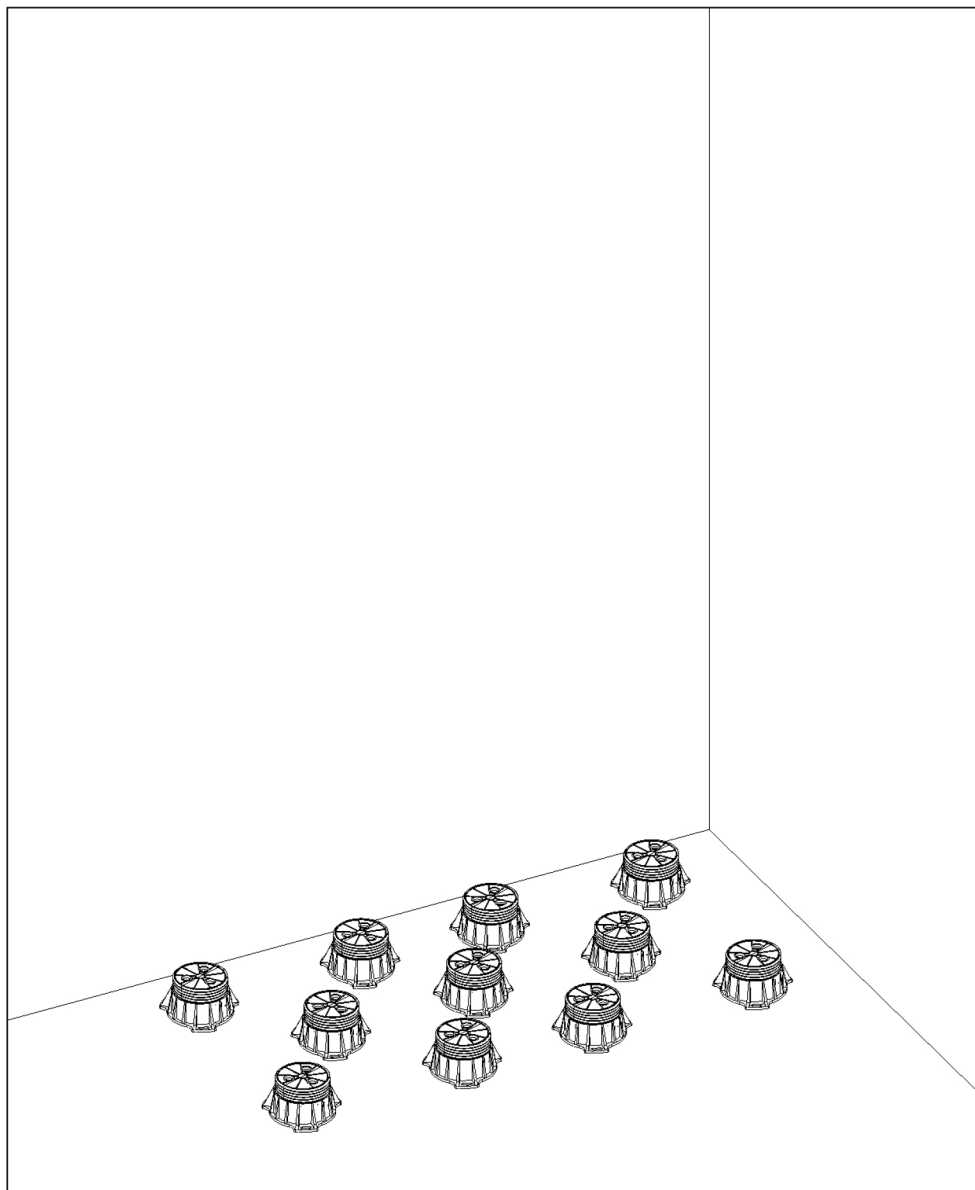

1B

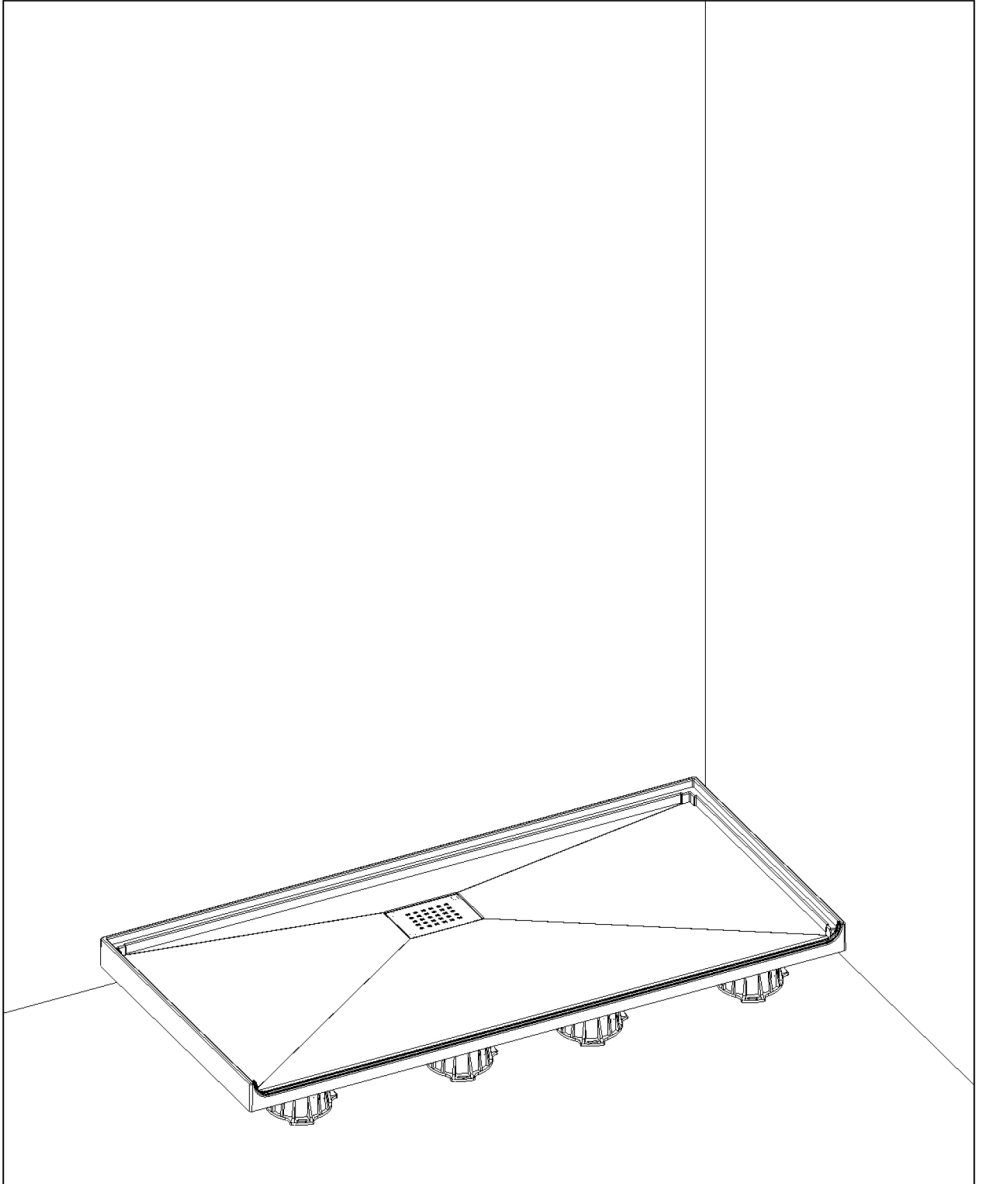


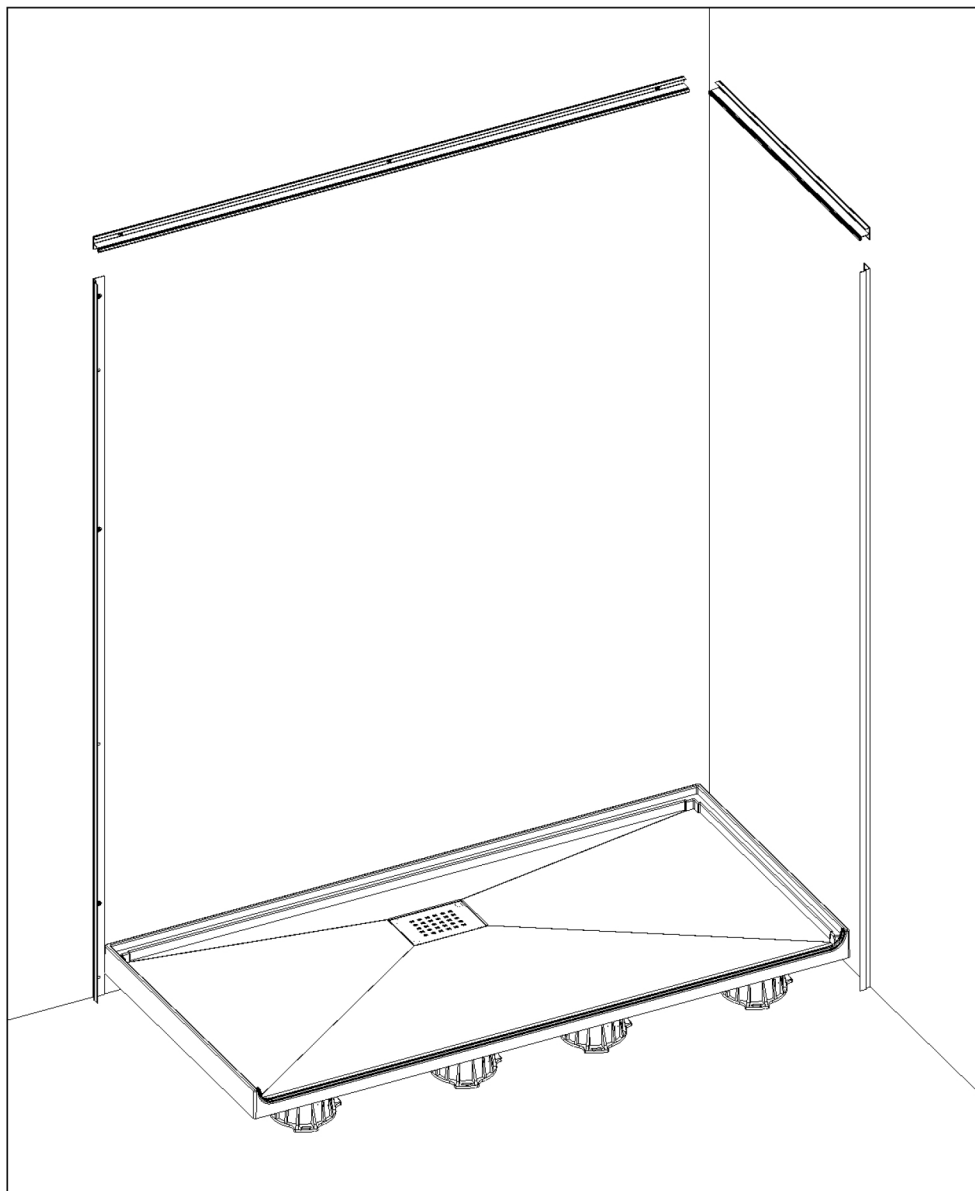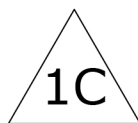


2

2C

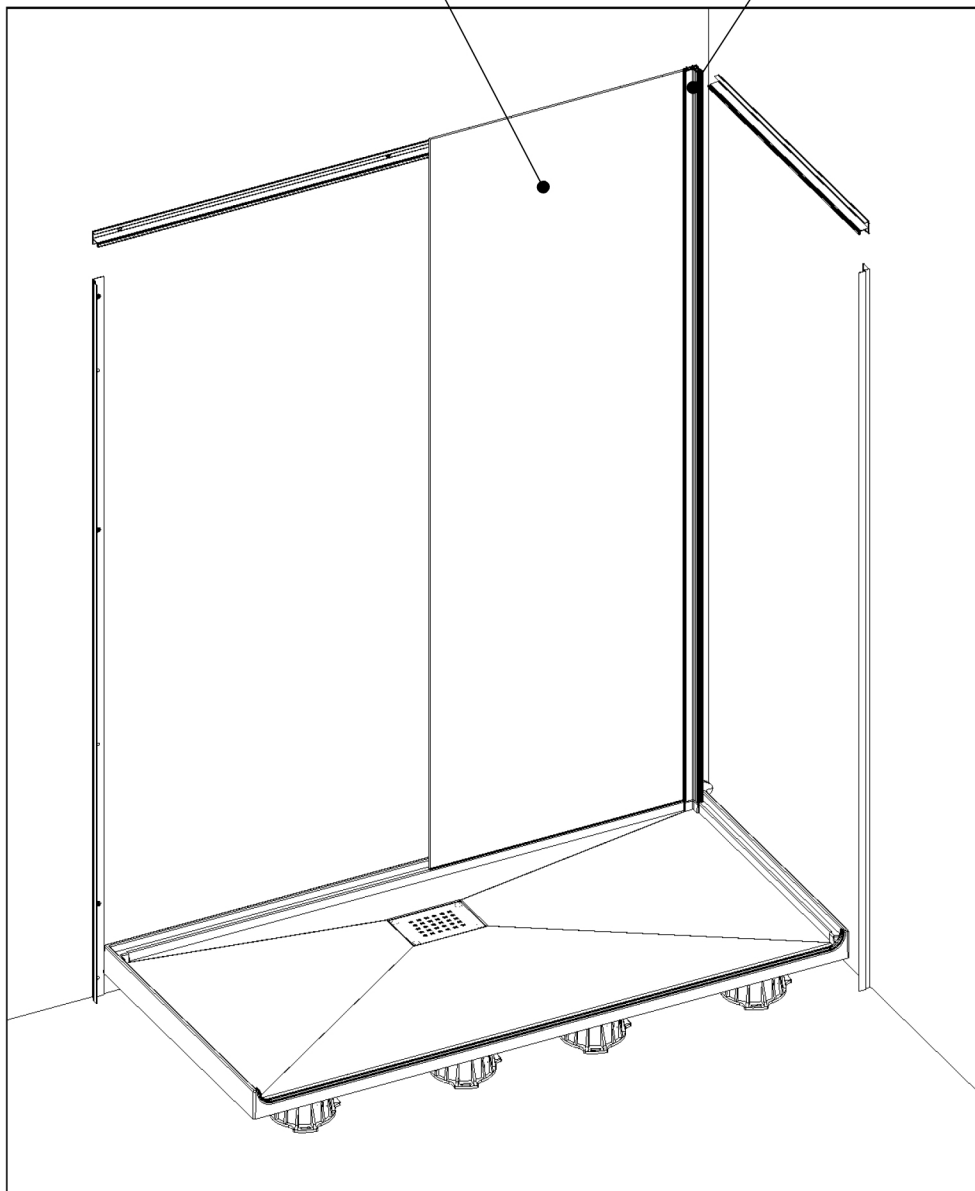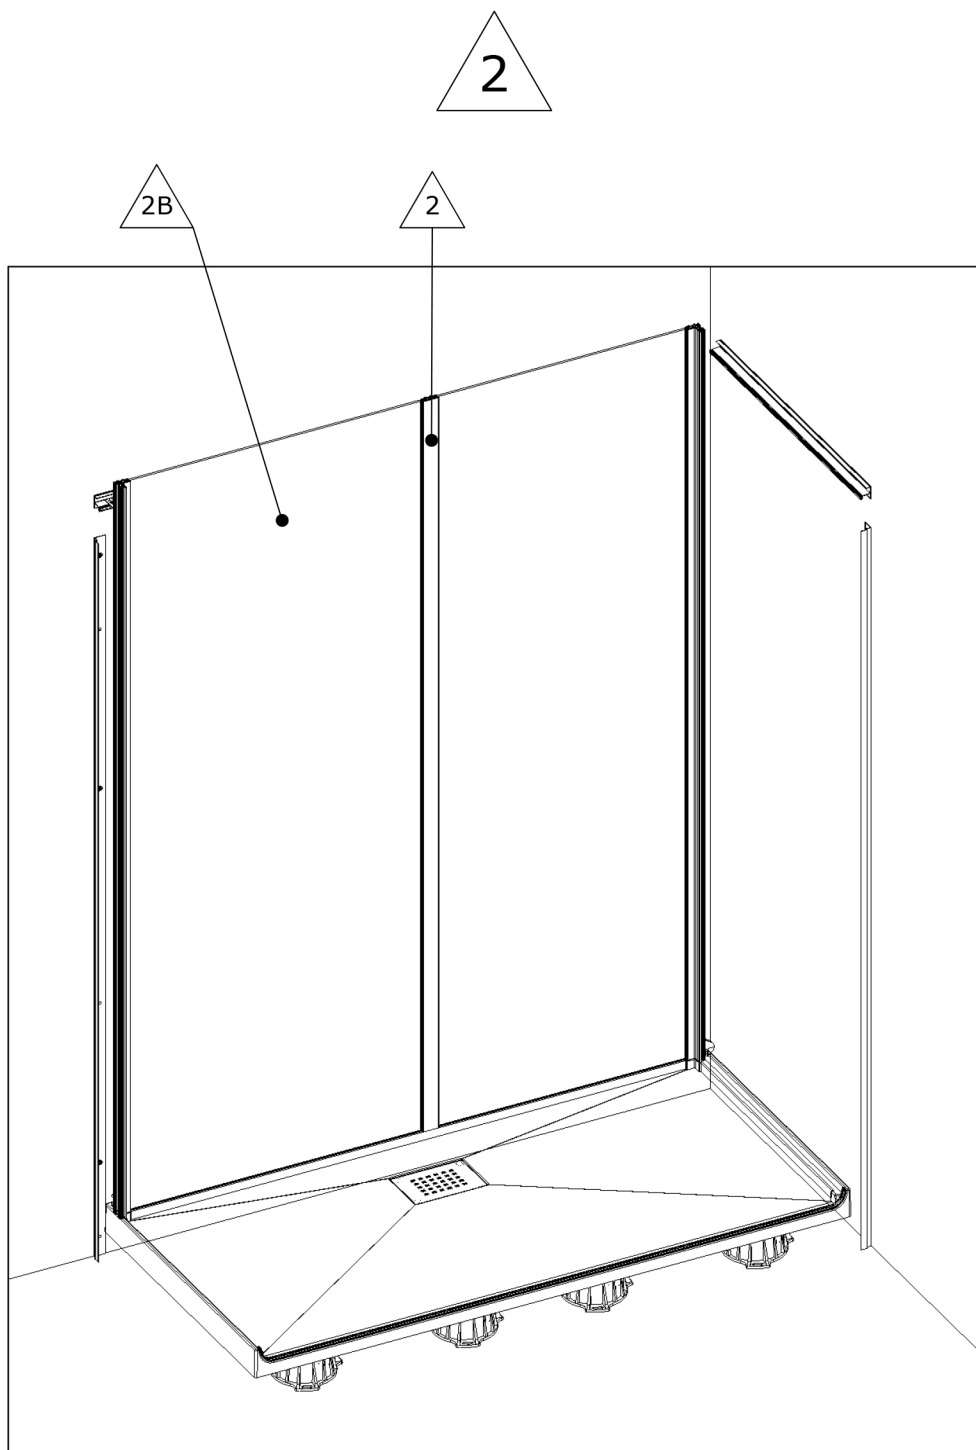
2






2

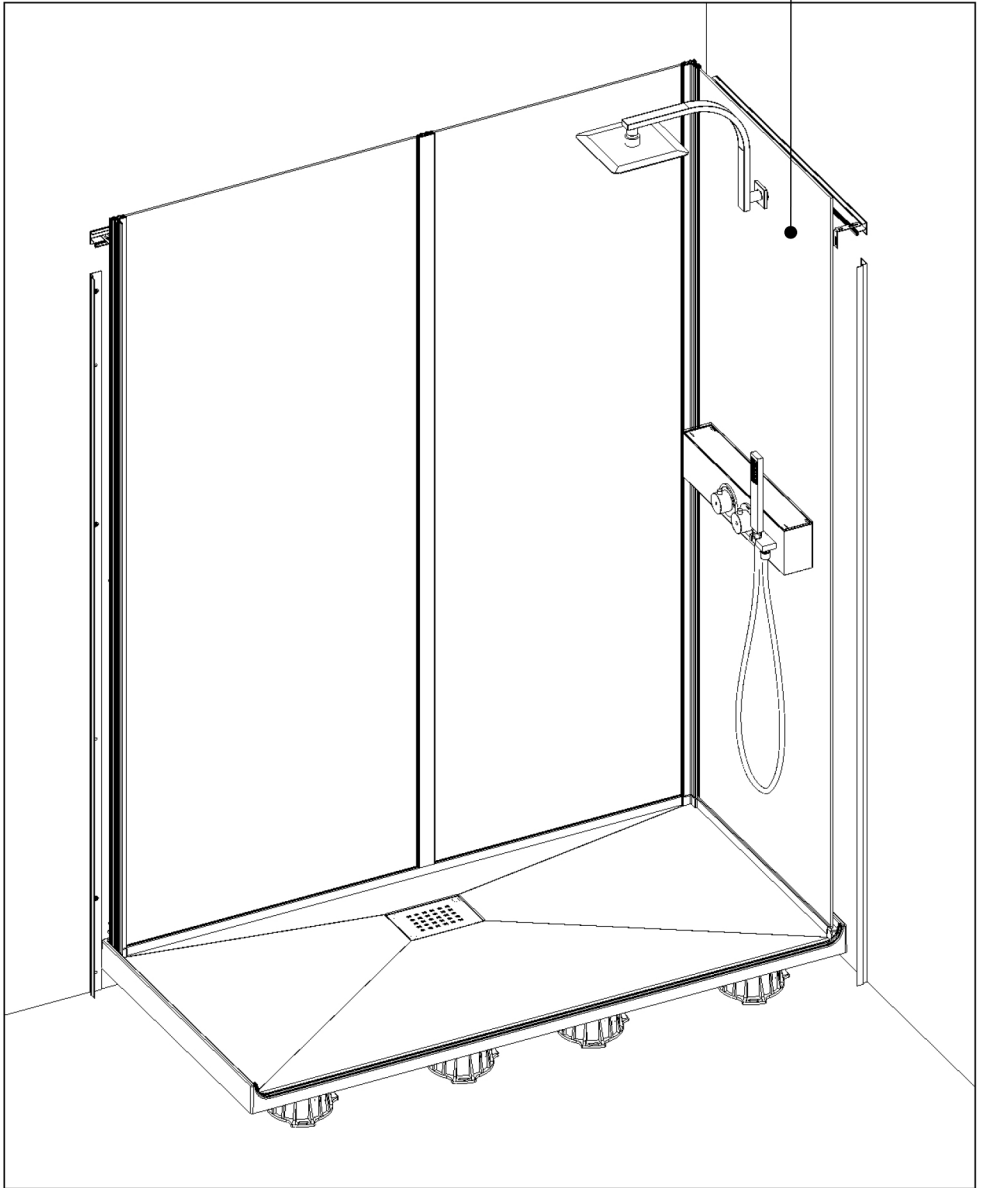
2A



3

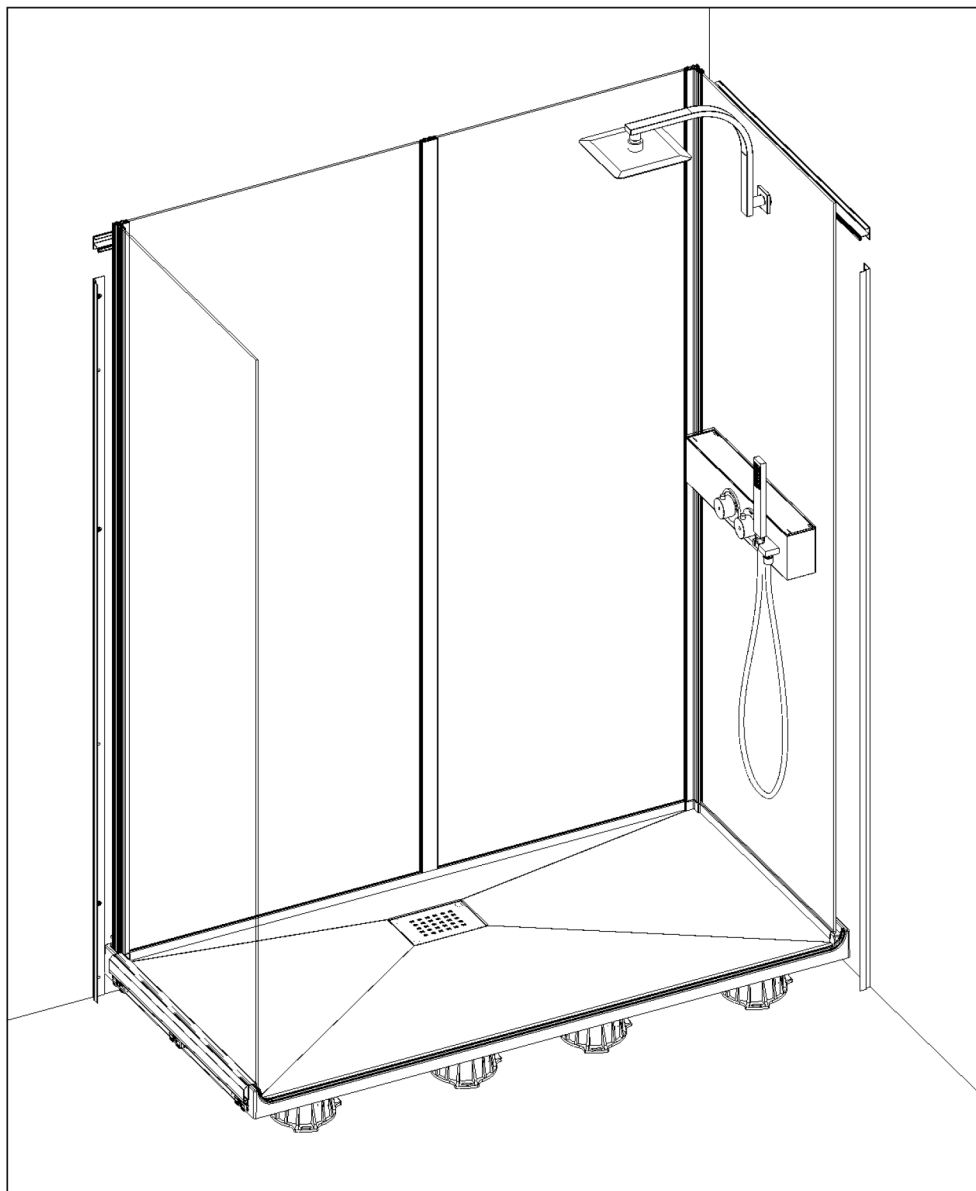

4

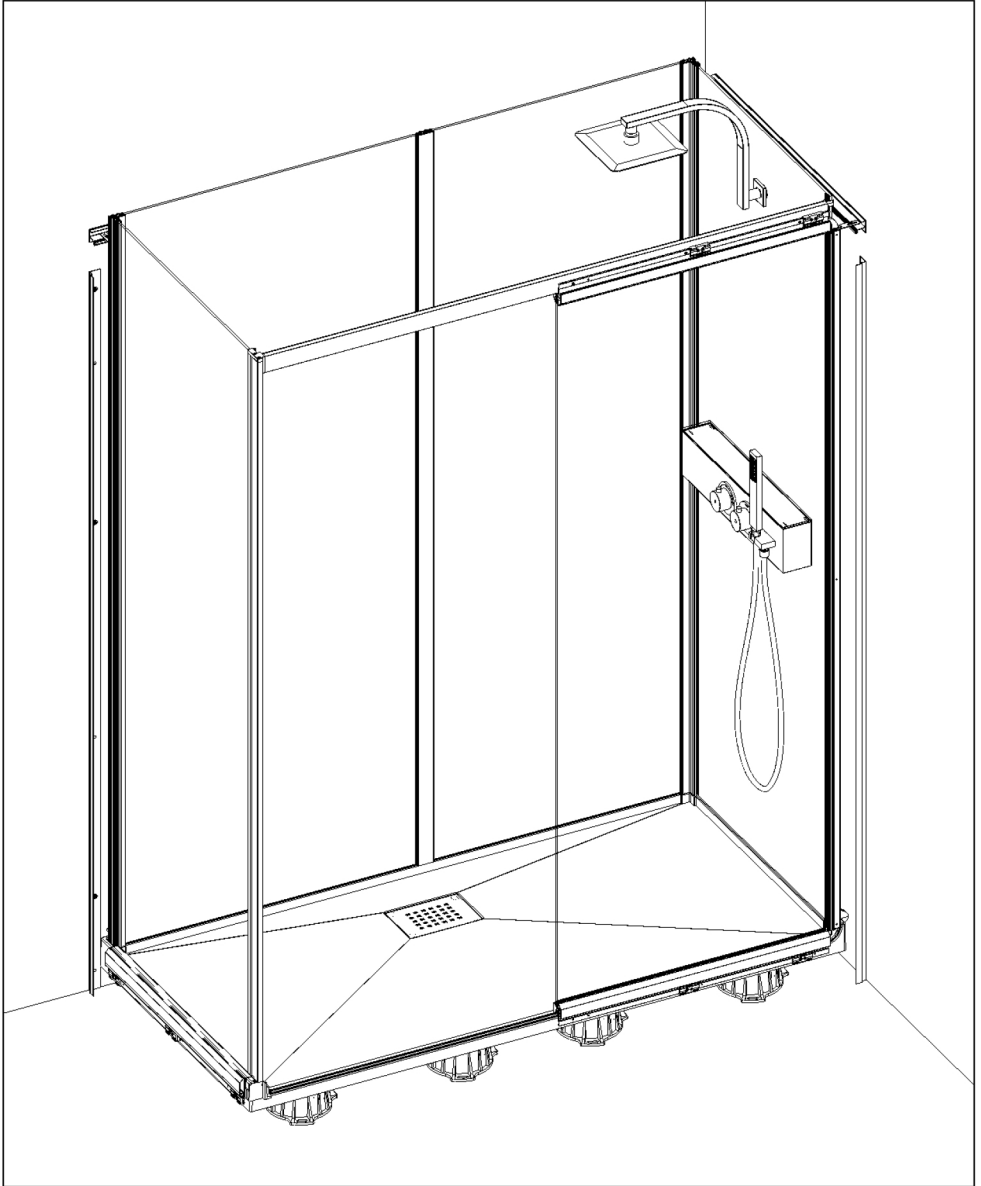


- En cas de montage solo ➤ In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo ➤ Bei Montage Ohne Tür


=>

6

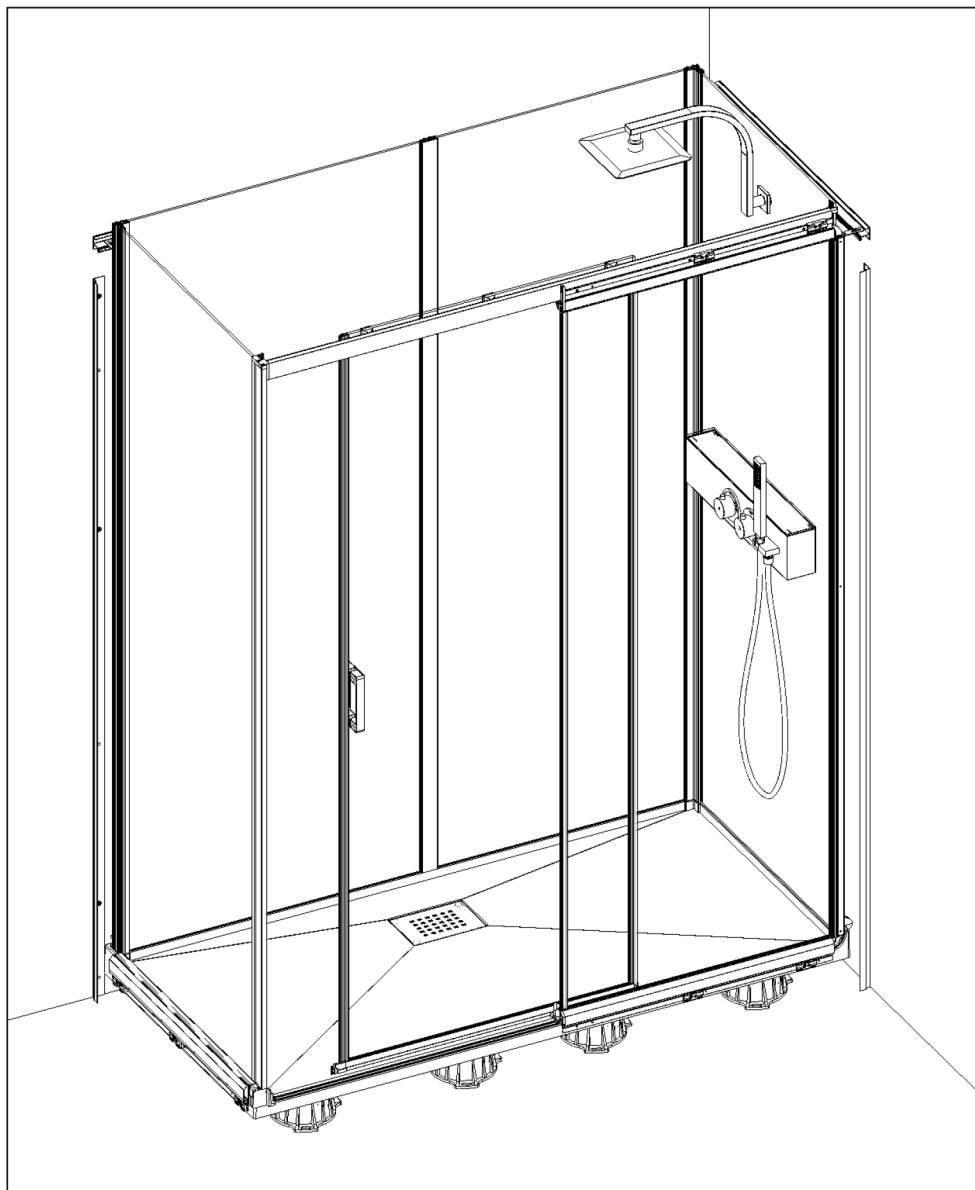
5




6

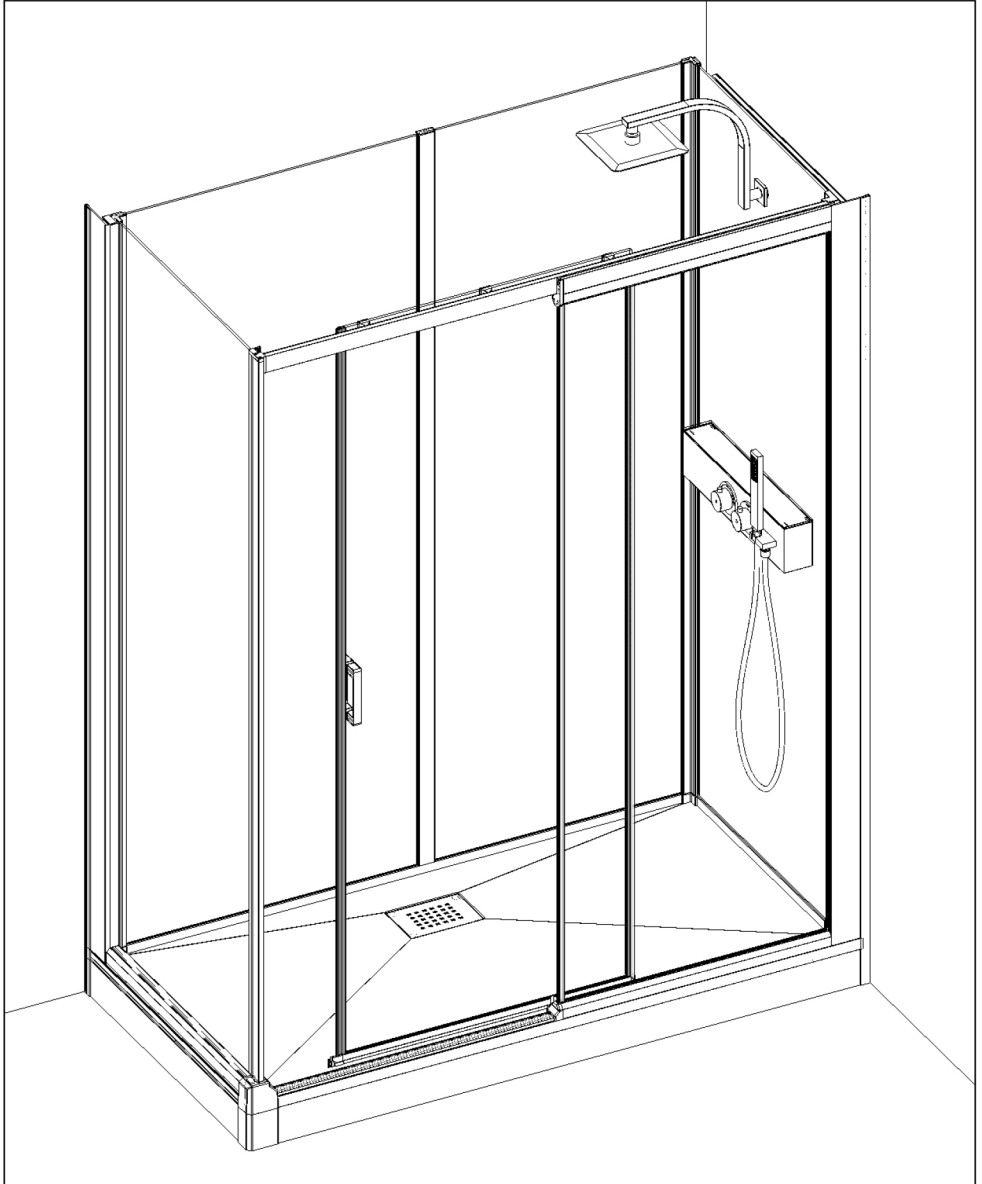

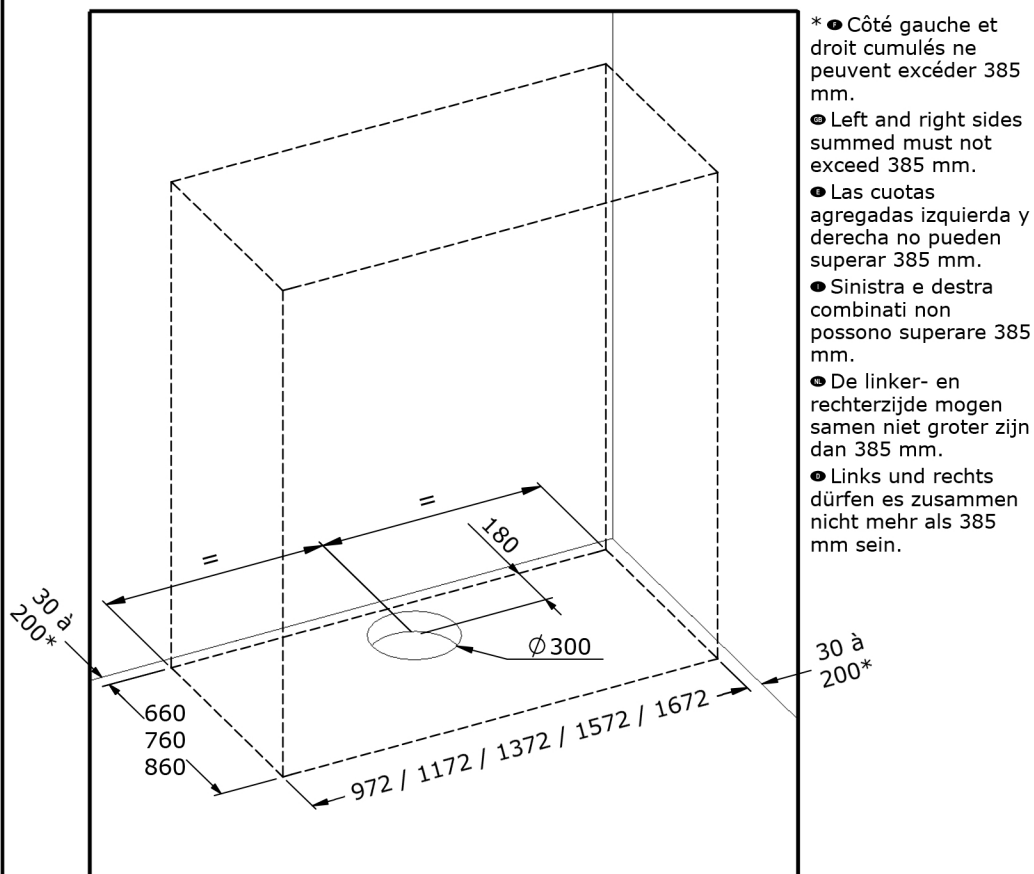- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Aflooplegebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße



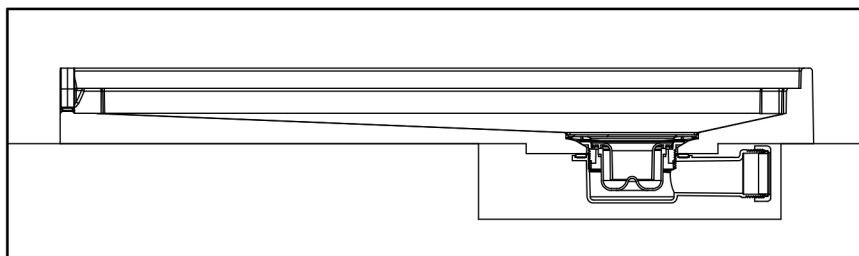- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben





SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

0475 487 100

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22