




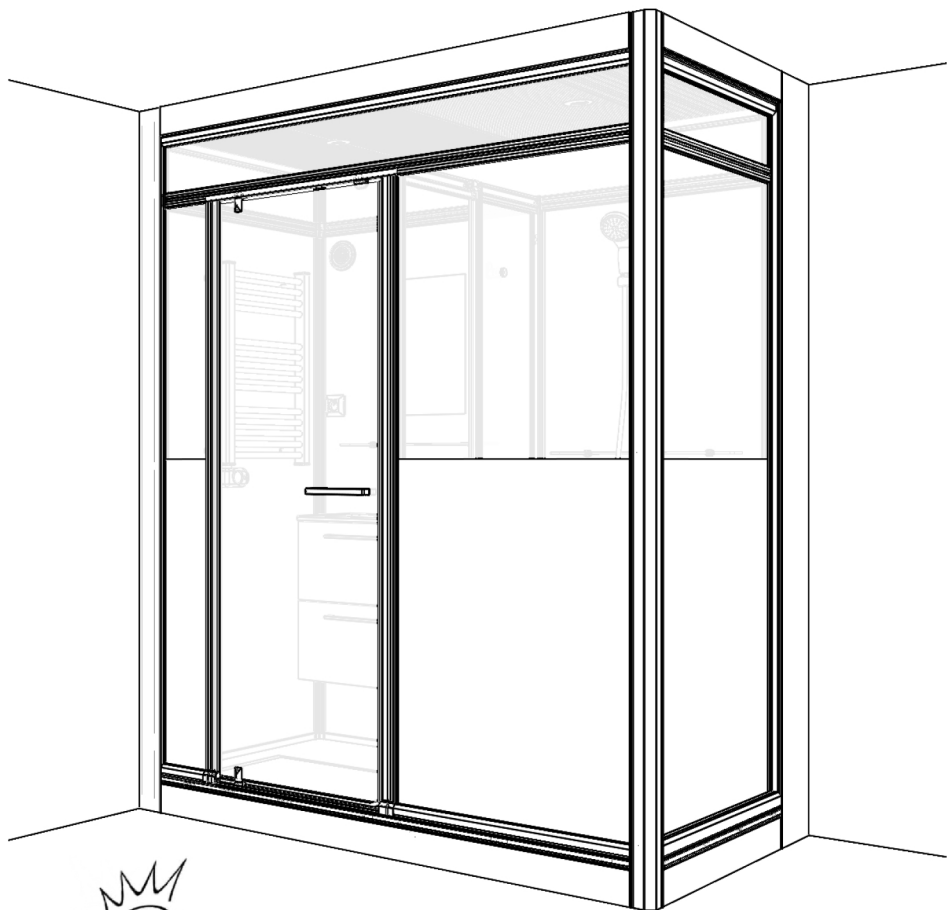

Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

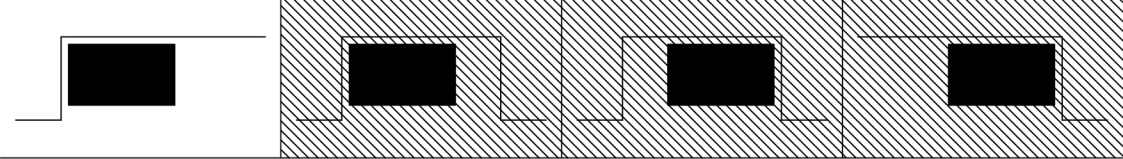


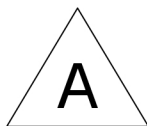


NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE




L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)

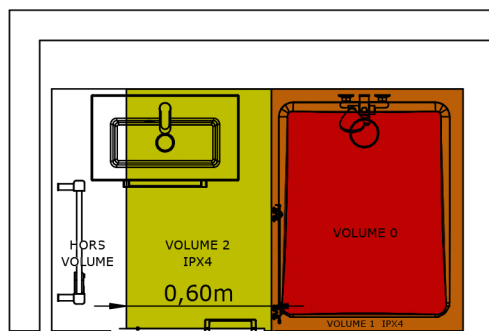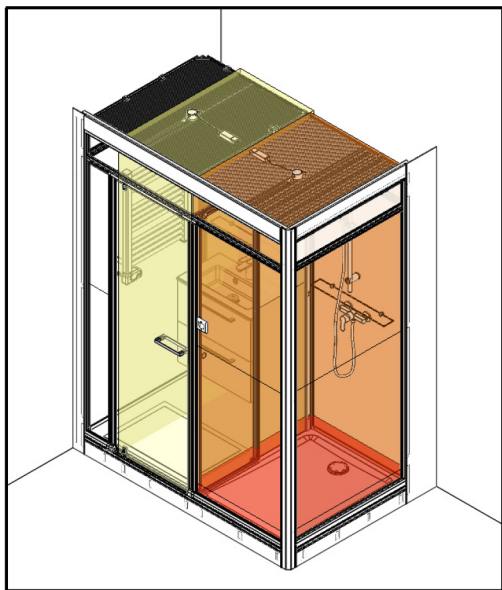


● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine






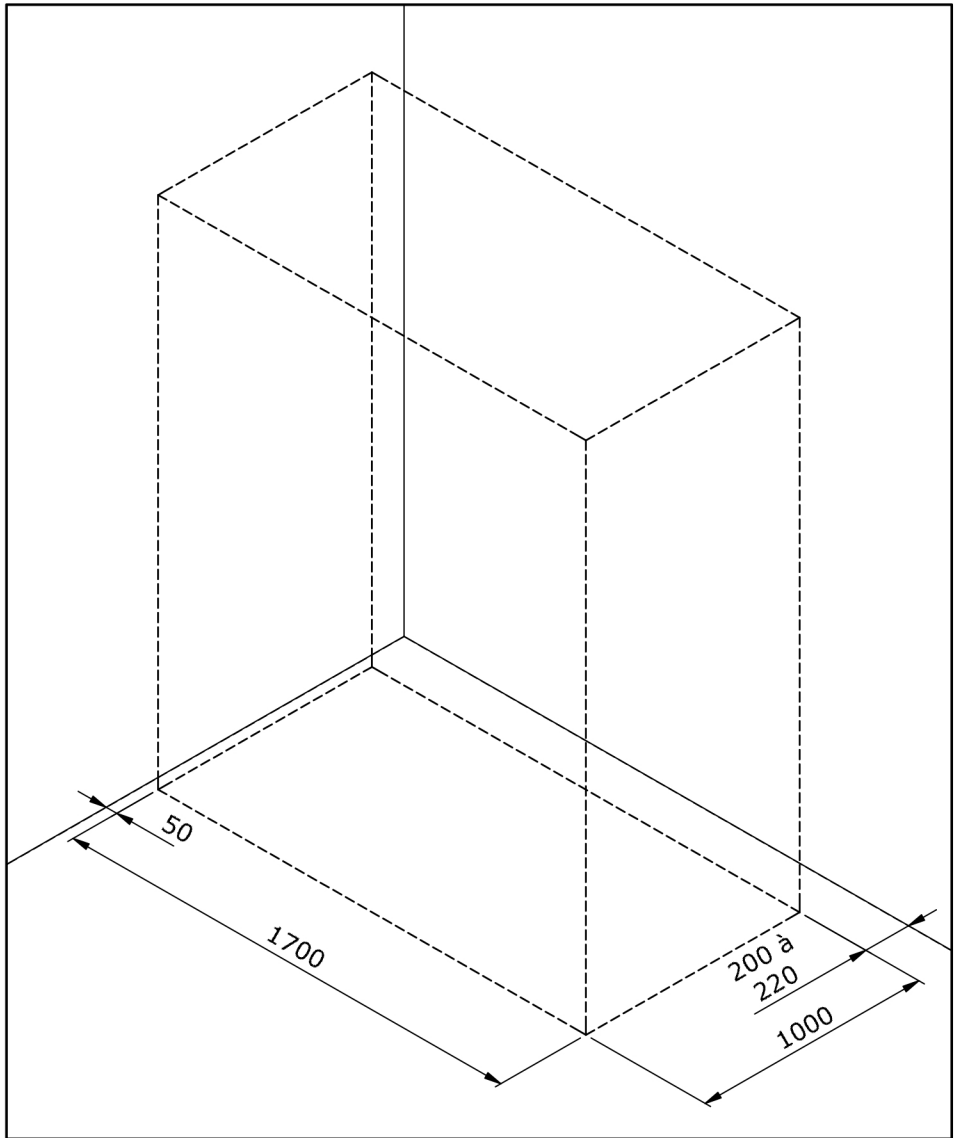


● Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
 ● Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben










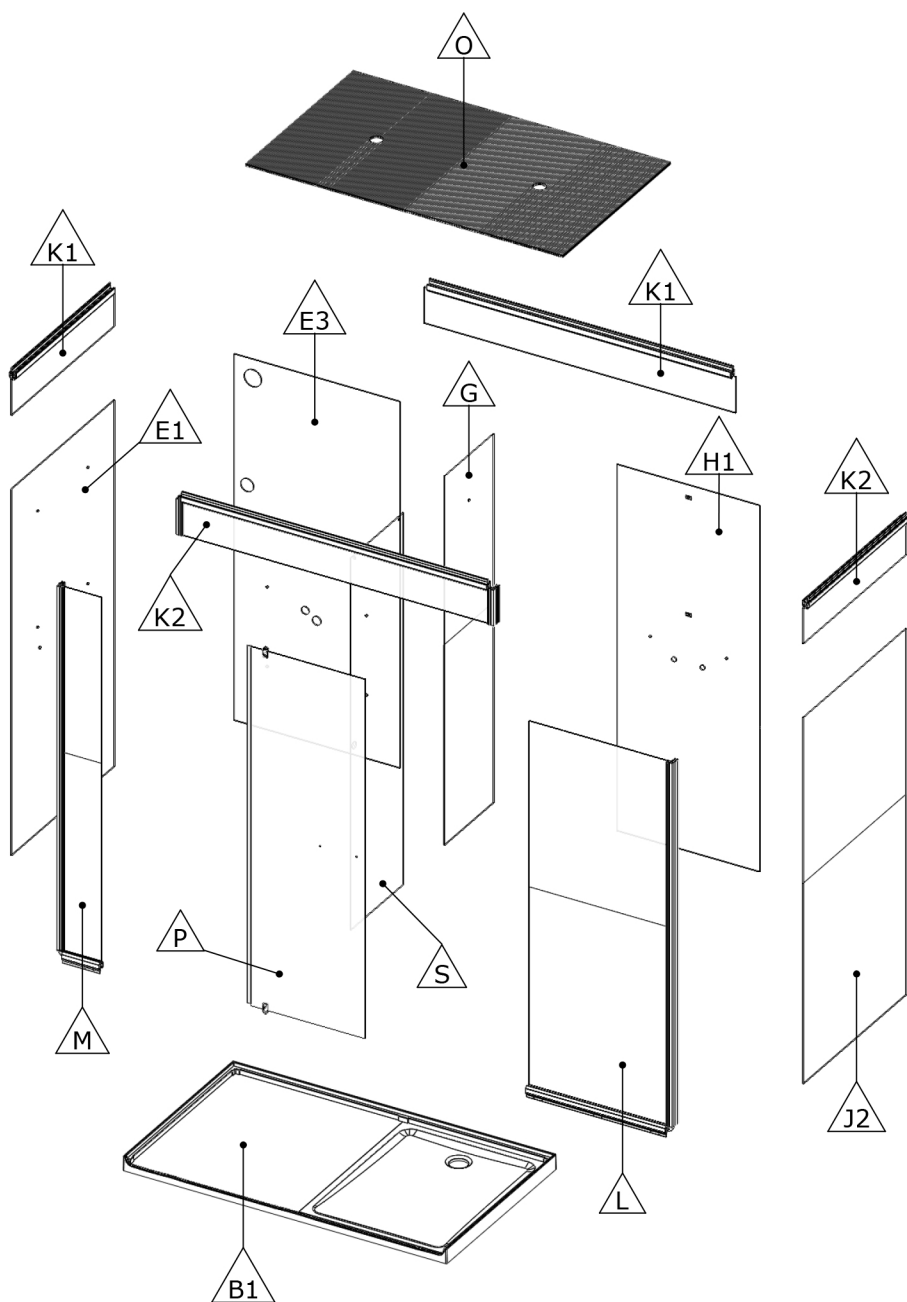






(PE) x1 PPL1102	(PF) x1 PPL1103	(PM) x1 PPL1141
(PO) x4 PPL1318	(PQ) x2 PPL1417	(PR) x4 PPL1418
(PS) x2 PPL1419	(PT) x1 PPL1420	(PU) x1 PPL1421
(PV) x2 PPL1422	(PW) x2 PPL1424	(QC) x1 BOITIER08
(QJ) x1 FICHE102	(QL) Ø3mm x1 FORET01	(QM) x1 GRIL01

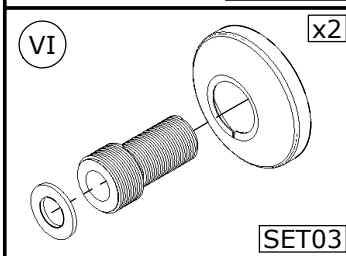
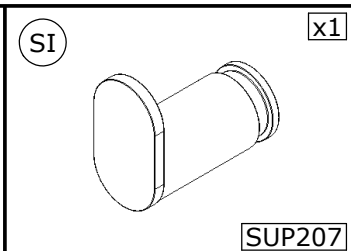
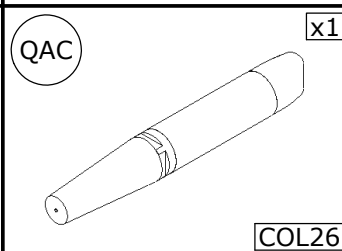
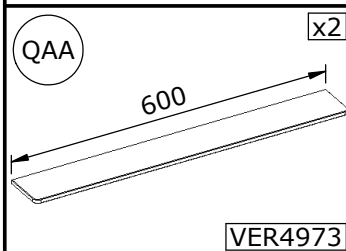
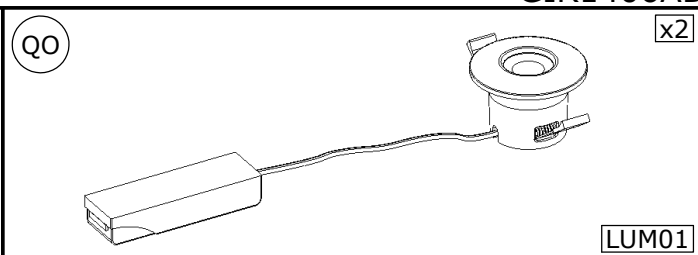
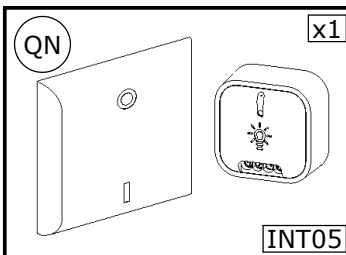


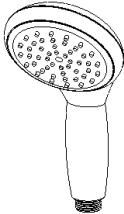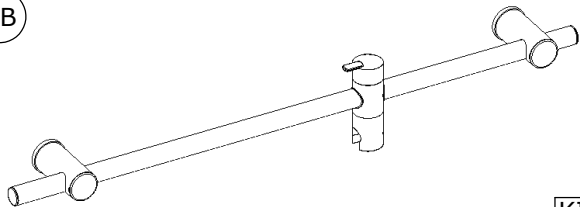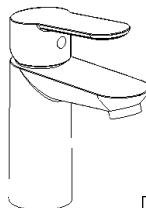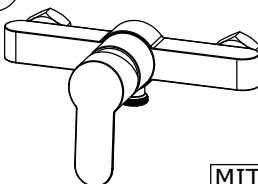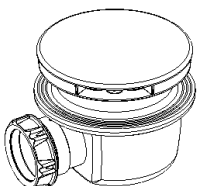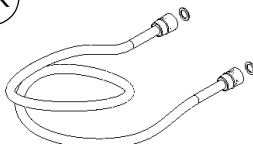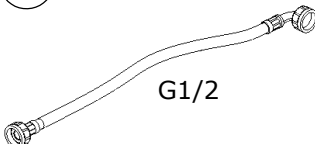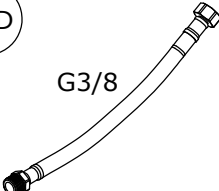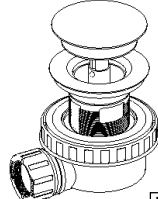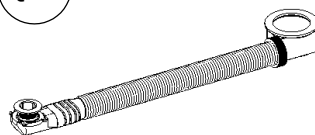


KA  x1 KIT173	KB  x1 KIT178	
MA  x1 MIT93	MB  x1 MIT94	QF  x1 BOND37
QK  x1 FLEX05	QV  x1 G1/2 TUY60	QW  x1 G1/2 TUY61
QAD  x2 G3/8 TUY73	QAL  x1 BOND41	QAM  x1 BOND42

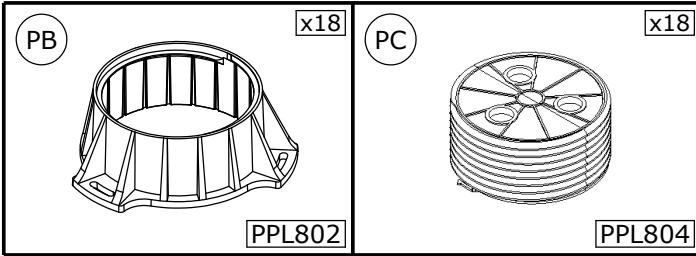


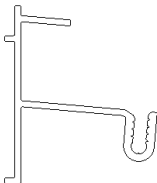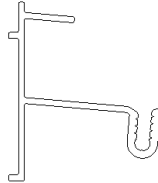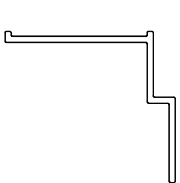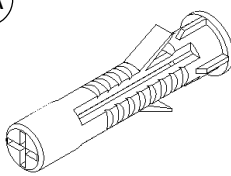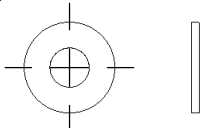


(AJ) x1  Lg=1000mm 6209	(AJ) x1  Lg=2000mm 6209	(AK) x2  Lg=1940mm 6210
(VA) x11  CHE02	(VS) Ø4 x11  VIS231	
(VG) x11  RON34		









(AC) Lg=1926mm 6189	(AQ) Lg=1907mm 6362	(JE) Lg=2030mm PFL77
(PI) PPL1128	(PL) PPL1133	(TA) TOL102
(TB) TOL103	(VT) Ø4.2 9,5 VIS238	(VU) M4 12 VIS239

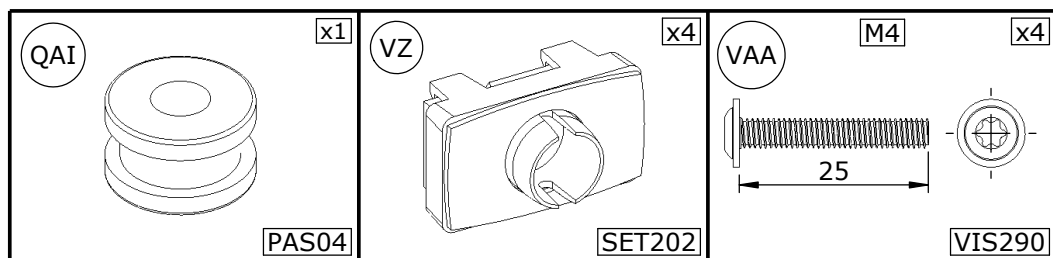


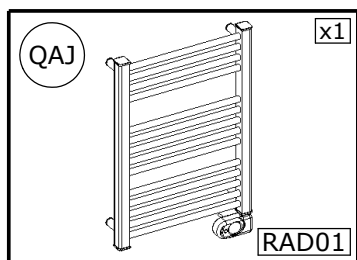


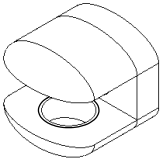

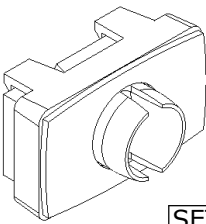




SA  PIN07	VB M5  ECR09	VD Ø10  ENT12
VF M5  RON02	VH M5  RON51	VL M10  VIS07
VM M4  VIS53	VZ  SET202	VAA M4  VIS290

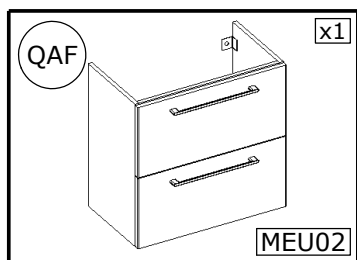

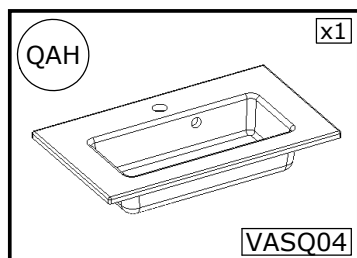









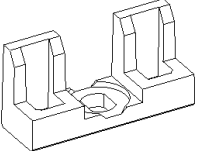
(AM) x1  Lg=1921mm 6239	(JB) x1  Lg=1919mm J850	(PN) x3  PPL1196
(VS) Ø4 x3  45 VIS231		









SA PIN07 x2	VB ECR09 M5 x2	VD ENT12 Ø10 x2
VF RON02 M5 x2	VH RON51 M5 x2	VL VIS07 M10 x2
VM VIS53 M4 x2	VZ SET202 x2	

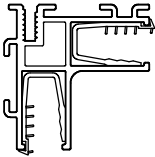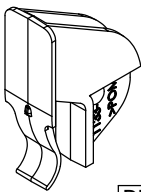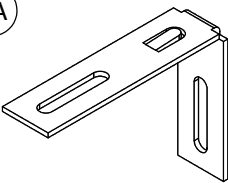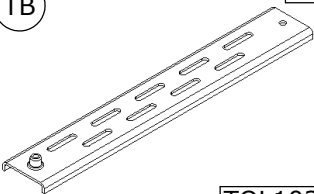



(AC)  x1 Lg=1926mm TOL189	(JE)  x8 Lg=2030mm PFL77	(PL)  x3 PPL1133
(TA)  x2 TOL102	(TB)  x1 TOL103	(VT)  Ø4.2 x1 VIS238
(VU)  M4 x2 VIS239		






AP x1  Lg=903mm 6361	AP x1  Lg=1608mm 6361	AQ x1  Lg=903mm 6362
AQ x1  Lg=1600mm 6362	PP x4  PPL1416	













AG x1 Lg=903mm 6198	AH x2 Lg=2140mm 6205	VU Ø4.2 x10 VIS238
---	--	--










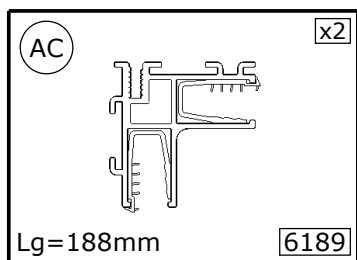



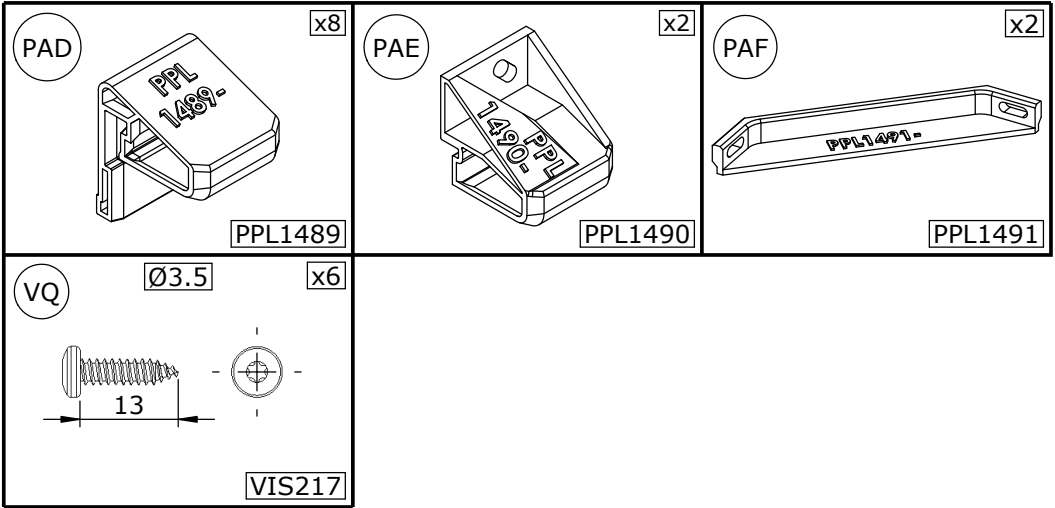






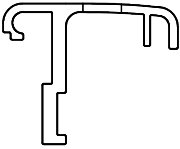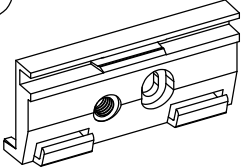
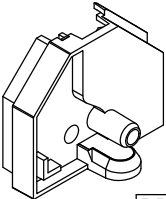
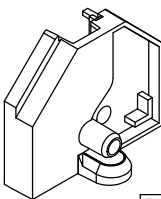
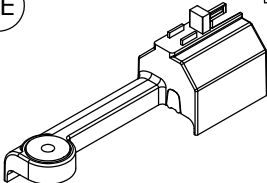
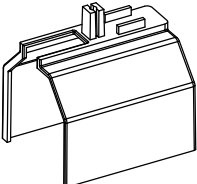



(AD) x1  Lg=665mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET184
(SH) x1  SUP204	(VO) Ø3.5 x1  VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  VIS217
(VW) Ø3.5 x4  VIS253		




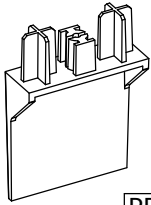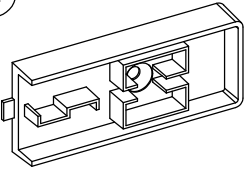

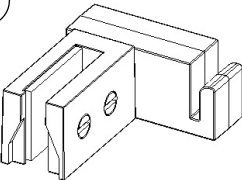
(AL)  Lg=937mm 6233 x1	(AP)  Lg=1891mm 6361 x1	(AP)  Lg=1891mm 6361 x1
(AS)  Lg=1937mm 6364 x1	(PA)  CAP04 x3	(PX)  PPL1425 x1
(PY)  PPL1426 x1	(VP)  19 Ø3.5 VIS215 x2	(VQ)  13 Ø3.5 VIS217 x4
(VX)  32 Ø3.5 VIS255 x1	(SL)  SET81 x1	

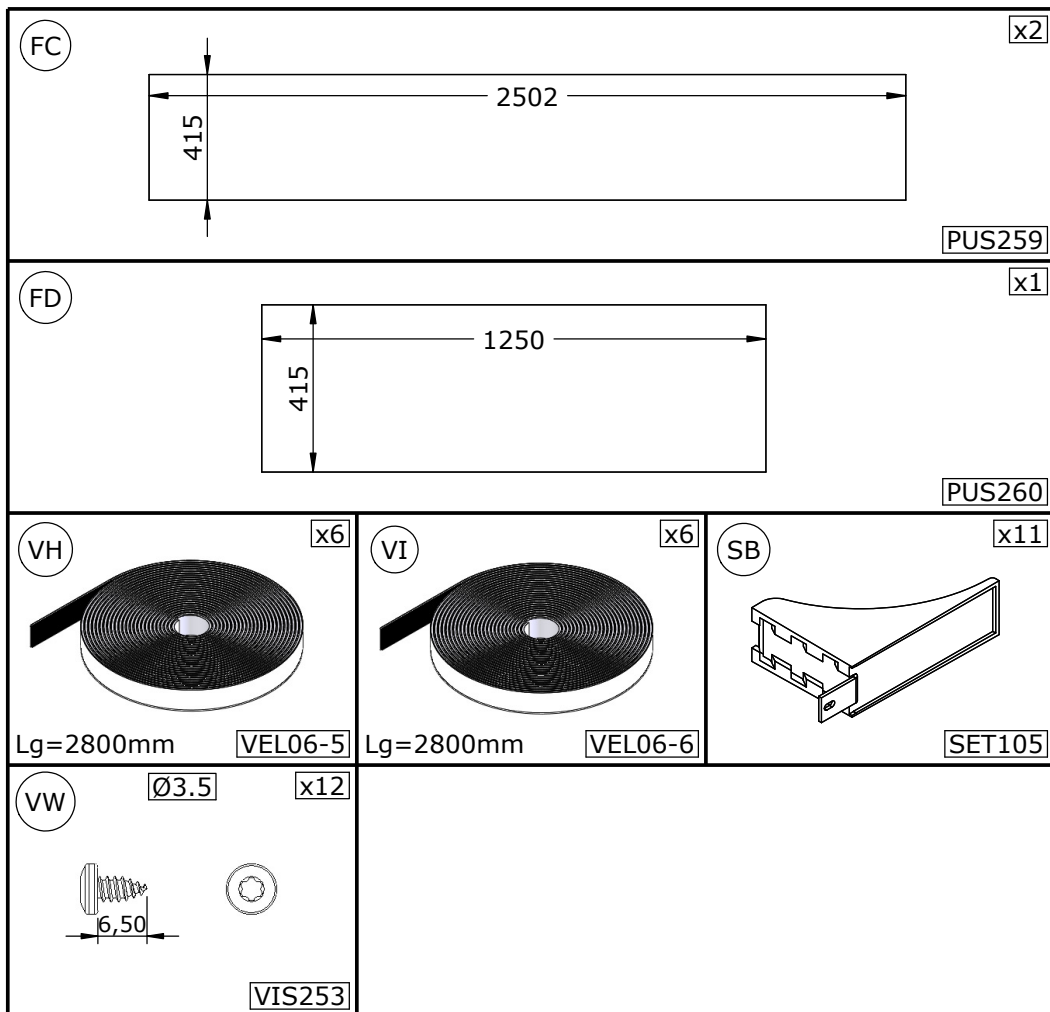






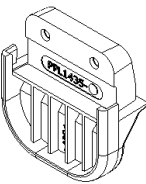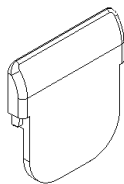
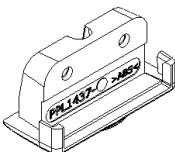
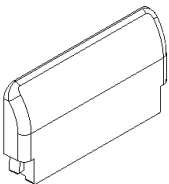
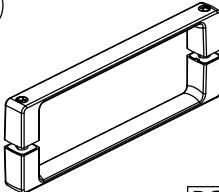
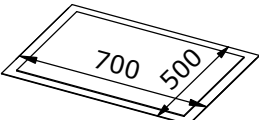

(JA)  x1 Lg=1884mm AI185	(JF)  x1 Lg=2000mm PFL87	(JH)  x1 Lg=1877mm J828
(PZ)  x1 PPL1435	(PAA)  x1 PPL1436	(PAB)  x1 PPL1437
(PAC)  x1 PPL1438	(QR)  x1 PGN49	(QT)  x1 TAPIS03
(VE)  M4 x4 RON01	(VN)  Ø4 x4 VIS124	




(AB)  x1 Lg=970mm 5526	(AB)  x1 Lg=1975mm 5526	(AE)  x1 Lg=903mm 6195
(AE)  x1 Lg=1920mm 6195	(AF)  x4 Lg=2500mm 6197	(AR)  x1 Lg=2500mm 6363
(VT) Ø3.5 x20  9,50 VIS237		

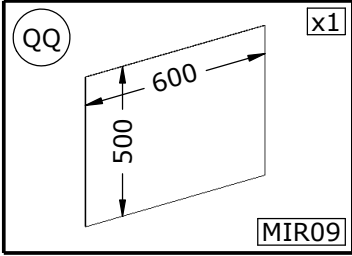



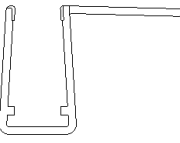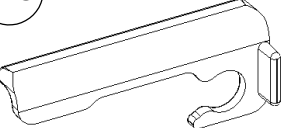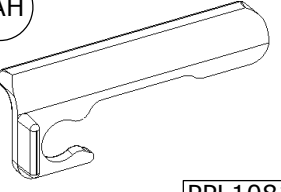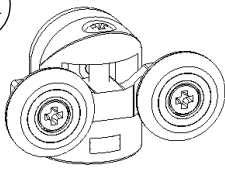(JI)  Lg=1967mm J870 x1	(JJ)  Lg=1897mm J871 x1	(JK)  Lg=483mm J872 x1
(JL)  Lg=1940mm J873 x1	(PAG)  PPL1080 x1	(PAH)  PPL1081 x1
(QAK)  ROU19 x2		


●Outils nécessaires●Tools required●Equipamiento necesario
●Attrezzatura necessaria●Benodigde gereedschap●Werkzeuge erforderlich

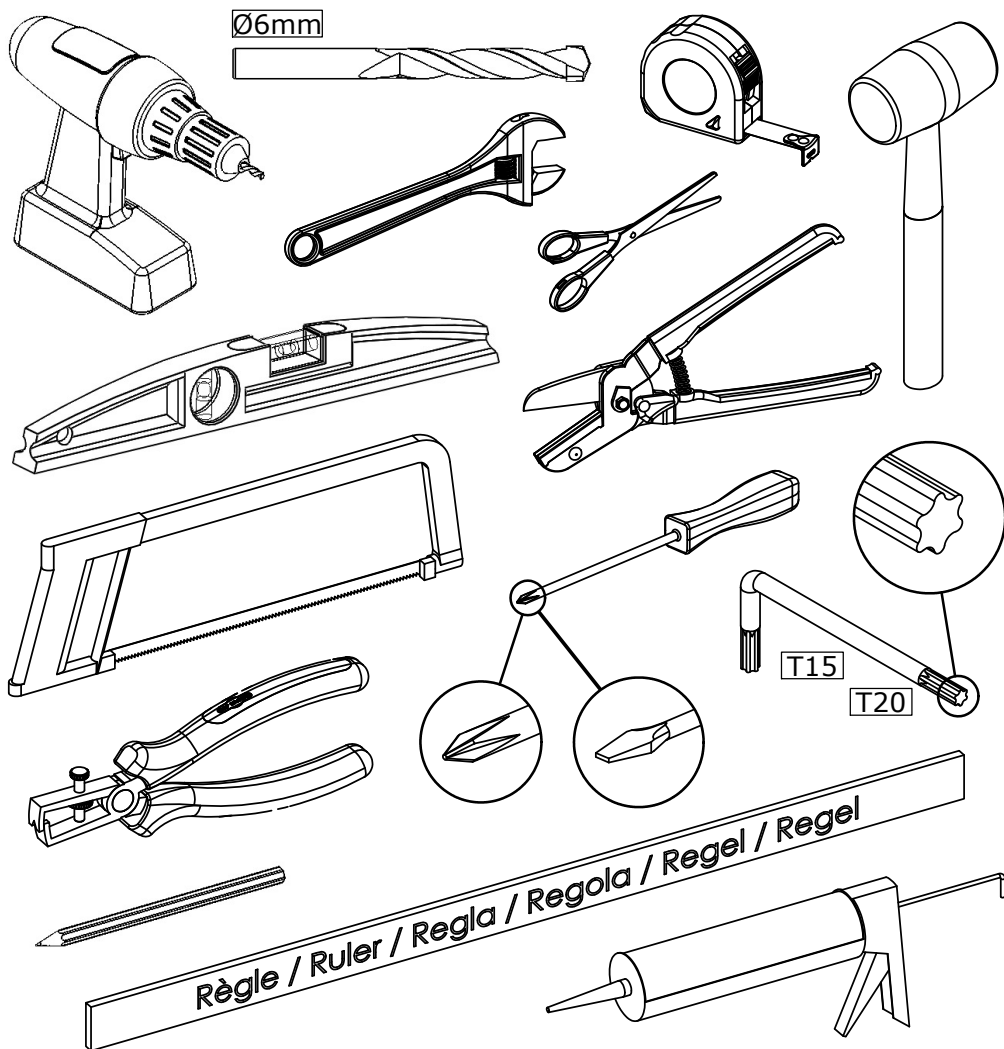


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

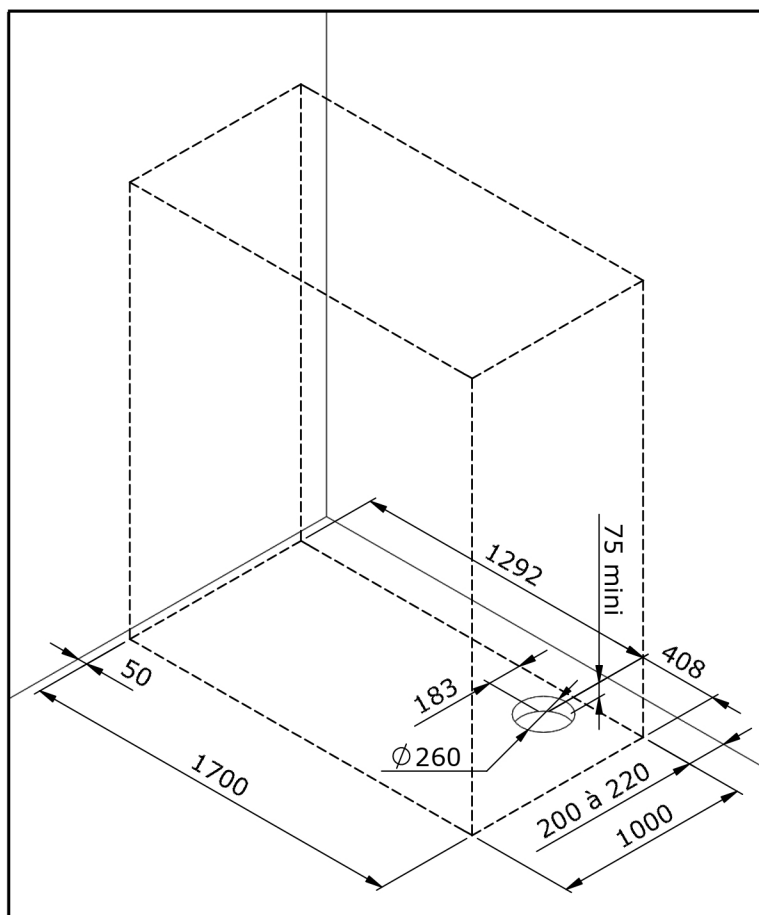

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

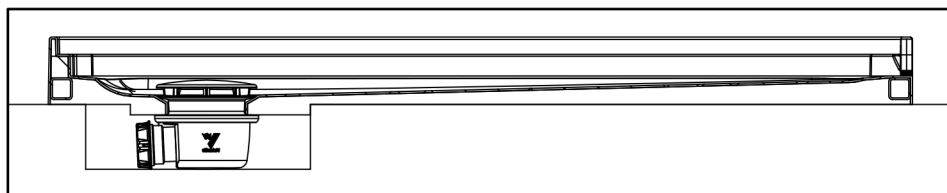



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22