



Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

GIR1411ADG


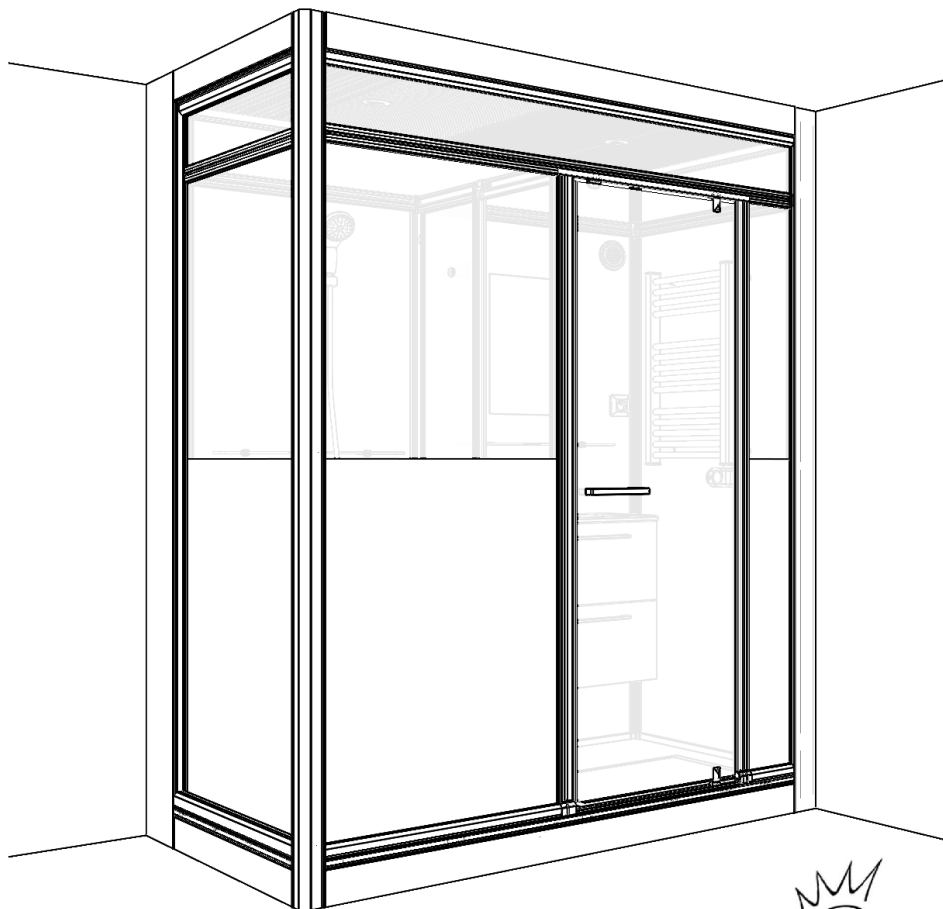


NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE

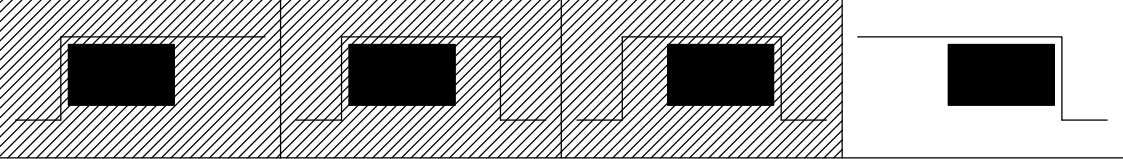


L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)

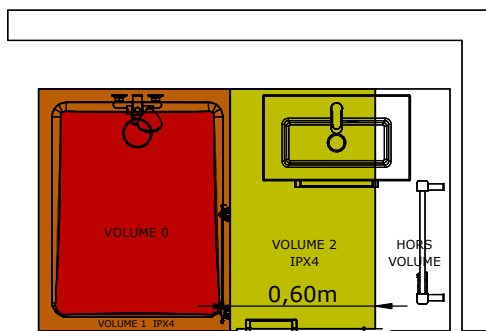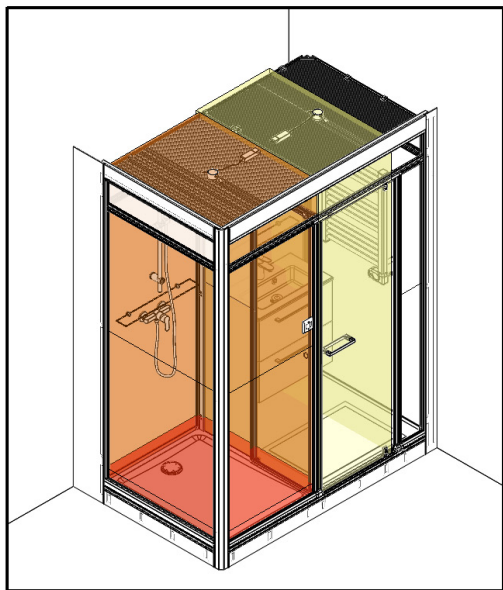

● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine

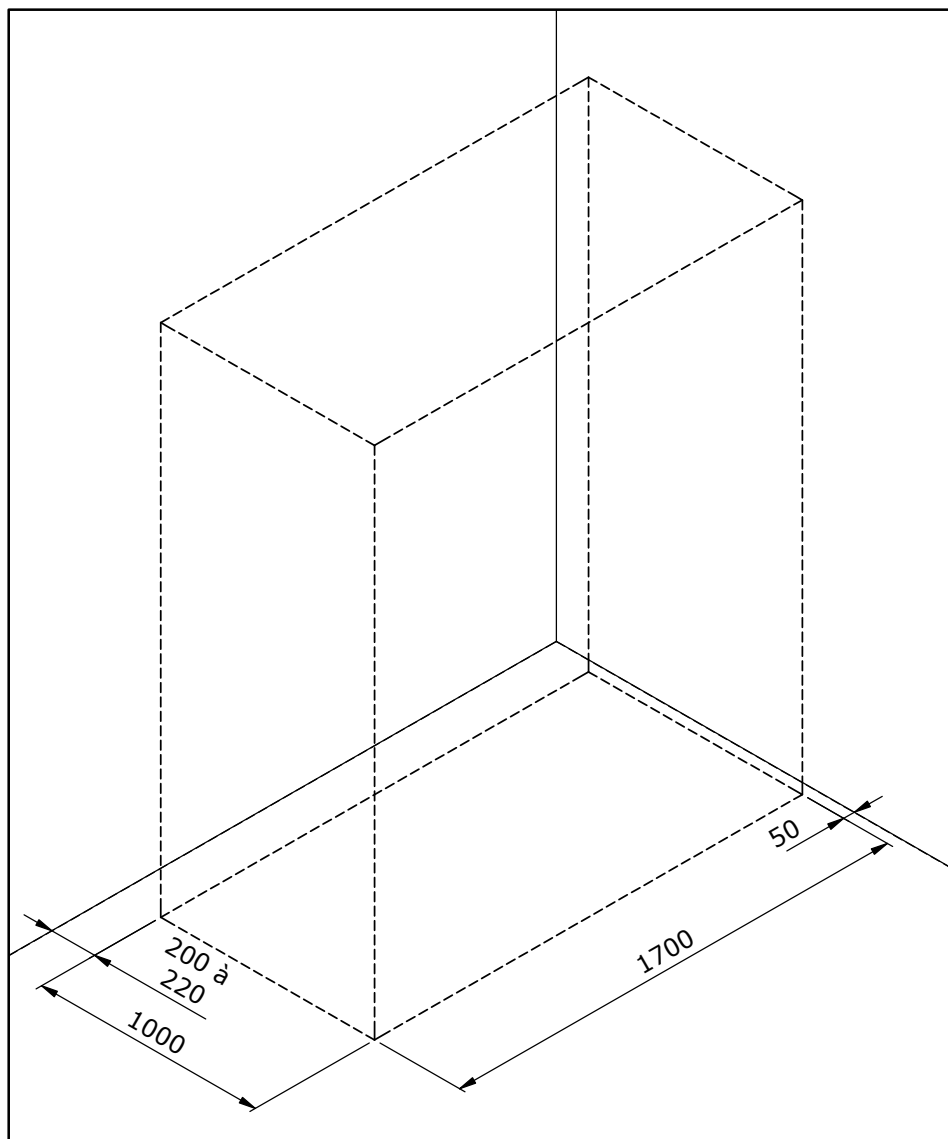

● Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
 ● Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

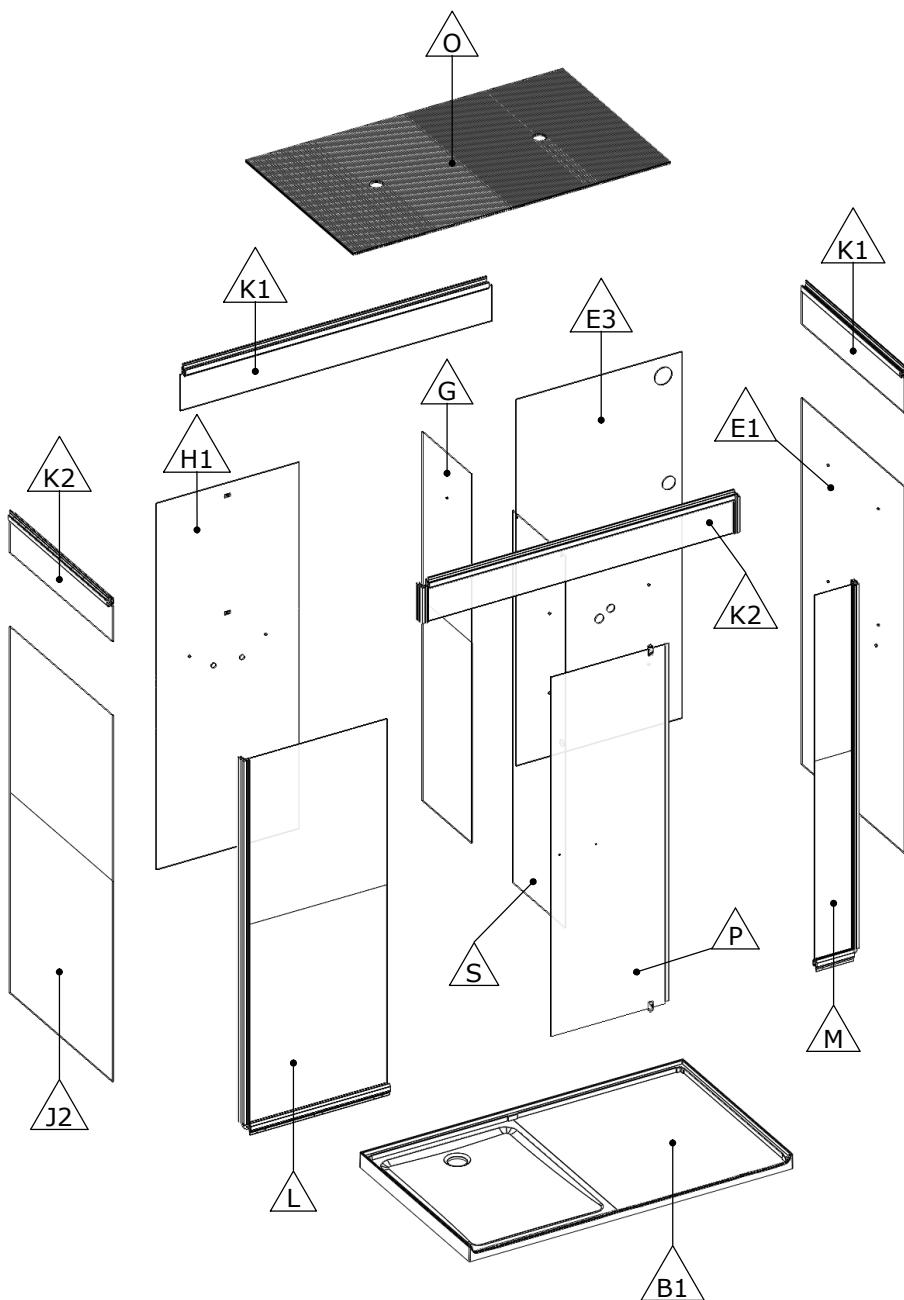

❶ CODE COLIS (Voir repères en page 4)

❷ PACKAGE CODES (See marks on page 4)





❸ REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)


❹ CODE SET (zie blz. 4)
















❺ Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)







❻ PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION			1700x1000
B1	DOUCHE À GAUCHE			REC636
	DOUCHE À DROITE			REC635
E1	DOUCHE À GAUCHE			C14517
	DOUCHE À DROITE			
E3	DOUCHE À GAUCHE			C14519
	DOUCHE À DROITE			C14518
G	FACTORY			C14223
	STANDARD			C14222
H1				C14521
J2	ANGLE	FACTORY		C14226
		STANDARD		C14225
	NICHE			C14227
K1	PETITE IMPOSTE	FACTORY		MAMOD49
		STANDARD		MAMOD47
	GRANDE IMPOSTE	FACTORY		C14230
		STANDARD		C14228
K2	PETITE IMPOSTE	ANGLE	FACTORY	MAMOD53
			STANDARD	MAMOD51
		NICHE	FACTORY	MAMOD57
			STANDARD	MAMOD55
	GRANDE IMPOSTE	DT	FACTORY	C14236
			STANDARD	C14232
		EB	FACTORY	C14238
			STANDARD	C14234
L	DOUCHE À GAUCHE	FACTORY		C14243
		FACTORY BLANC		C14525
		STANDARD		C14242
	DOUCHE À DROITE	FACTORY		C14241
		FACTORY BLANC		C14524
		STANDARD		C14240
M	DOUCHE À GAUCHE	FACTORY		C14247
		FACTORY BLANC		C14527
		STANDARD		C14246
	DOUCHE À DROITE	FACTORY		C14245
		FACTORY BLANC		C14526
		STANDARD		C14244
O	ANGLE	FACTORY		C14258
		STANDARD		C14256
	NICHE	FACTORY		C14259
		STANDARD		C14257
P	FACTORY			C14254
	STANDARD			C14252
	BICOLOR			C14530








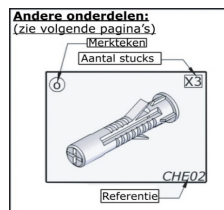
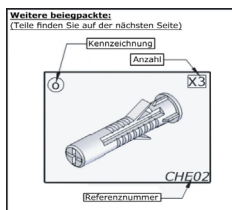
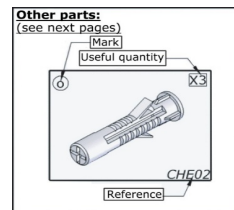
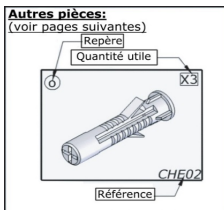






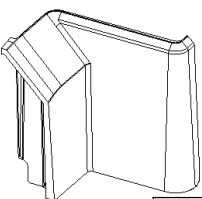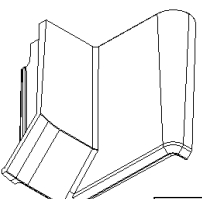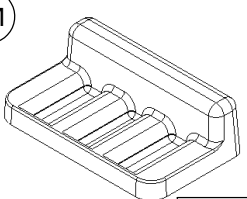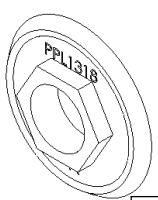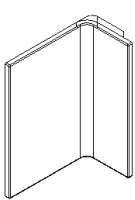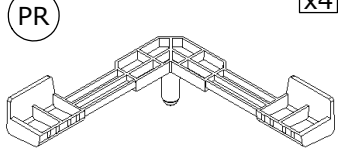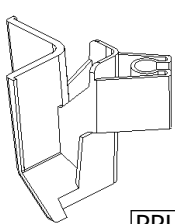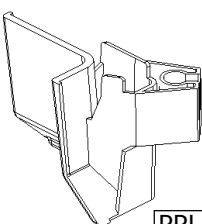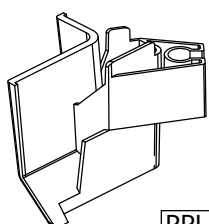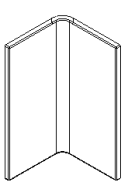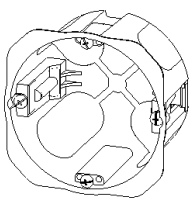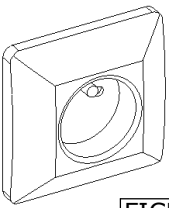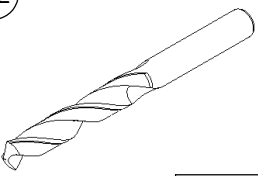
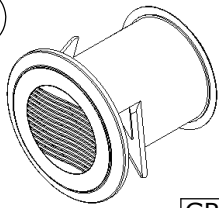
(PE) x1  PPL1102	(PF) x1  PPL1103	(PM) x1  PPL1141
(PO) x4  PPL1318	(PQ) x2  PPL1417	(PR) x4  PPL1418
(PS) x2  PPL1419	(PT) x1  PPL1420	(PU) x1  PPL1421
(PV) x2  PPL1422	(PW) x2  PPL1424	(QC) x1  BOITIER08
(QJ) x1  FICHE102	(QL) Ø3mm x1  FORET01	(QM) x1  GRIL01

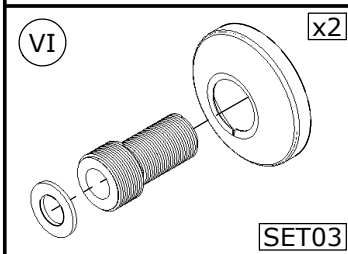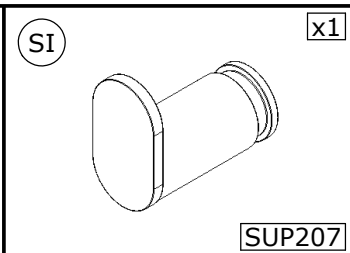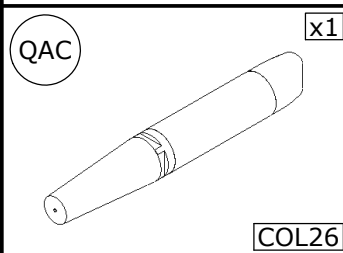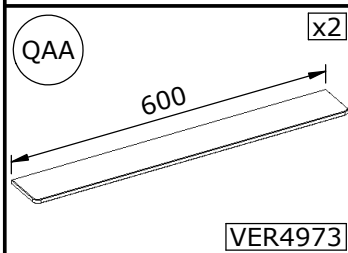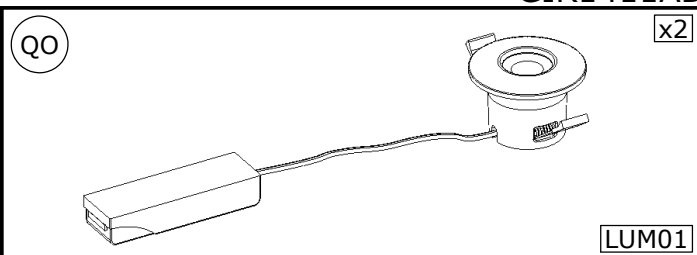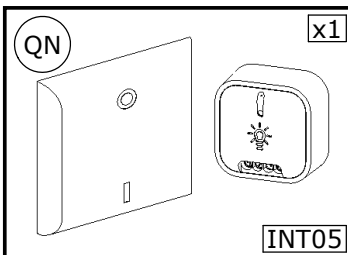


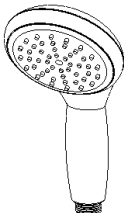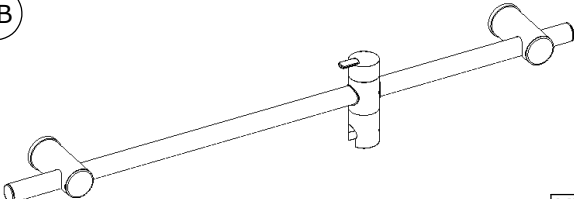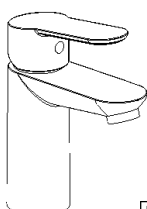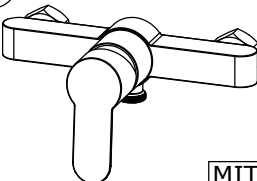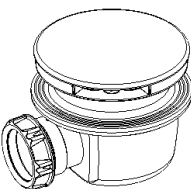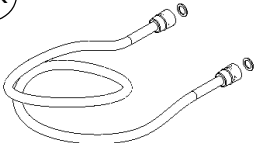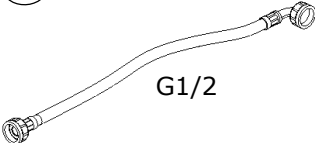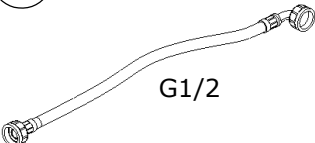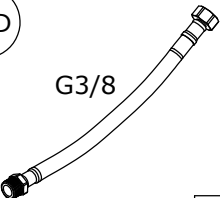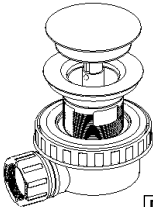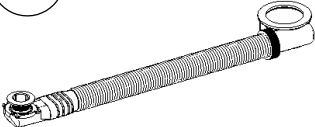







KA  x1 KIT173	KB  x1 KIT178	
MA  x1 MIT93	MB  x1 MIT94	QF  x1 BOND37
QK  x1 FLEX05	QV  G1/2 x1 TUY60	QW  G1/2 x1 TUY61
QAD  G3/8 x2 TUY73	QAL  x1 BOND41	QAM  x1 BOND42

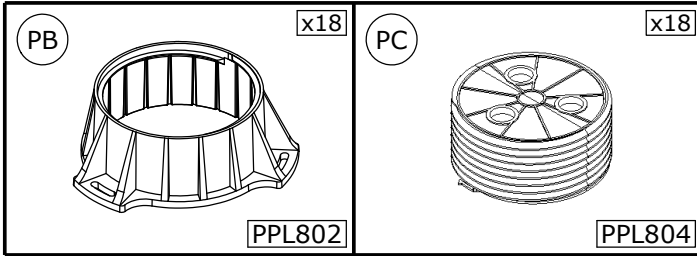


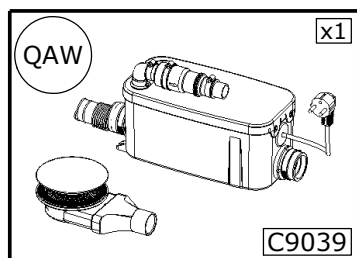

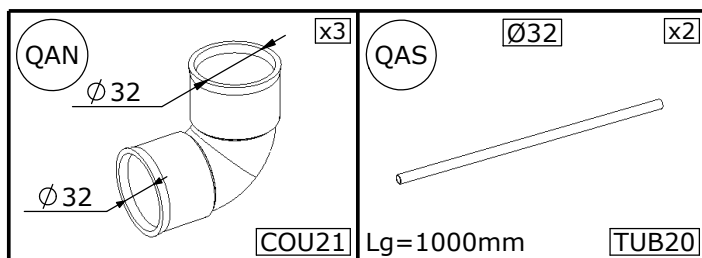


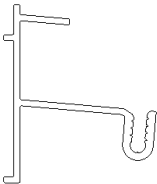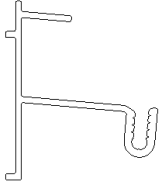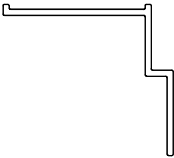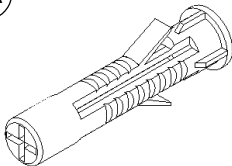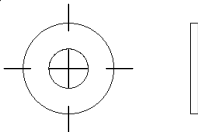


AJ  x1 Lg=1000mm 6209	AJ  x1 Lg=2000mm 6209	AK  x2 Lg=1940mm 6210
VA  x11 CHE02	VS  Ø4 x11 VIS231	
VG  x11 RON34		










(AC) Lg=1926mm 6189	(AQ) Lg=1907mm 6362	(JE) Lg=2030mm PFL77
(PI) PPL1128	(PL) PPL1133	(TA) TOL102
(TB) TOL103	(VT) Ø4.2 9,5 VIS238	(VU) M4 12 VIS239

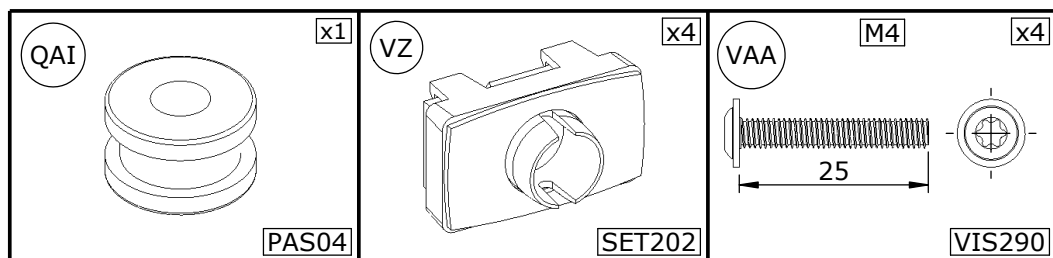


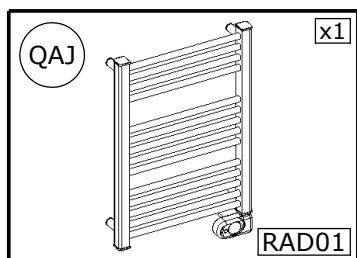


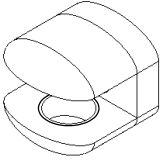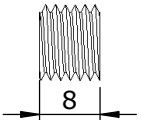

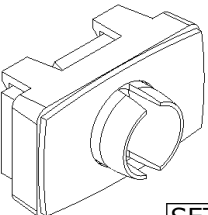




(SA) M5 x2  PIN07	(VB) M5 x2  ECR09	(VD) Ø10 x2  ENT12
(VF) M5 x2  RON02	(VH) M5 x2  RON51	(VL) M10 x2  VIS07
(VM) M4 x2  VIS53	(VZ) x4  SET202	(VAA) M4 x4  VIS290








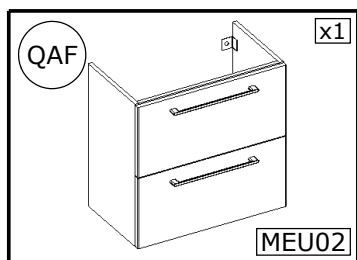


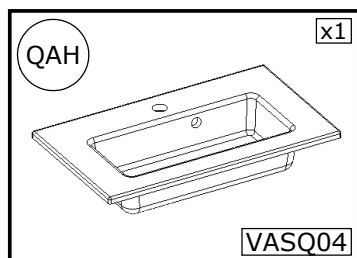









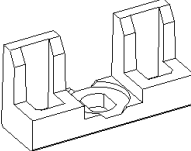
(AM) x1  Lg=1921mm 6239	(JB) x1  Lg=1919mm J850	(PN) x3  PPL1196
(VS) Ø4 x3   VIS231		








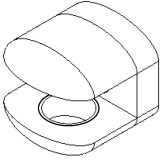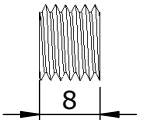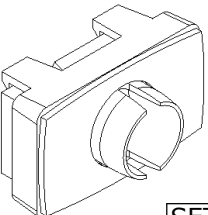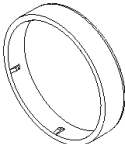
SA  PIN07	VB M5  ECR09	VD Ø10  ENT12
VF M5  RON02	VH M5  RON51	VL M10  VIS07
VM M4  VIS53	VZ  SET202	VAA M4  VIS290
VAB  CAP07	VAC  ENT19	

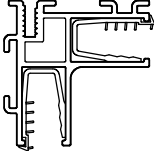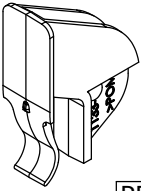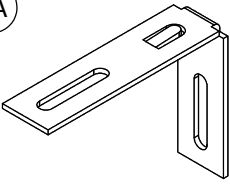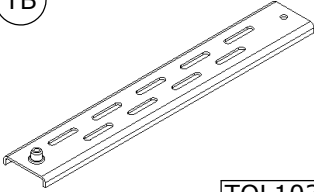



(AC)  x1 Lg=1926mm TOL102	(JE)  x8 Lg=2030mm PFL77	(PL)  x3 PPL1133
(TA)  x2 TOL102	(TB)  x1 TOL103	(VT)  Ø4.2 x1 VIS238
(VU)  M4 x2 VIS239		






AP x1  Lg=903mm 6361	AP x1  Lg=1608mm 6361	AQ x1  Lg=903mm 6362
AQ x1  Lg=1600mm 6362	PP x4  PPL1416	




AG Lg=903mm x1 6198	AH Lg=2140mm x2 6205	VU Ø4.2 x10 VIS238
---	--	--










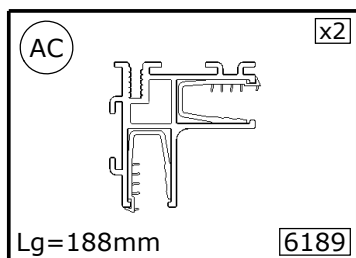



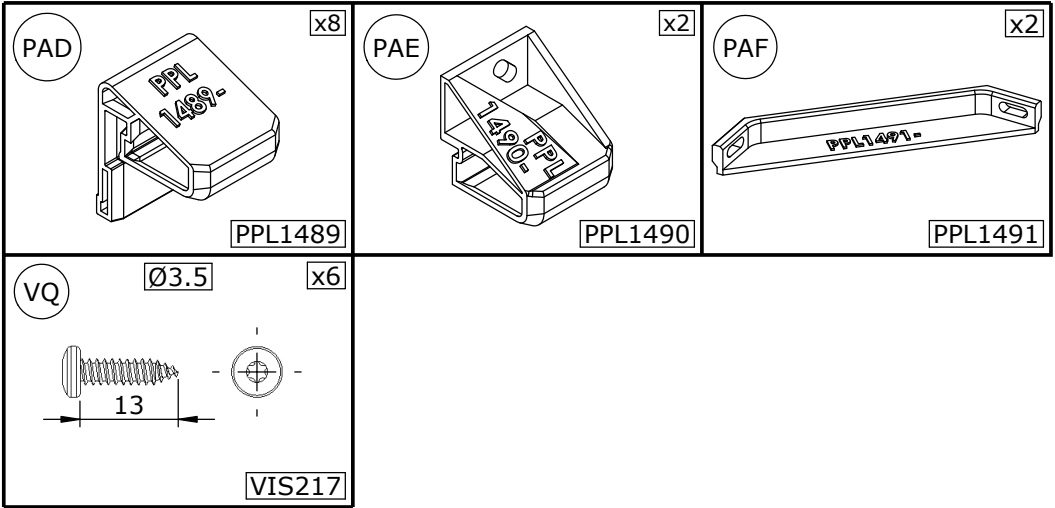









(AD) x1 Lg=665mm 6194	(AI) x2 Lg=300mm 6206	(PD) x4 PPL1099
(PG) x1 PPL1126	(PH) x1 PPL1127	(SE) x1 SET184
(SH) x1 SUP204	(VO) Ø3.5 x1 VIS214	(VQ) Ø3.5 x2 VIS217
(VW) Ø3.5 x4 VIS253		












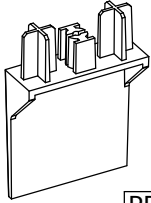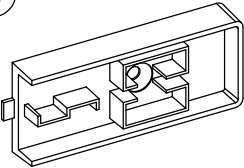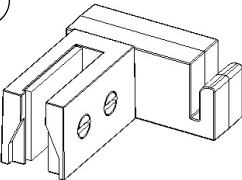(AL)  Lg=937mm 6233	(AP)  Lg=1891mm 6361	(AP)  Lg=1891mm 6361
(AS)  Lg=1937mm 6364	(PA)  CAP04	(PX)  PPL1425
(PY)  PPL1426	(VP)  $\varnothing 3.5$ 19 VIS215	(VQ)  $\varnothing 3.5$ 13 VIS217
(VX)  $\varnothing 3.5$ 32 VIS255	(SL)  SET81	








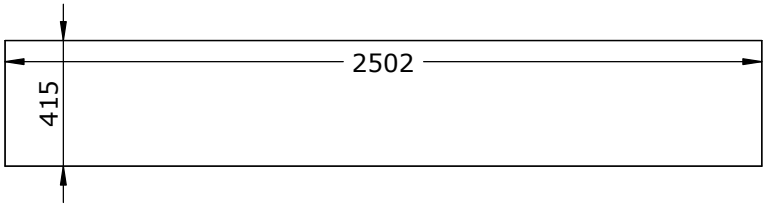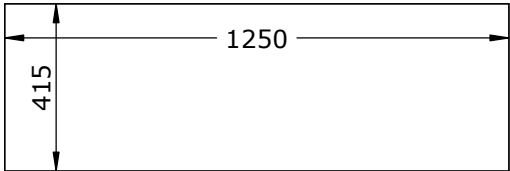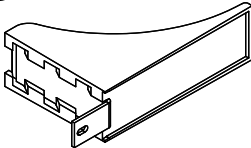
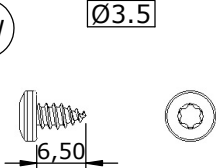
FC  PUS259 x2			
FD  PUS260 x1			
VJ  Lg=2800mm VEL06-5 x6	VK  Lg=2800mm VEL06-6 x6	SB  SET105 x11	
VW  VIS253 x12			




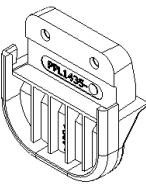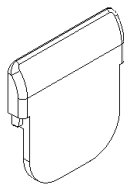
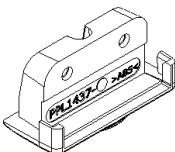
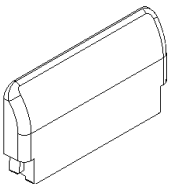
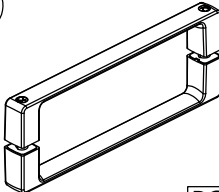
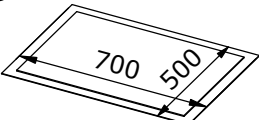

JA x1  Lg=1884mm AI185	JF x1  Lg=2000mm PFL87	JH x1  Lg=1877mm J828
PZ x1  PPL1435	PAA x1  PPL1436	PAB x1  PPL1437
PAC x1  PPL1438	QR x1  PGN49	QU x1  TAPIS03
VE M4 x4  RON01	VN Ø4 x4  VIS124	




(AB)  x1 Lg=970mm 5526	(AB)  x1 Lg=1975mm 5526	(AE)  x1 Lg=903mm 6195
(AE)  x1 Lg=1920mm 6195	(AF)  x4 Lg=2500mm 6197	(AR)  x1 Lg=2500mm 6363
(VT) Ø3.5 x20  9,50 VIS237		

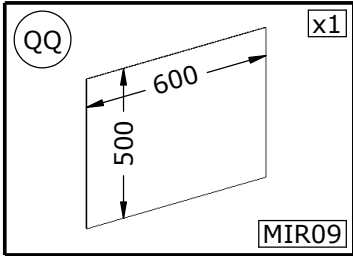



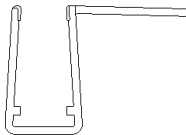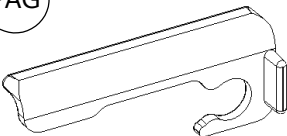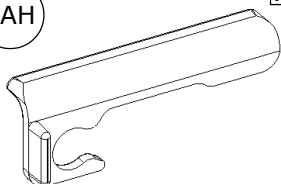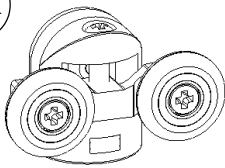JI  Lg=1967mm J870 x1	JJ  Lg=1897mm J871 x1	JK  Lg=483mm J872 x1
JL  Lg=1940mm J873 x1	PAG  PPL1080 x1	PAH  PPL1081 x1
QAK  ROU19 x2		


●Outils nécessaires●Tools required●Equipamiento necesario
●Attrezzatura necessaria●Benodigde gereedschap●Werkzeuge erforderlich

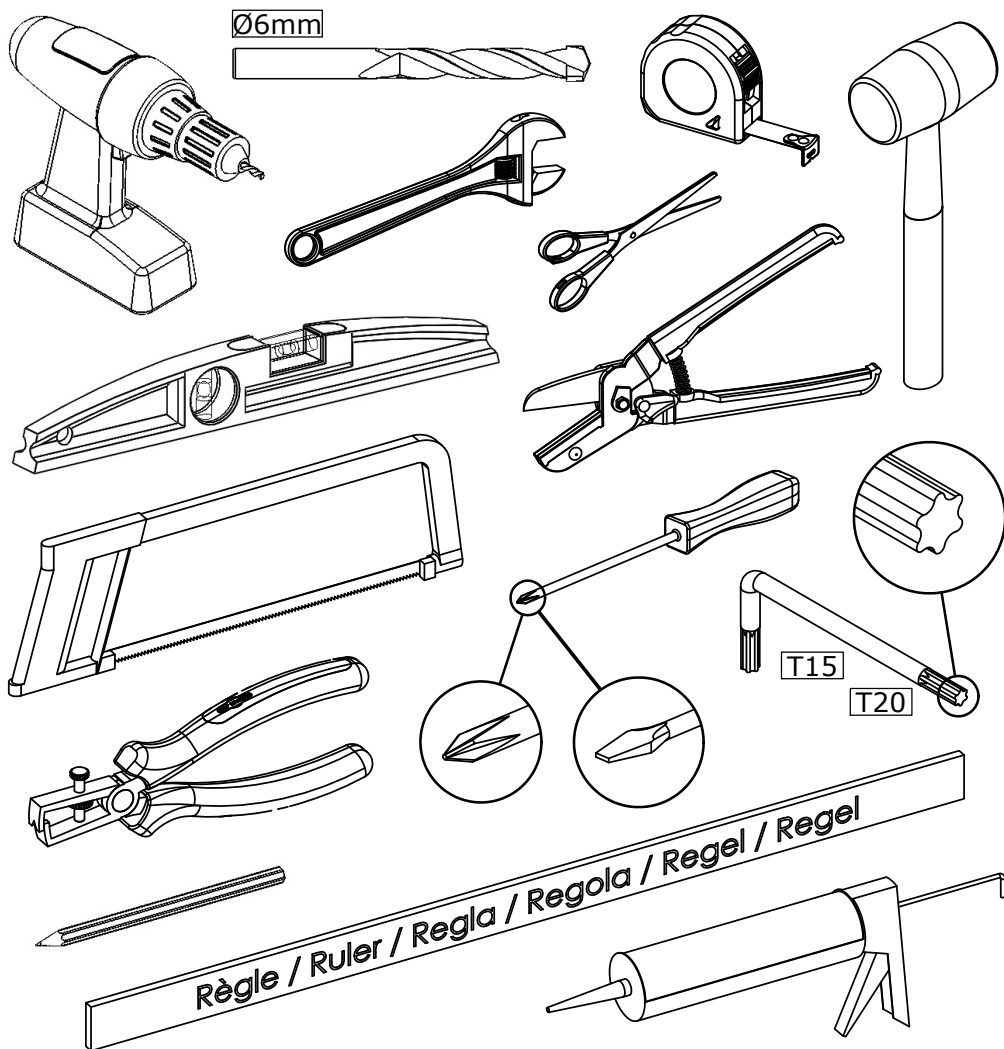

- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- GB Area required for the installation of the tray without feet
- E Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- I Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- NL Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- D Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

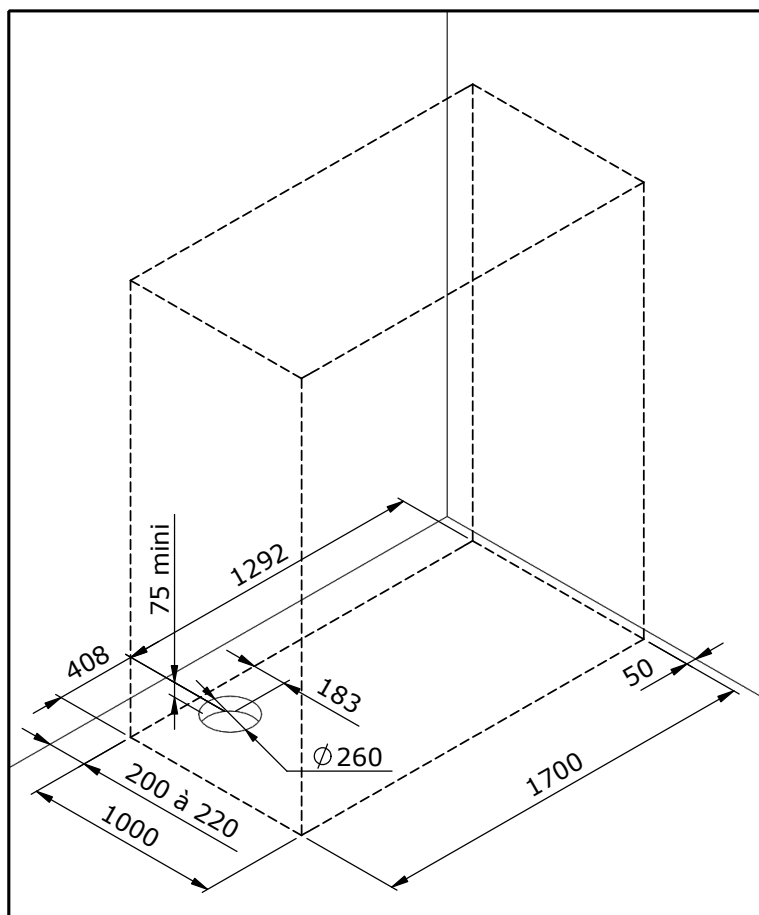

- F Cotes en mm ●GB Dimensions in mm ●E Cotas en mm
- I Quote in mm ●NL Afmetingen in mm ●D Maße sind in mm angegeben





SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPANA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

OSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22