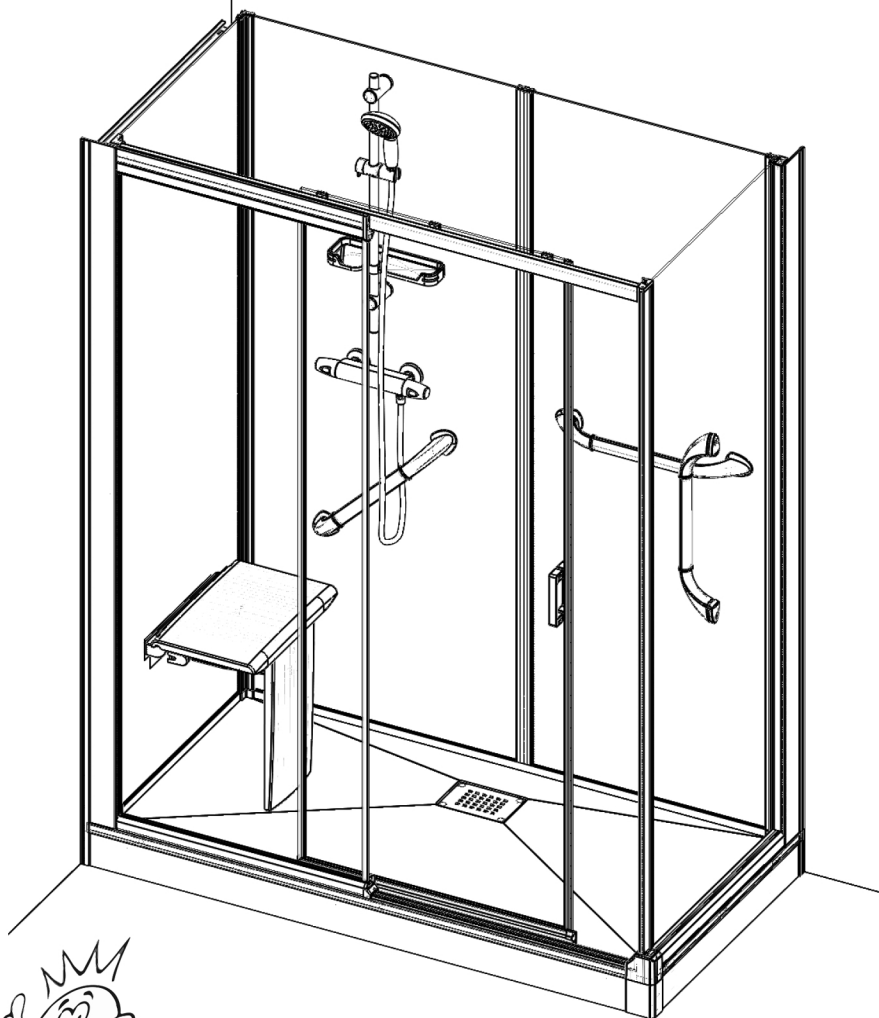
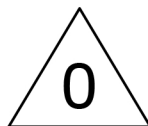
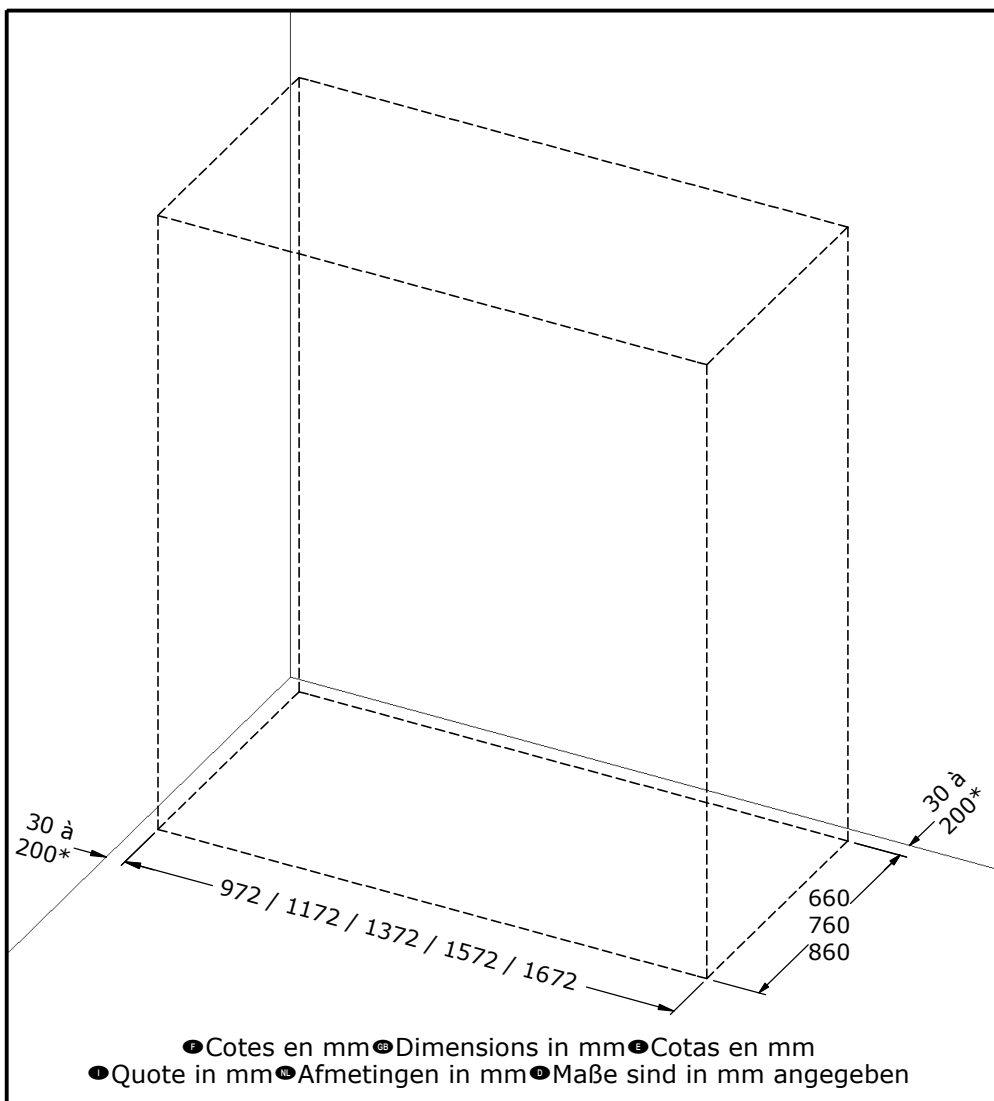




Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation



● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine



* ● Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.

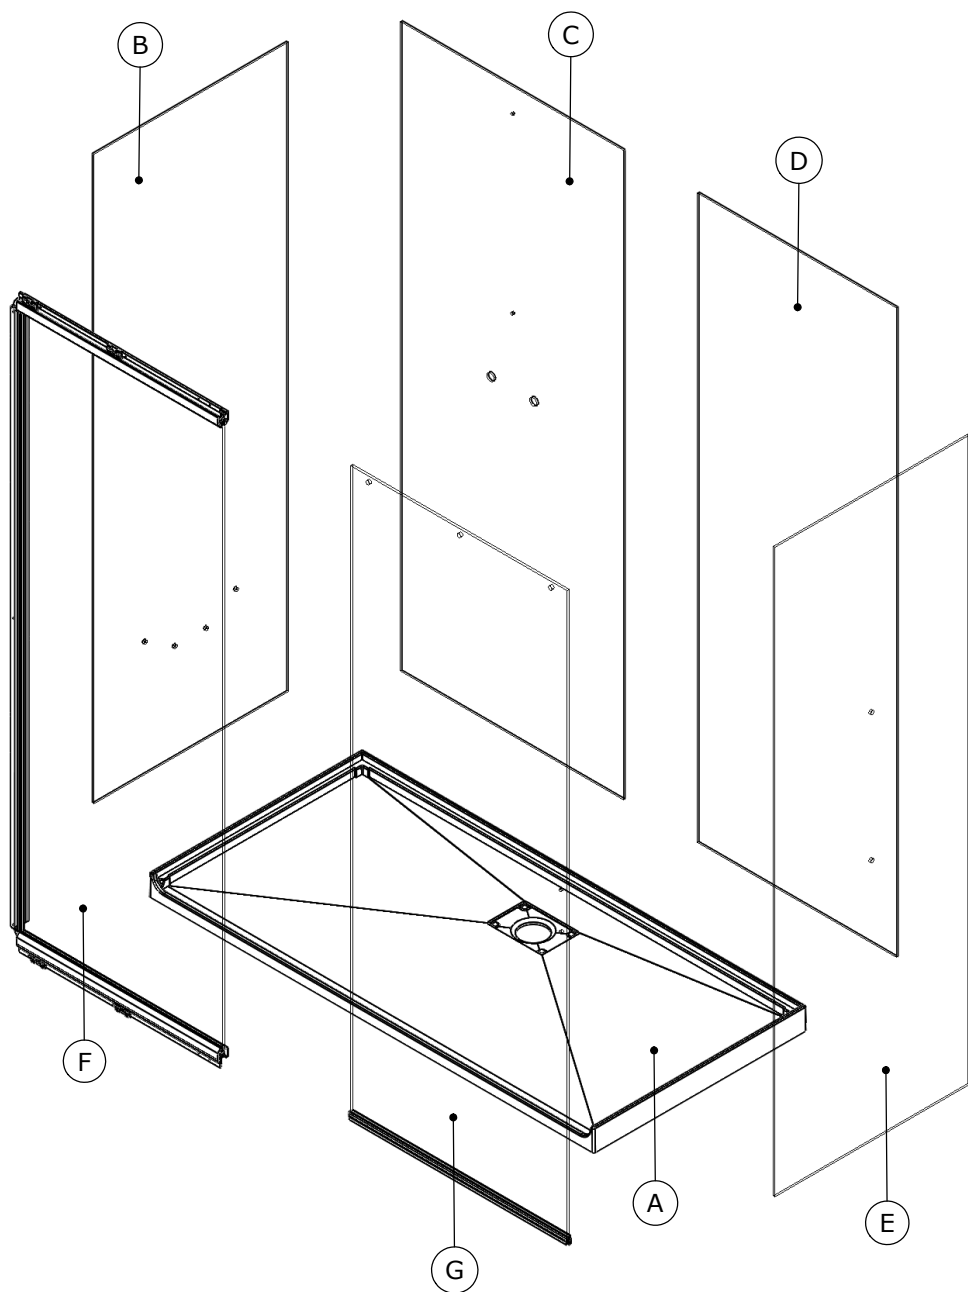
● Left and right sides summed must not exceed 385 mm.

● Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.

● Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.

● De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.


● Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.




- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
B		C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E
C		C11430E			C11429E											
D					C11409E			C11411E			C11414E			C11413E		
E	Niche	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E
	SER	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E
	TN	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E
F	SER	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E		
	TN	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E		
G	SER	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E		
	TN	C11389E			C11390E			C11391E			C11392E			C11393E		

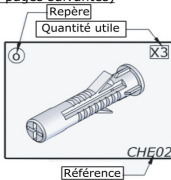
Autres pièces:
(voir pages suivantes)




Other parts:
(see next pages)

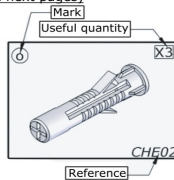


Otras piezas:
(ver páginas siguientes)

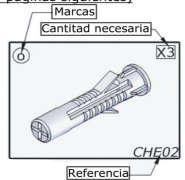

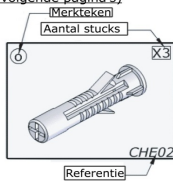Andere onderdelen:
(zie volgende pagina's)













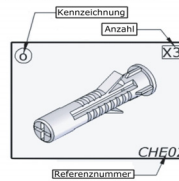
Weitere Belegpackte:
(Teile finden Sie auf der nächsten Seite)














SK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP172 x1	SL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP173 x1	PS PPL1116 x2
SC ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP164 x1	SD ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP165 x1	PT 120/140/160/170 100 PPL1117 x1 x0
PG ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1102 x1	PH ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1103 x1	PU PPL1118 x1
PAB ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1134 x1	PAC ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1135 x1	MA MIT100 x1
PAX PPL1318 x4	VG SET03 x2	MB MIT94 x1

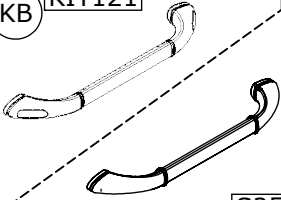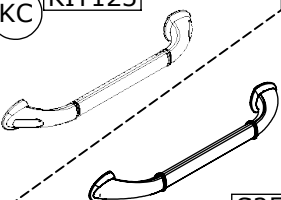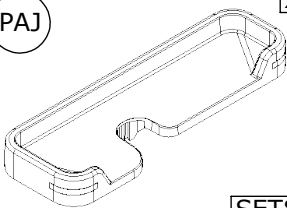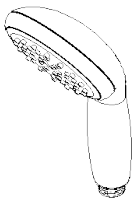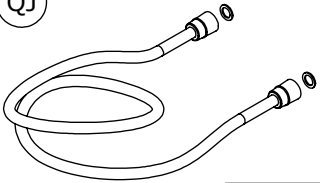
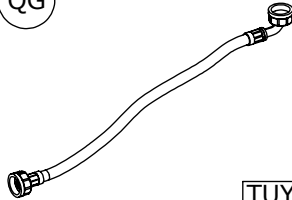
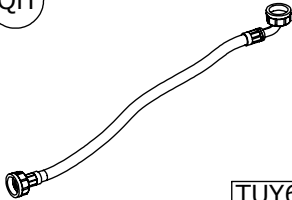
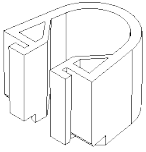
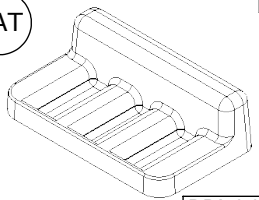
 (KK) x1 KIT178	 (KB) KIT121 x1 S2542	 (KC) KIT123 x2 S2544
 (PAJ) x1 SET86	 (KL) x1 KIT212	 (QJ) x1 FLEX05
	 (QG) x1 TUY60	 (QH) x1 TUY61
	 (PAQ) x1 PPL980	 (PAT) x1 PPL1141

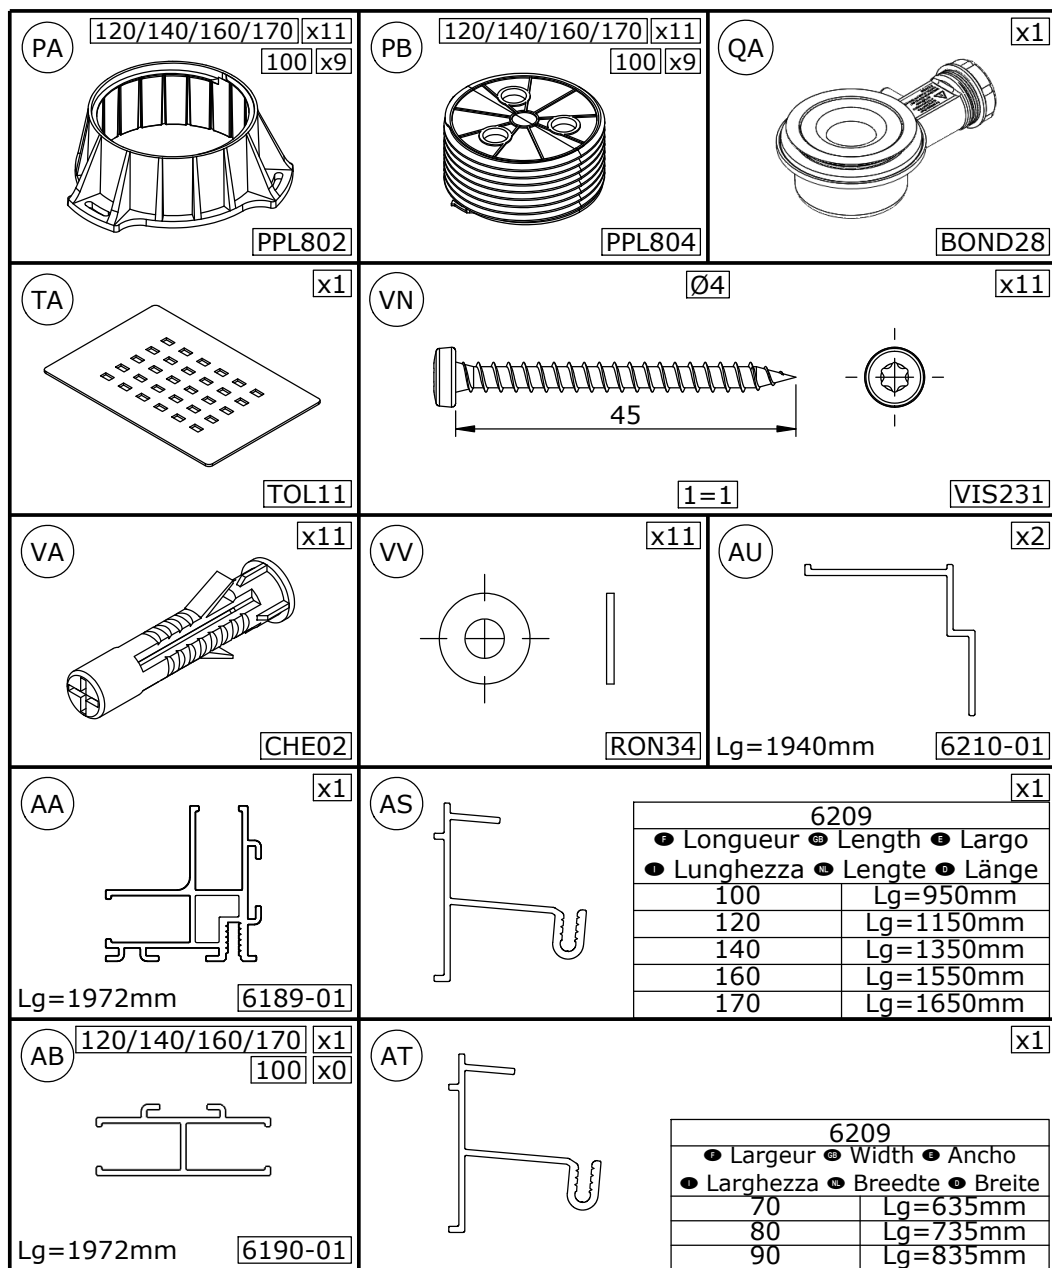














2

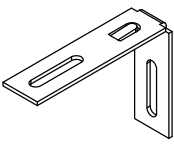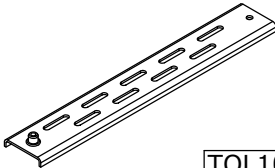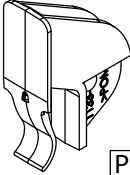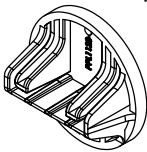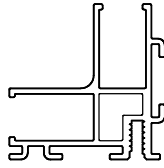
TE 120/140/160/170 x6 100 x4  TOL102	TF 120/140/160/170 x6 100 x4  TOL103	PAA 120/140/160/170 x4 100 x3  PPL1133
JG 120/140/160/170 x6 100 x4  Lg=1971mm P101	VQ 120/140/160/170 x5 100 x4 Ø4.2  9,50 1=1 VIS238	VR 120/140/160/170 x6 100 x4 M4  12 1=1 VIS239
PAL 120/140/160/170 x1 100 x0  PPL1128	AA x1  Lg=1972mm 6189-01	




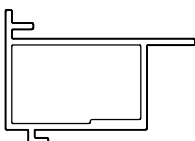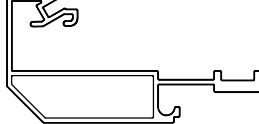VQ Ø4.2 x3  1=1 VIS238	JG x1  Lg=1971mm P101	AC x1  Lg=1944mm 6192-01												
AP x1  Lg=1952mm 6205-01	AI x1  <table><tr><th colspan="2">6198</th></tr><tr><td>• Largeur • Width • Ancho</td><td></td></tr><tr><td>• Larghezza • Breedte • Breite</td><td></td></tr><tr><td>70</td><td>Lg=567mm</td></tr><tr><td>80</td><td>Lg=667mm</td></tr><tr><td>90</td><td>Lg=767mm</td></tr></table>		6198		• Largeur • Width • Ancho		• Larghezza • Breedte • Breite		70	Lg=567mm	80	Lg=667mm	90	Lg=767mm
6198														
• Largeur • Width • Ancho														
• Larghezza • Breedte • Breite														
70	Lg=567mm													
80	Lg=667mm													
90	Lg=767mm													

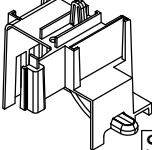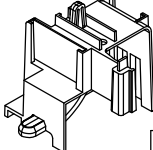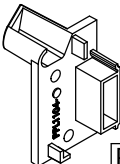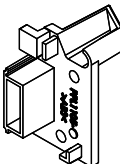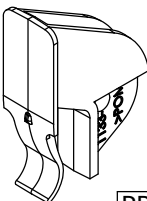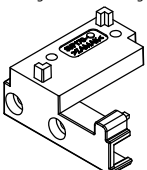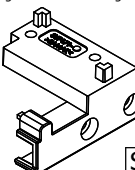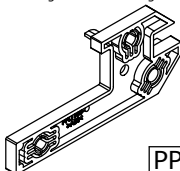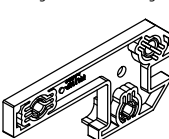
4

SA ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SET107 x1	SB ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SET108 x1	VM Ø3.5 x8  19 1=1 VIS215
PI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1104 x1	PJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1105 x1	PAA x1  PPL1133
SI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP170 x1	SJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP171 x1	JG x1  Lg=1971mm P101
PK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1106 x1	PL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1107 x1	QC x1  BUT22
VP Ø3.5 x3  9.50 1=1 VIS237		













AG 	x1	
	6196	
	Longueur Length Largo Lunghezza Lengte Länge	
	100	Lg=880mm
	120	Lg=1080mm
	140	Lg=1280mm
	160	Lg=1480mm
	170	Lg=1580mm

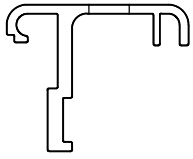AD 	x1	
	6194	
	Longueur Length Largo Lunghezza Lengte Länge	
	100	Lg=456mm
	120	Lg=556mm
	140	Lg=656mm
	160	Lg=756mm
	170	Lg=806mm












AJ 	x1	
	6199	
	Longueur Length Largo Lunghezza Lengte Länge	
	100	Lg=401mm
	120	Lg=501mm
	140	Lg=601mm
	160	Lg=701mm
	170	Lg=751mm


AQ 	x2
	Lg=300mm 6206-01

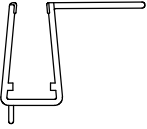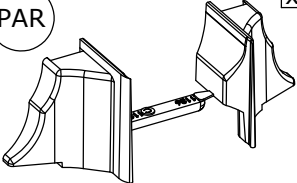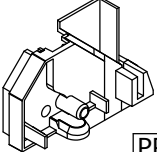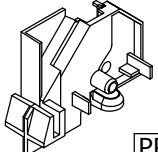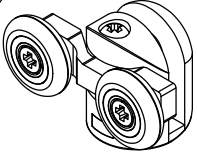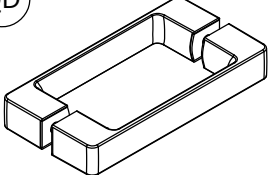5

JE x1  Lg=820mm PPL1239	PC x1  PPL823	JC x1  Lg=1882mm J723
PAR x1  PPL1136/1137	JB x1  Lg=1959mm AI150	VM Ø3.5 x1  19 1=1 VIS215
PO x1 ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1110	PP x1 ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1111	QE x2  ROU19
JA x1  Lg=1975mm AI113	JD x1  Lg=1894mm J719	QD x1  PGN36

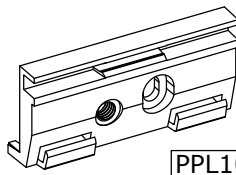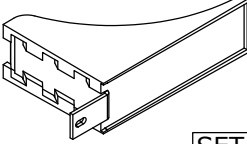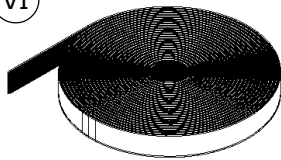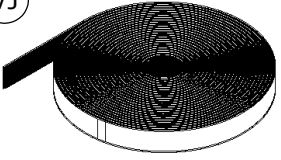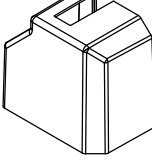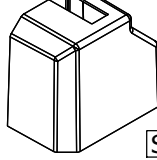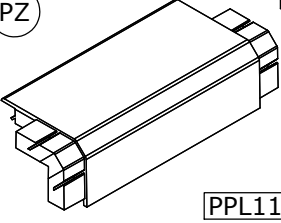
6

VQ $\varnothing 4.2$ x6  1=1 VIS238	PF 140/160/170 x4 100/120 x3  PPL1099	VO $\varnothing 3.5$ x12  1=1 VIS253
PAK 140/160/170 x8 100/120 x6  SET105	VI x3  Lg=2800mm VEL06-5	VJ x3  Lg=2800mm VEL06-6
SE ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links x1  SUP166	SF ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts x1  SUP167	JJ x2  Lg=2200mm PFL84
PZ x1  PPL1132	AE x1  Lg=2030mm 6195-01	AF x1  Lg=1005mm 6195-02
AH x2  Lg=1998mm 6197-01	FA x1  2055 125 PUS132	

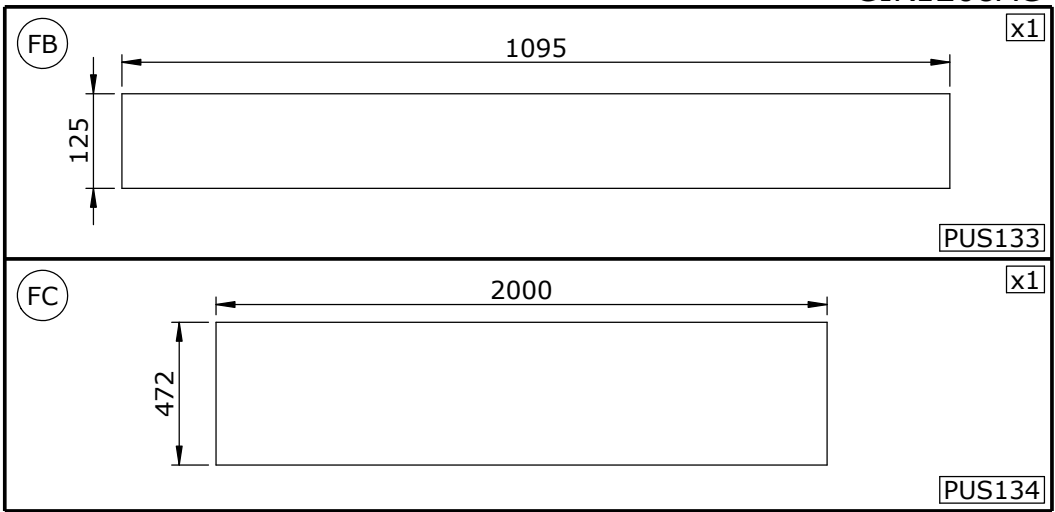



- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.

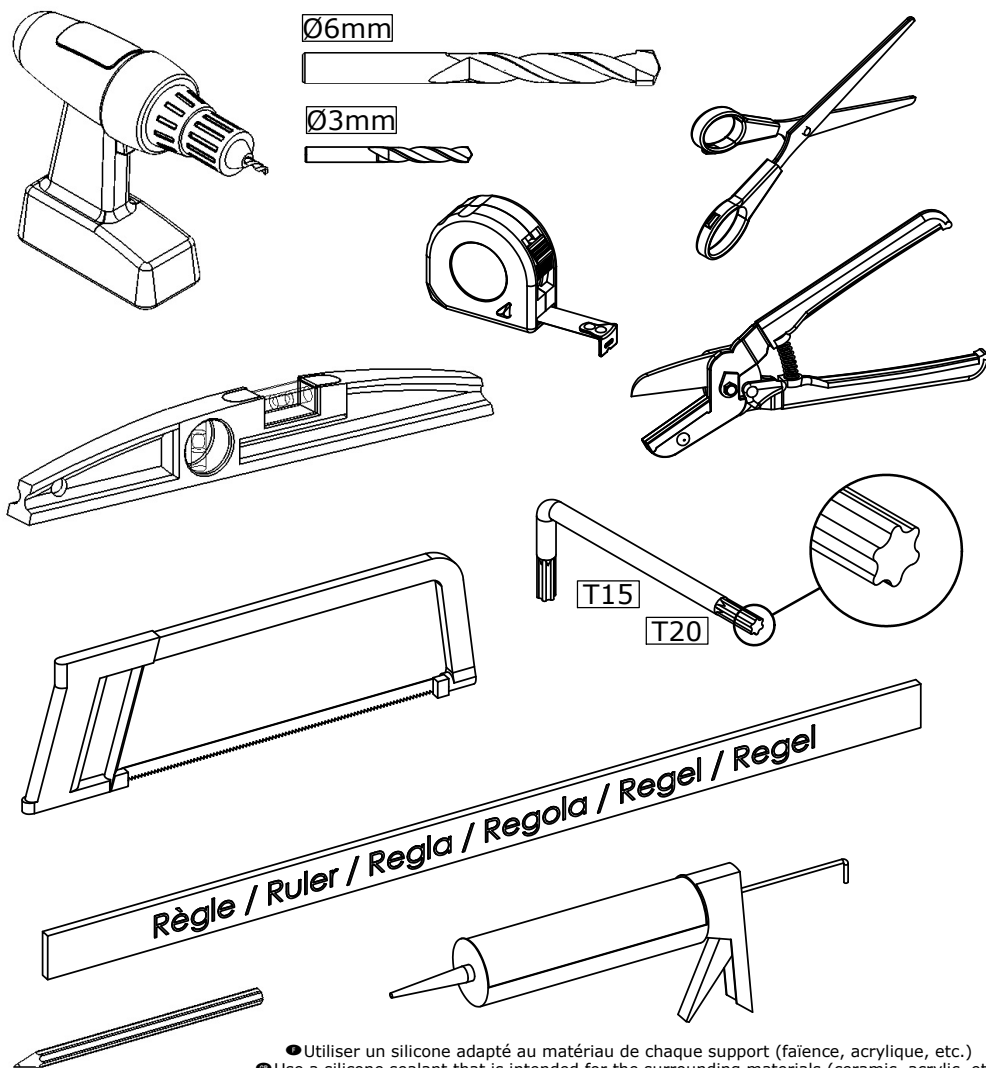● Outillage nécessaire ● Tools required ● Equipamiento necesario
 ● Attrezzatura necessaria ● Benodigde gereedschap ● Werkzeuge erforderlich




- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.




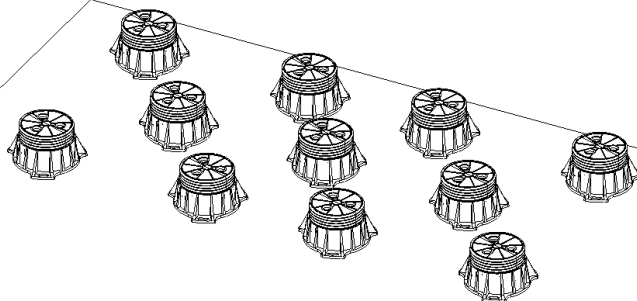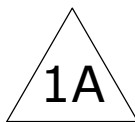


1B

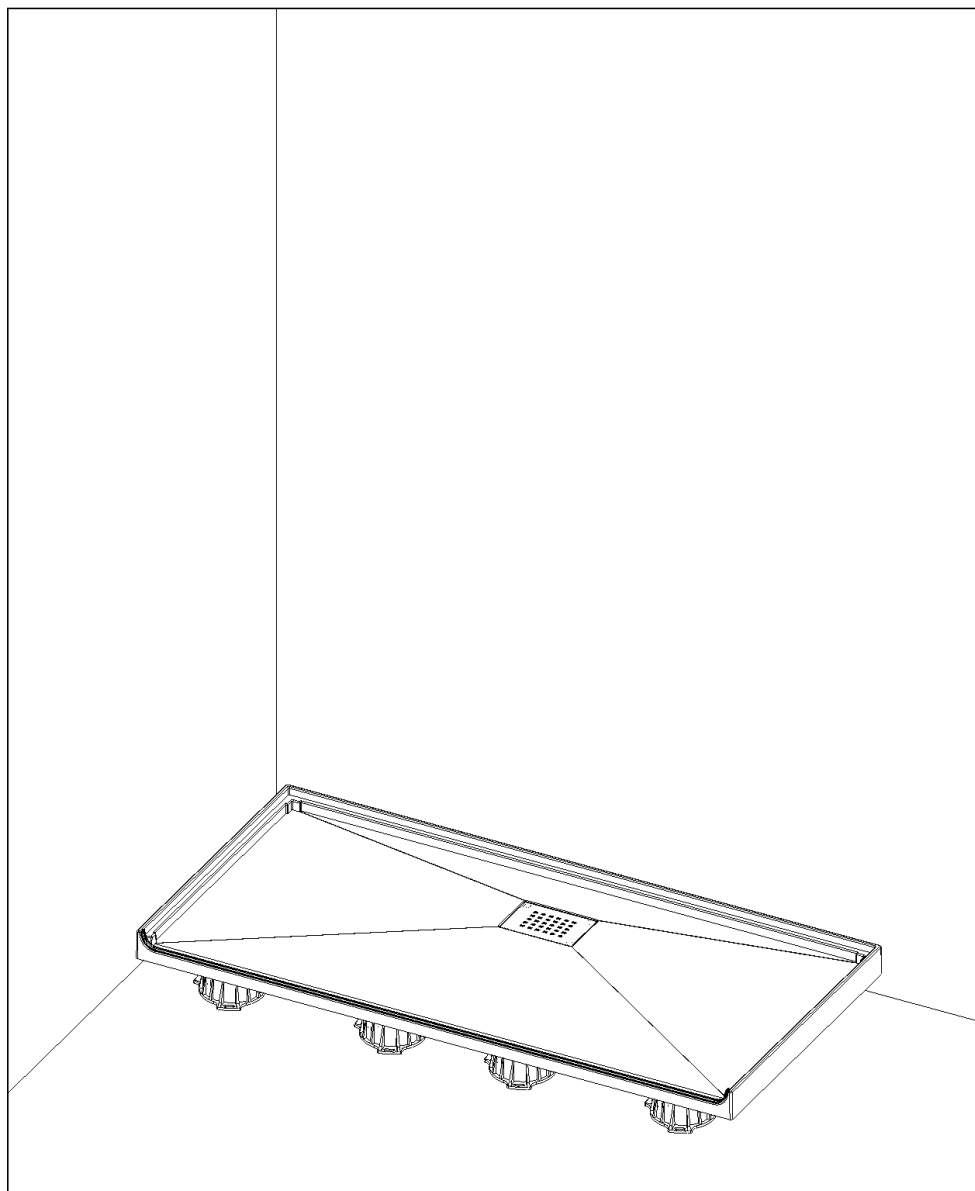

1C

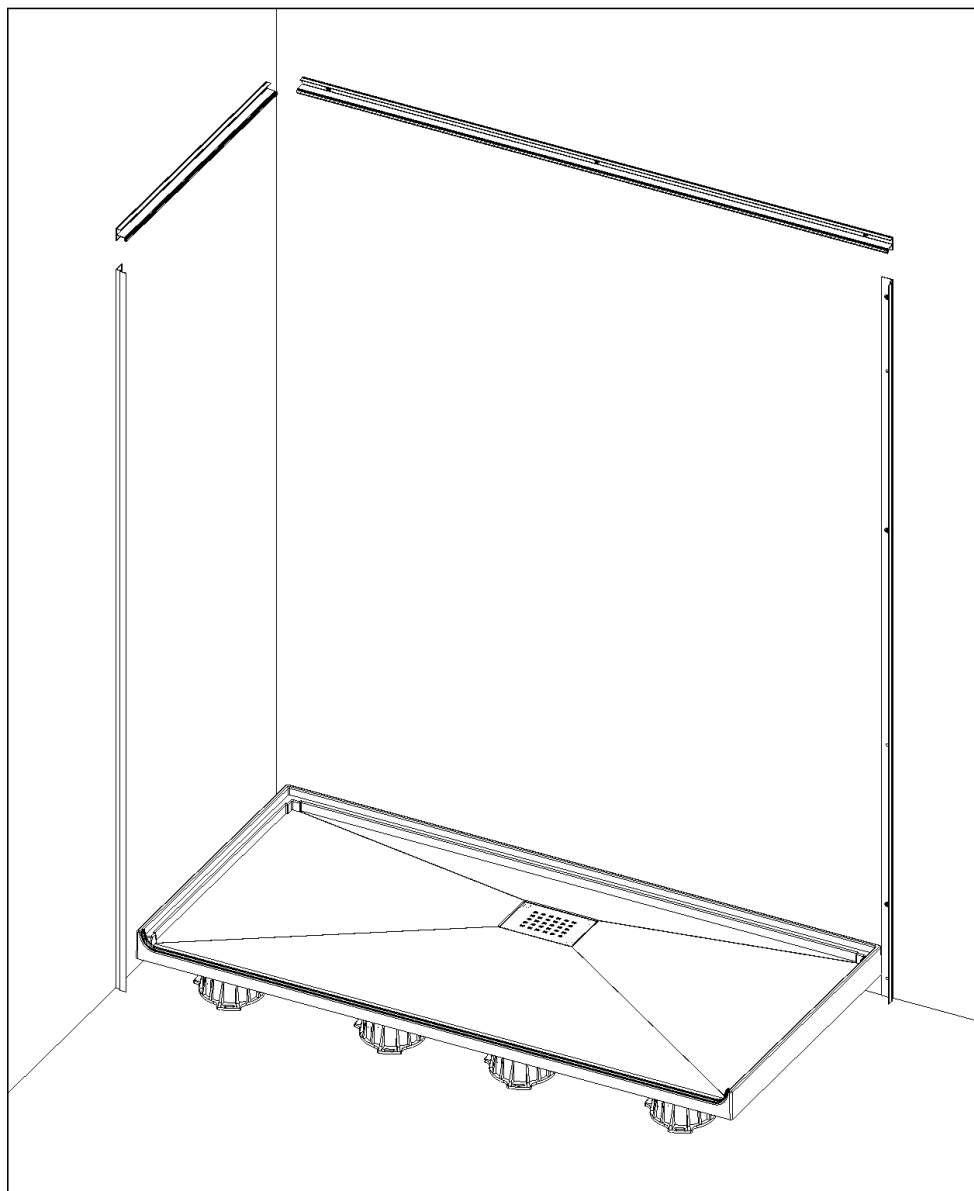


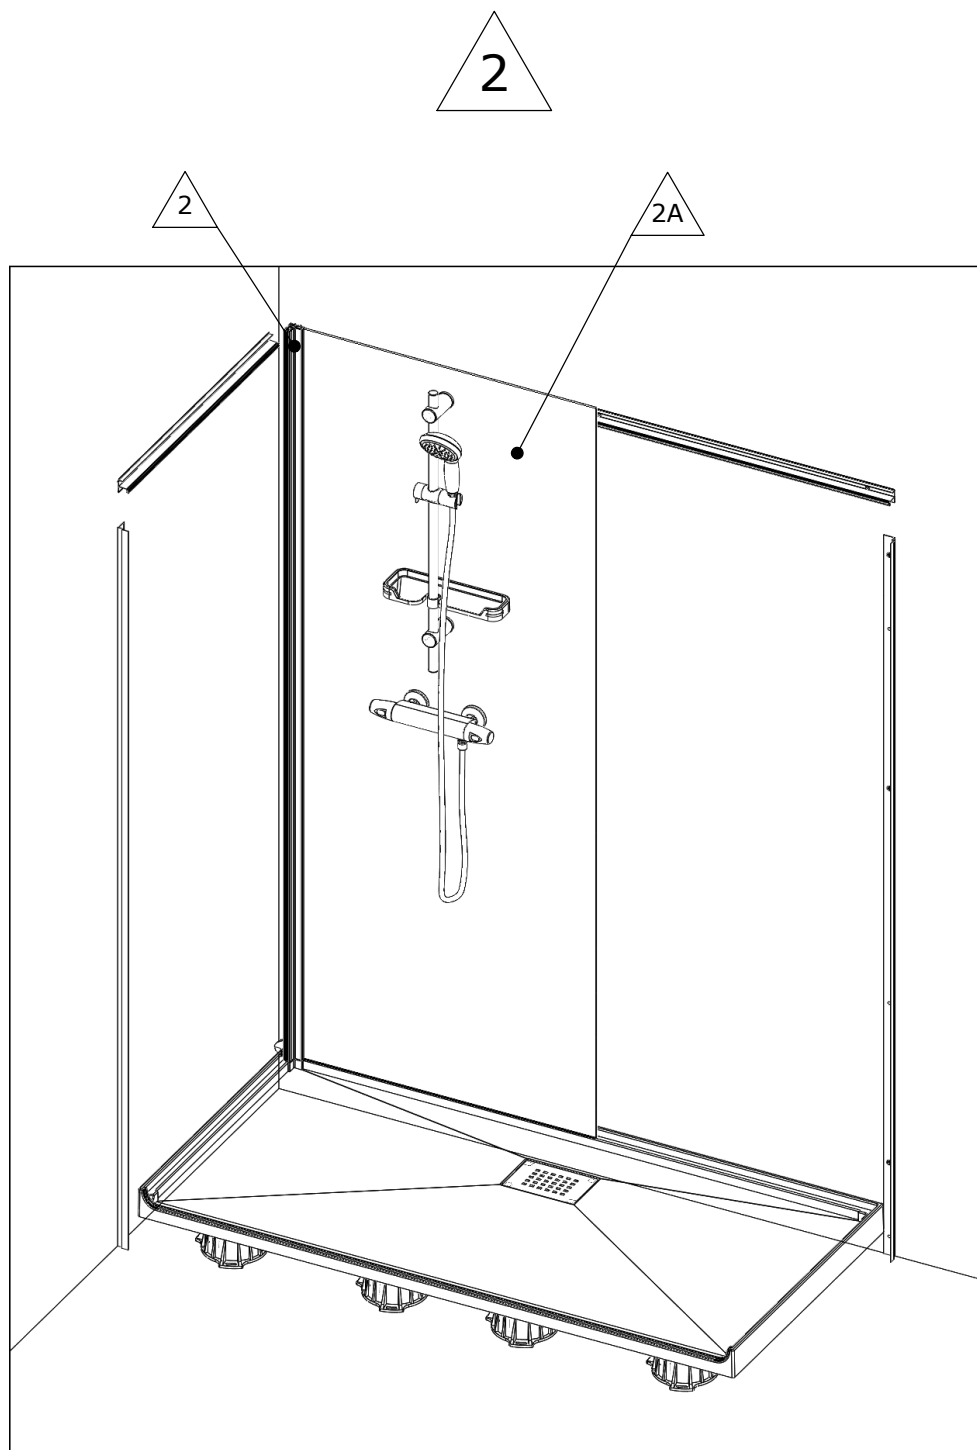

2


2

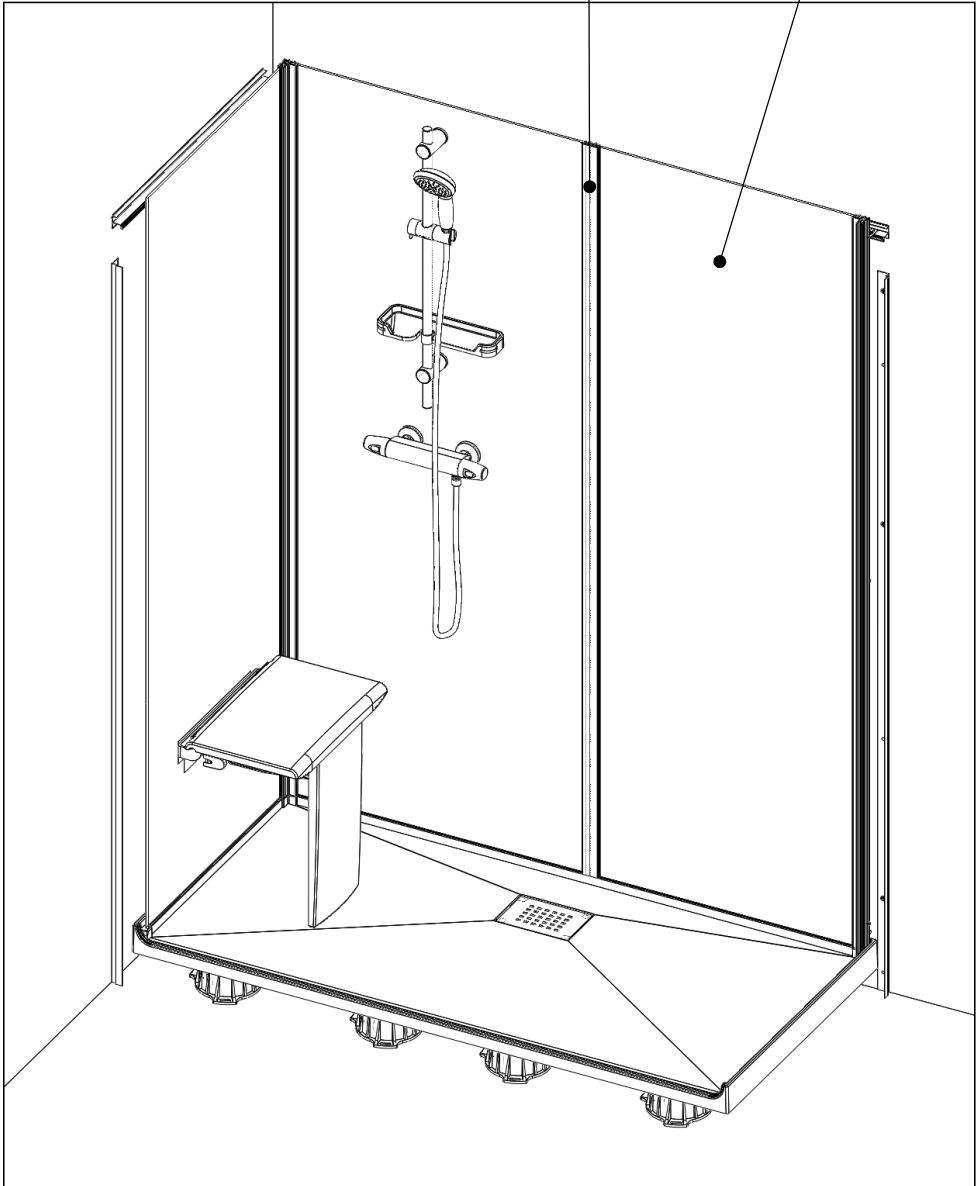2B




2

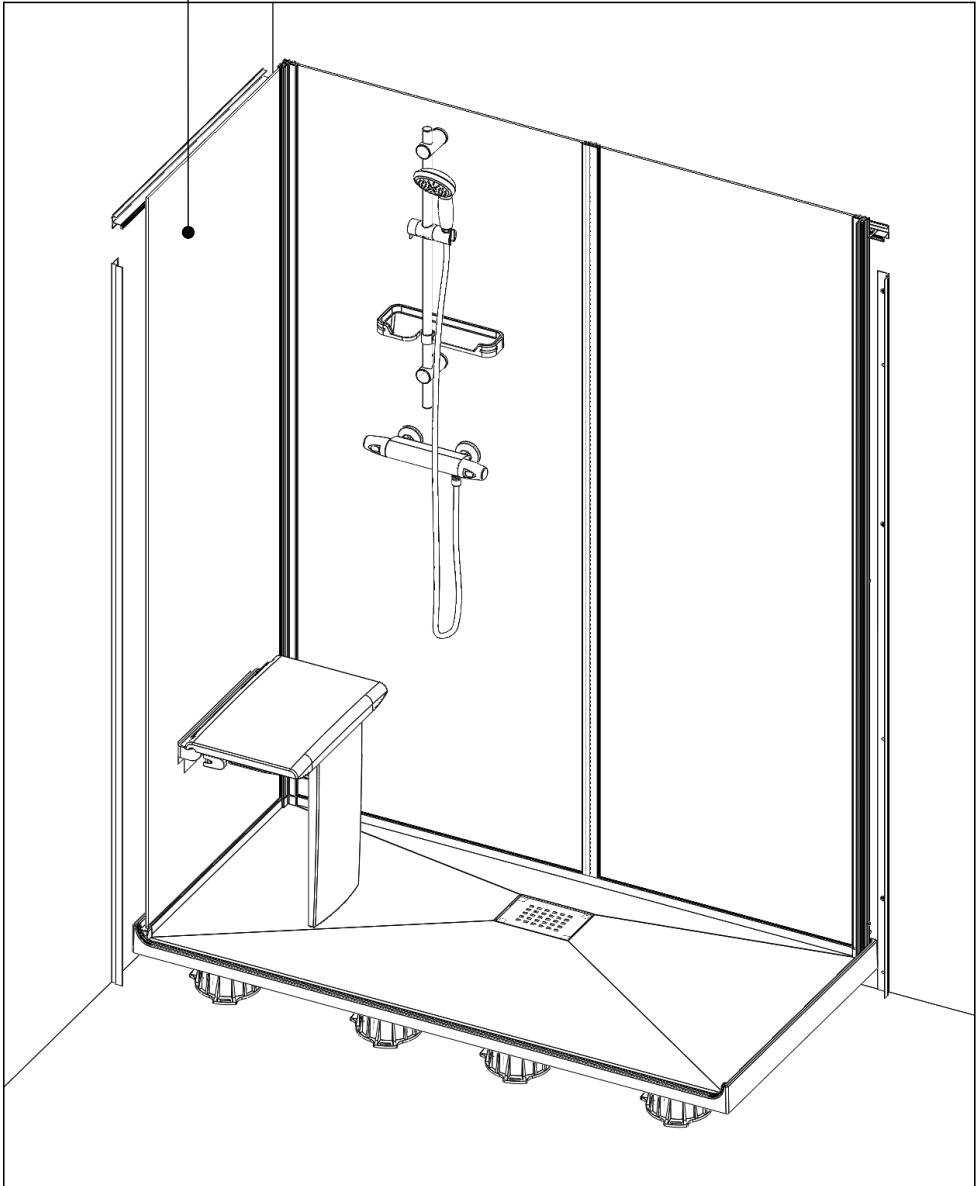
2C




3

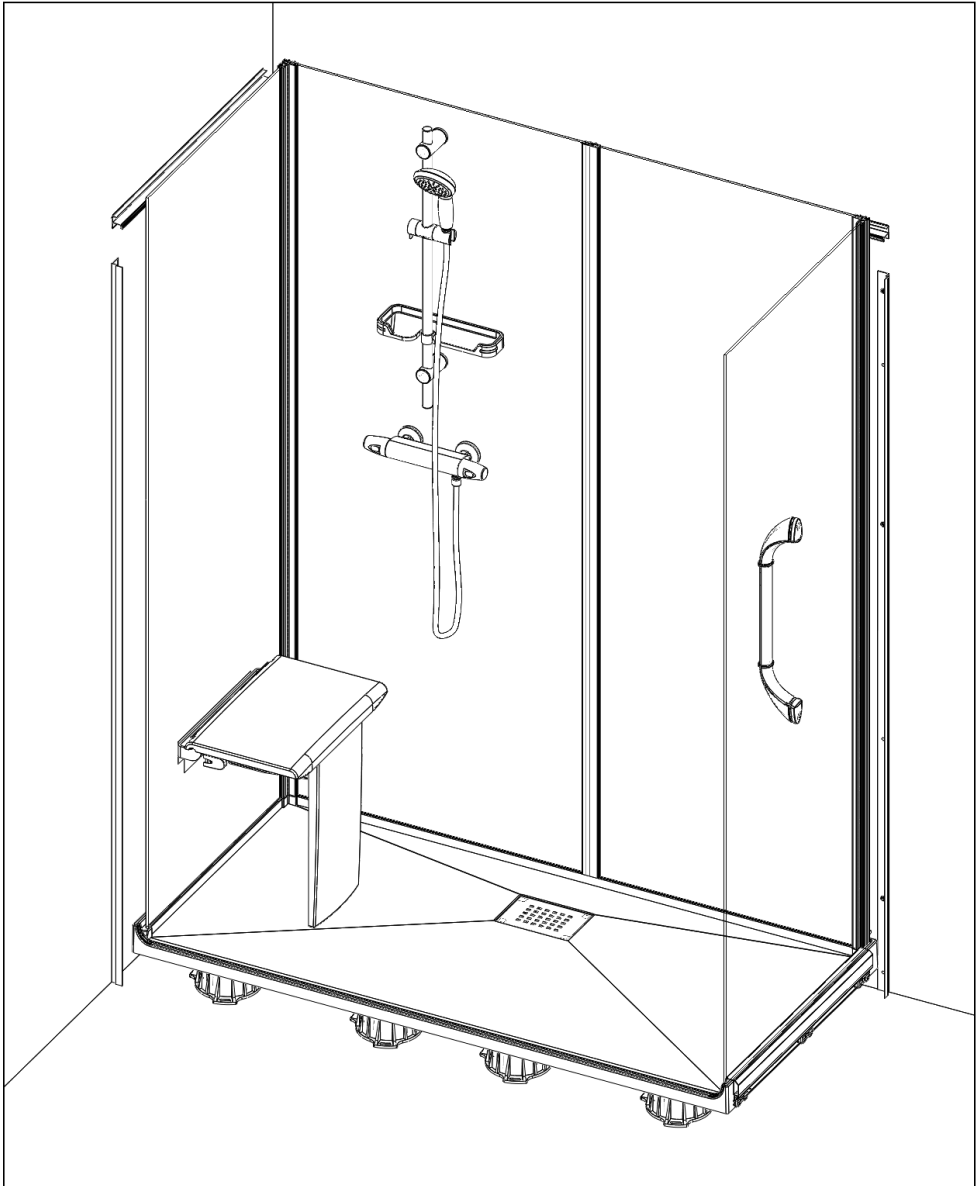

4

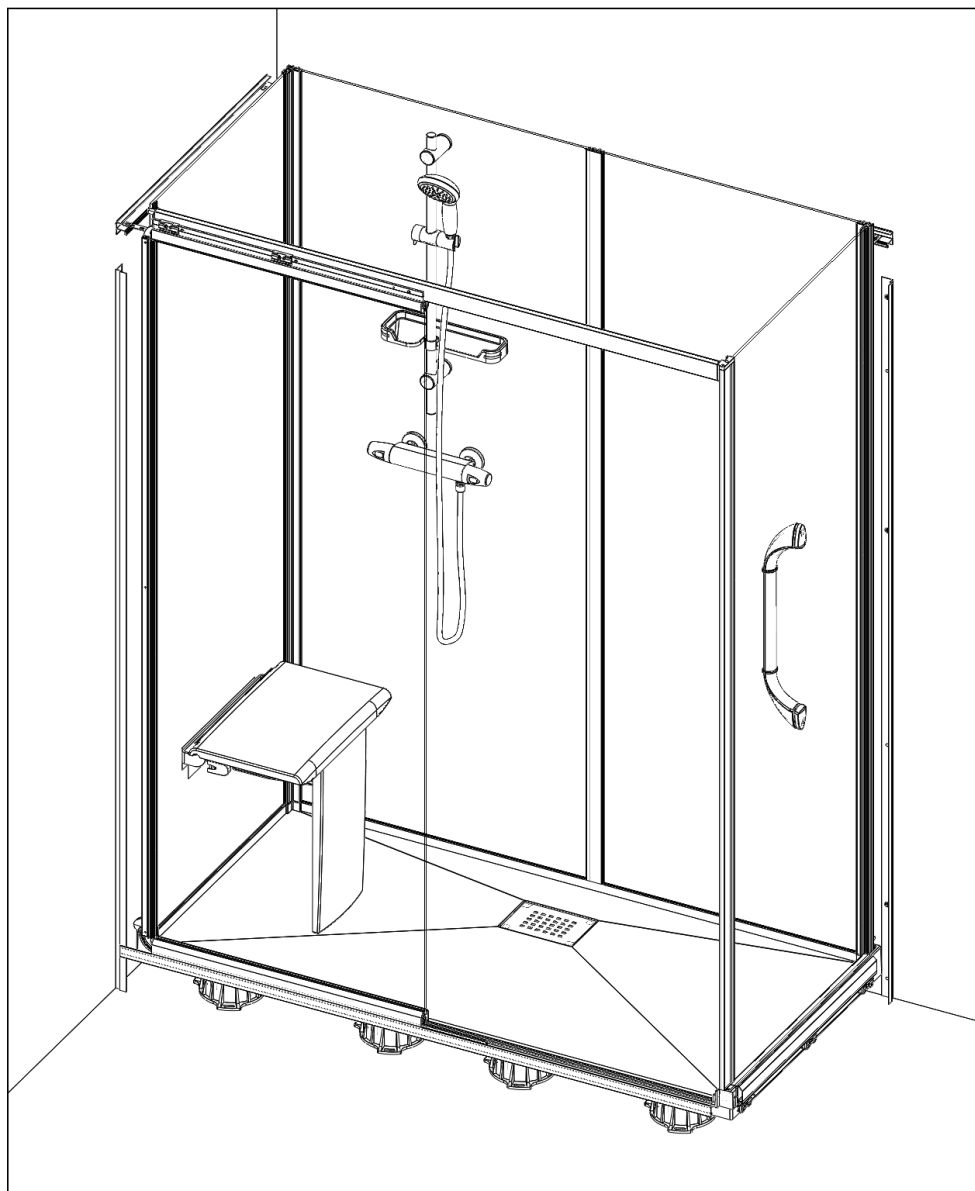


5

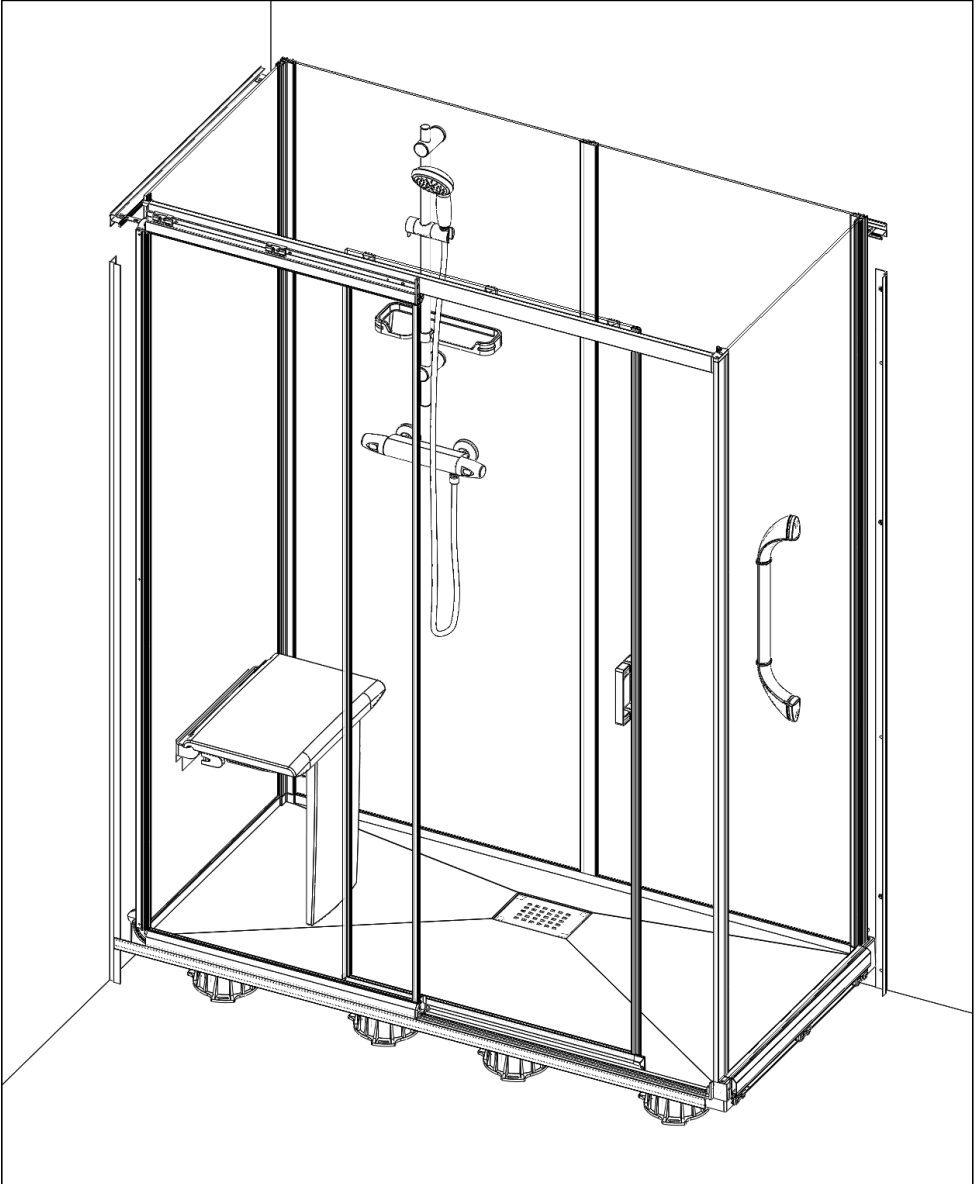


6

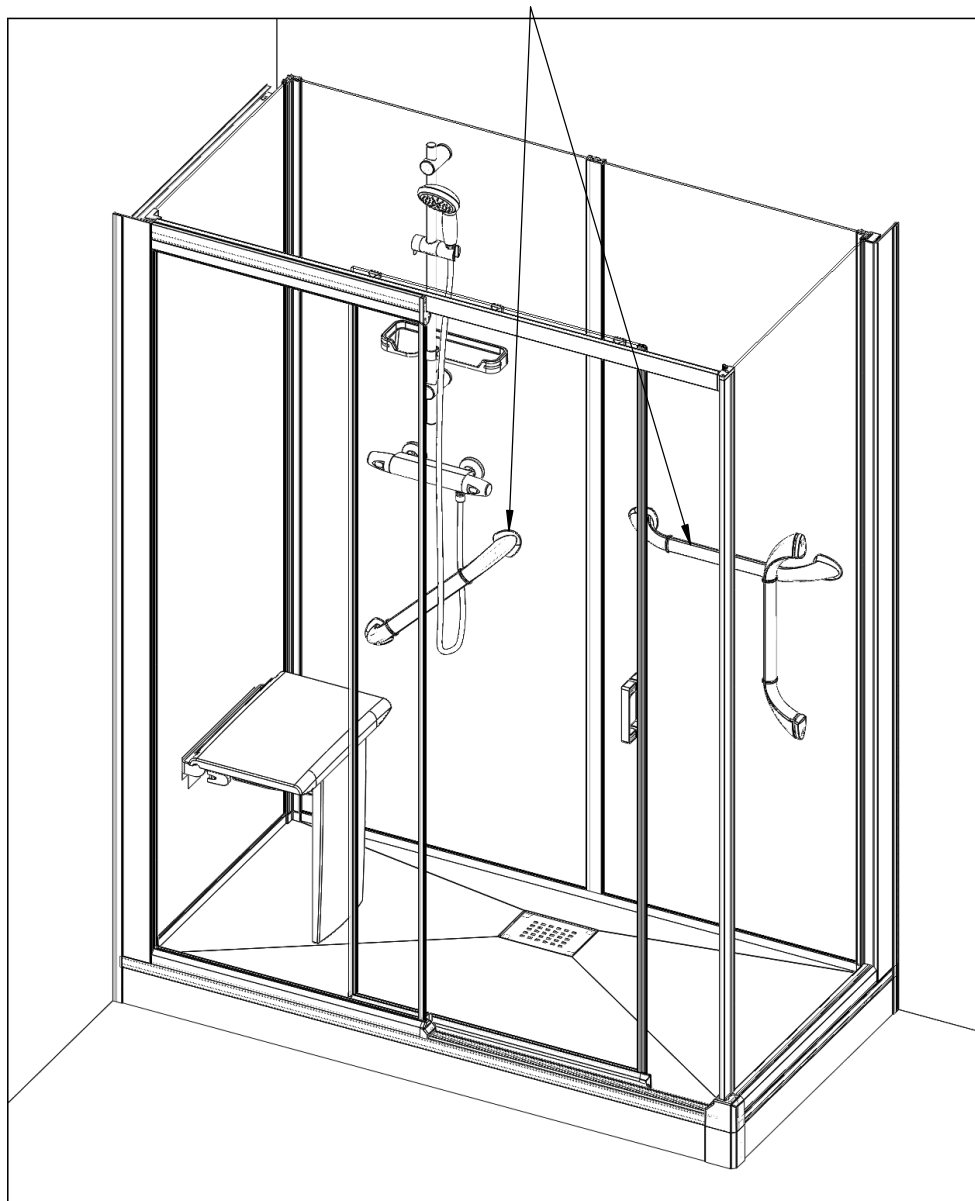
- Voir notice concernée ● See installation instructions required
● Ver manual adecuado ● Vedere manuale appropriato
● Zie montage-instructies ● Siehe betreffende Anleitung



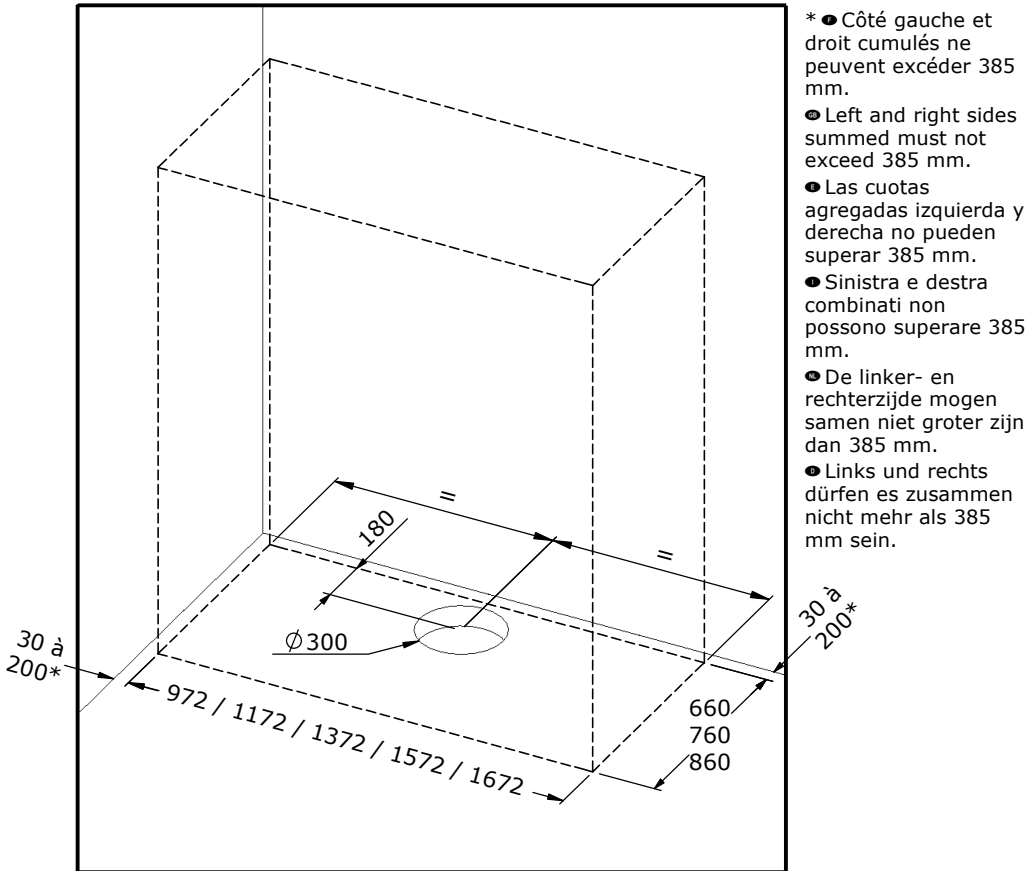- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Aflooppgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße



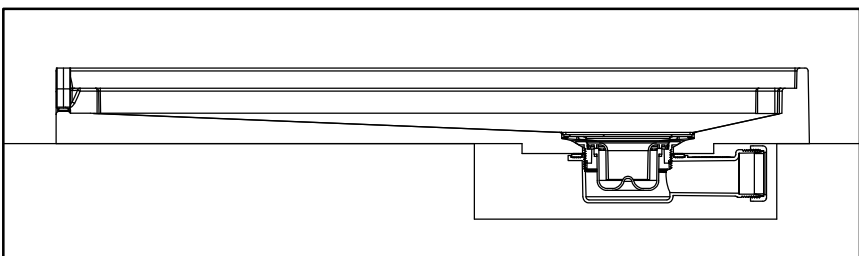- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben





SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 (0382) 6181

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785