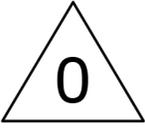
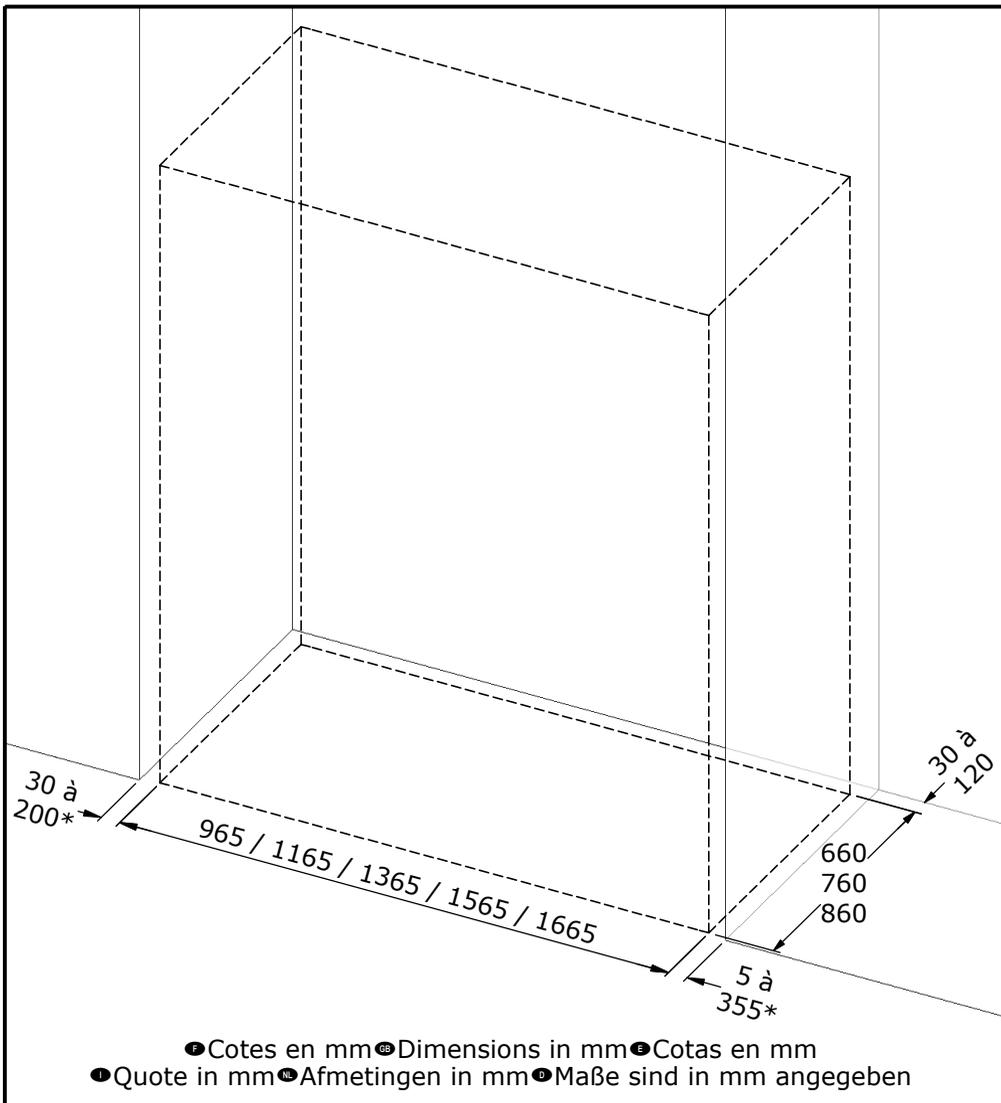


Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation



● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine



* ● Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.

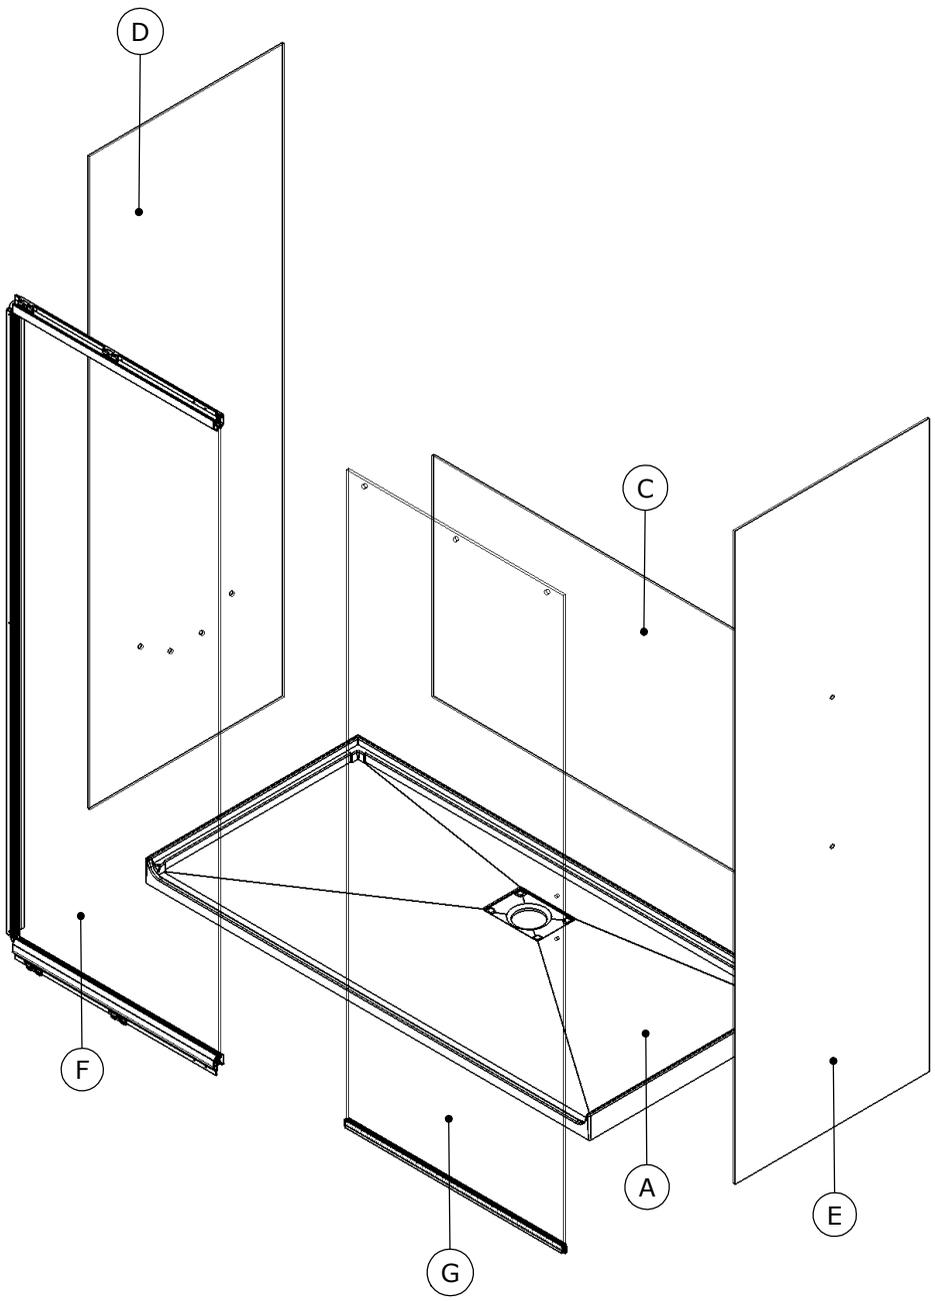
● Left and right sides summed must not exceed 385 mm.

● Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.

● Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.





● De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.


● Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.



- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)













REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
C		C11422E			C11423E			C11424E			C11425E			C11426E		
D		C11444E	C11445E	C11446E												
E		C11354E	C11355E	C11356E												
F	SER	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E		
	TN	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E		
G	SER	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E		
	TN	C11389E			C11390E			C11391E			C11392E			C11393E		

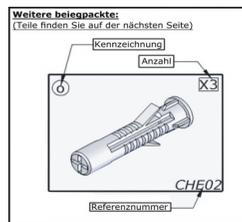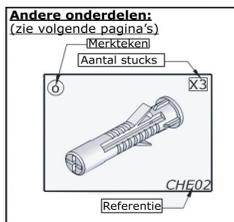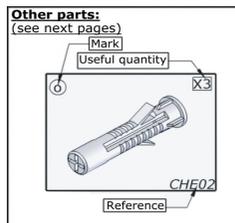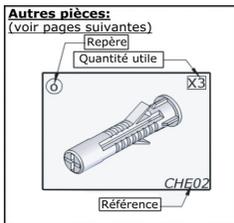













<p>SK</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links <p>x1</p> <p>SUP172</p>	<p>SL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts <p>x1</p> <p>SUP173</p>	<p>PS</p> <p>x2</p> <p>PPL1116</p>
<p>SC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links <p>x1</p> <p>SUP164</p>	<p>SD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts <p>x1</p> <p>SUP165</p>	<p>PAT</p> <p>x1</p> <p>PPL1141</p>
<p>PG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links <p>x1</p> <p>PPL1102</p>	<p>PH</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts <p>x1</p> <p>PPL1103</p>	<p>PAO</p> <p>x1</p> <p>SET119</p>
<p>PAB</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links <p>x1</p> <p>PPL1134</p>	<p>PAC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts <p>x1</p> <p>PPL1135</p>	<p>KB KIT121</p> <p>x1</p> <p>S2542</p>
<p>QG</p> <p>x1</p> <p>TUY60</p>	<p>QH</p> <p>x1</p> <p>TUY61</p>	<p>KC KIT122</p> <p>x2</p> <p>S2543</p>

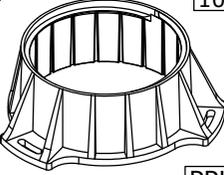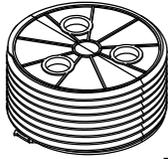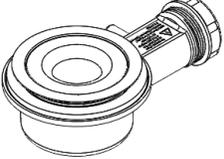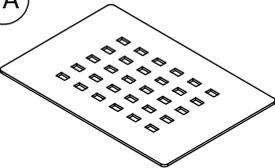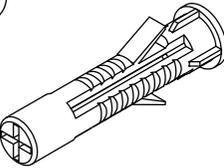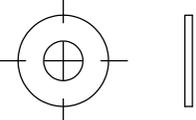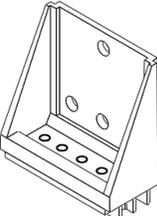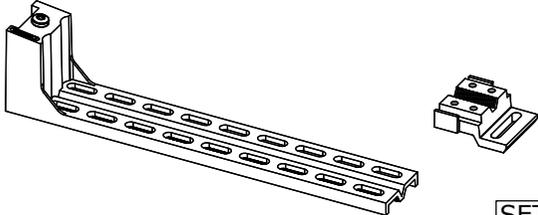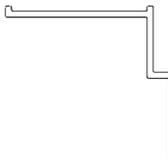
1

<p>PA 120/140/160/170 x11 100 x9</p>  <p>PPL802</p>	<p>PB 120/140/160/170 x11 100 x9</p>  <p>PPL804</p>	<p>QA x1</p>  <p>BOND28</p>
<p>TA x1</p>  <p>TOL11</p>	<p>VN Ø4 x16</p>  <p>45</p> <p>1=1</p> <p>VIS231</p>	
<p>VA x16</p>  <p>CHE02</p>	<p>VV x16</p>  <p>RON34</p>	<p>VS x2</p>  <p>EQU78</p>
<p>VT x2</p>  <p>SET111</p>	<p>VR M4 x8</p>  <p>12</p> <p>1=1</p> <p>VIS239</p>	
<p>AV x2</p>  <p>Lg=1890mm</p> <p>6211-01</p>	<p>AU x2</p>  <p>Lg=1940mm</p> <p>6210-01</p>	

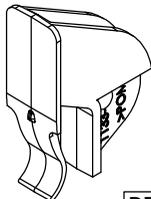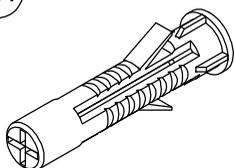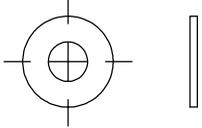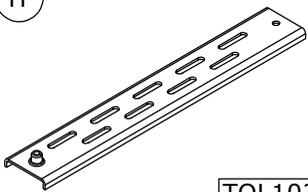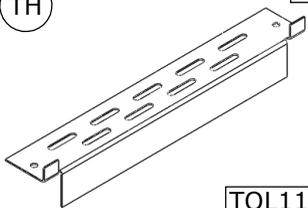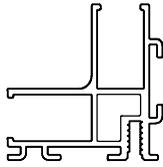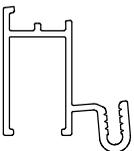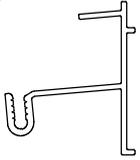


<p>(PAA)  x4</p> <p>PPL1133</p>	<p>(VN)  Ø4 x5</p> <p>45</p> <p>1=1</p> <p>VIS231</p>																								
<p>(VA)  x5</p> <p>CHE02</p>	<p>(VV)  x5</p> <p>RON34</p>	<p>(VQ)  Ø4.2 x8</p> <p>9,50</p> <p>1=1</p> <p>VIS238</p>																							
<p>(TF)  x3</p> <p>TOL103</p>	<p>(TH)  x2</p> <p>TOL113</p>	<p>(JG)  x2</p> <p>Lg=1971mm</p> <p>P101</p>																							
<p>(AA)  x2</p> <p>Lg=1972mm</p> <p>6189-01</p>	<p>(AY)  x1</p> <table border="1" data-bbox="655 1085 1075 1292"> <thead> <tr> <th colspan="2">6200</th> </tr> <tr> <th>● Longueur</th> <th>● Length</th> <th>● Largo</th> </tr> <tr> <th>● Lunghezza</th> <th>● Lengte</th> <th>● Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td></td> <td>Lg=855mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td></td> <td>Lg=1053mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td></td> <td>Lg=1253mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td></td> <td>Lg=1453mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td></td> <td>Lg=1553mm</td> </tr> </tbody> </table>		6200		● Longueur	● Length	● Largo	● Lunghezza	● Lengte	● Länge	100		Lg=855mm	120		Lg=1053mm	140		Lg=1253mm	160		Lg=1453mm	170		Lg=1553mm
6200																									
● Longueur	● Length	● Largo																							
● Lunghezza	● Lengte	● Länge																							
100		Lg=855mm																							
120		Lg=1053mm																							
140		Lg=1253mm																							
160		Lg=1453mm																							
170		Lg=1553mm																							
<p>(JK)  x2</p> <p>Lg=709mm</p> <p>P108</p>	<p>(AS)  x1</p> <table border="1" data-bbox="655 1332 1075 1540"> <thead> <tr> <th colspan="2">6209</th> </tr> <tr> <th>● Longueur</th> <th>● Length</th> <th>● Largo</th> </tr> <tr> <th>● Lunghezza</th> <th>● Lengte</th> <th>● Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td></td> <td>Lg=835mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td></td> <td>Lg=1035mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td></td> <td>Lg=1235mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td></td> <td>Lg=1435mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td></td> <td>Lg=1535mm</td> </tr> </tbody> </table>		6209		● Longueur	● Length	● Largo	● Lunghezza	● Lengte	● Länge	100		Lg=835mm	120		Lg=1035mm	140		Lg=1235mm	160		Lg=1435mm	170		Lg=1535mm
6209																									
● Longueur	● Length	● Largo																							
● Lunghezza	● Lengte	● Länge																							
100		Lg=835mm																							
120		Lg=1035mm																							
140		Lg=1235mm																							
160		Lg=1435mm																							
170		Lg=1535mm																							

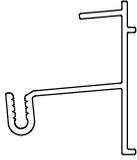AT x1



6209	
● Largeur ● Width ● Ancho	
● Larghezza ● Breedte ● Breite	
70	Lg=635mm
80	Lg=735mm
90	Lg=835mm

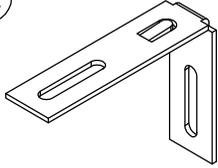TE x2




TOL102

VR x1





PFL77	
● Longueur ● Length ● Largo	
● Lunghezza ● Lengte ● Länge	
100	Lg=853mm
120	Lg=1051mm
140	Lg=1251mm
160	Lg=1451mm
170	Lg=1551mm

VR M4 x2














12

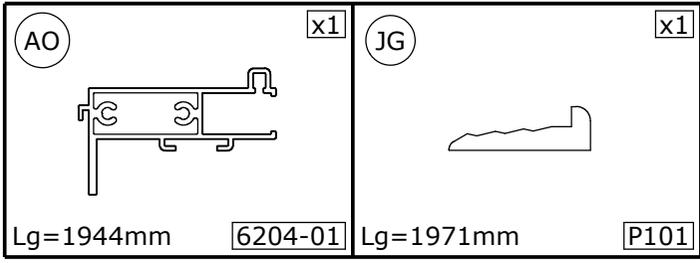
1=1 VIS239




4
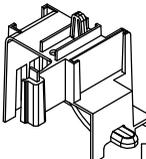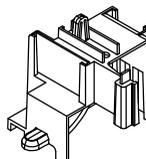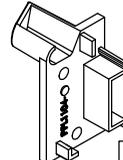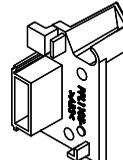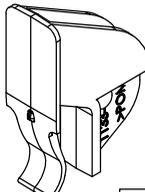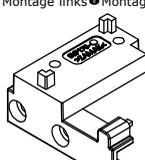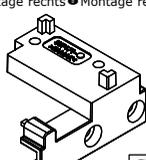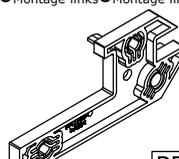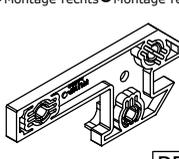
<p>SA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  <p>SET107</p> <p>x1</p>	<p>SB</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  <p>SET108</p> <p>x1</p>	<p>VM</p> <p>$\varnothing 3.5$</p> <p>x8</p>  <p>19</p> <p>1=1</p> <p>VIS215</p>
<p>PI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  <p>PPL1104</p> <p>x1</p>	<p>PJ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  <p>PPL1105</p> <p>x1</p>	<p>PAA</p>  <p>PPL1133</p> <p>x1</p>
<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  <p>SUP170</p> <p>x1</p>	<p>SJ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  <p>SUP171</p> <p>x1</p>	<p>JG</p>  <p>Lg=1971mm</p> <p>P101</p> <p>x1</p>
<p>PK</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  <p>PPL1106</p> <p>x1</p>	<p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  <p>PPL1107</p> <p>x1</p>	<p>QC</p>  <p>BUT22</p> <p>x1</p>
<p>VP</p> <p>$\varnothing 3.5$</p> <p>x3</p>  <p>9,50</p> <p>1=1</p> <p>VIS237</p>		

GIR1177NG-D

AG  x1


6196	
● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	Lg=880mm
100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

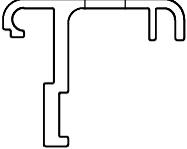AD  x1

6194	
● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT
100	Lg=456mm
120	Lg=556mm
140	Lg=656mm
160	Lg=756mm
170	Lg=806mm












AJ  x1

6199	
● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT
100	Lg=401mm
120	Lg=501mm
140	Lg=601mm
160	Lg=701mm
170	Lg=751mm













AQ  x2

Lg=300mm 6206-01

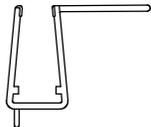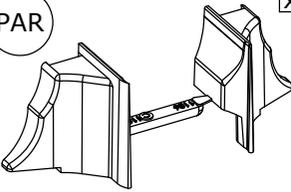
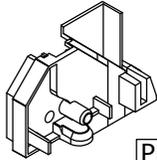
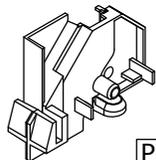
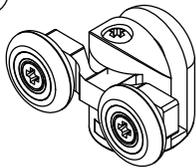


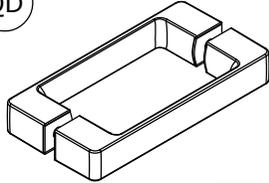
5



<p>JE x1</p>  <p>Lg=820mm JOI239</p>	<p>PC x1</p>  <p>PPL823</p>	<p>JC x1</p>  <p>Lg=1882mm J723</p>
<p>PAR x1</p>  <p>PPL1136/1137</p>	<p>JB x1</p>  <p>Lg=1959mm AI150</p>	<p>VM Ø3.5 x1</p>  <p>1=1 VIS215</p>
<p>PO x1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  <p>PPL1110</p>	<p>PP x1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  <p>PPL1111</p>	<p>QE x2</p>  <p>ROU19</p>
<p>JA x1</p>  <p>Lg=1975mm AI113</p>	<p>JD x1</p>  <p>Lg=1894mm J719</p>	<p>QD x1</p>  <p>PGN36</p>

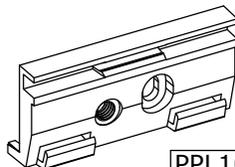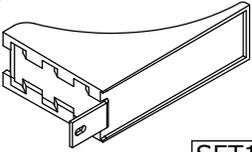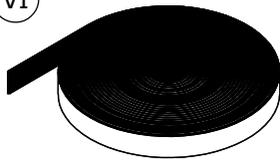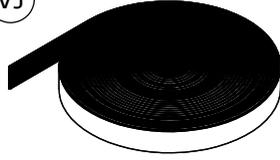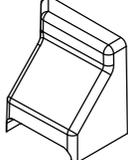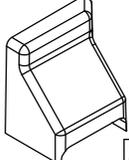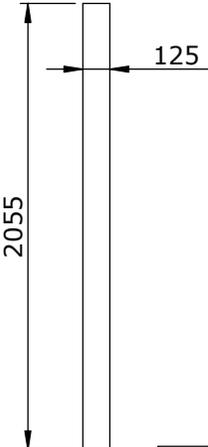6

<p>(VQ) $\varnothing 4.2$ x6</p>  <p>1=1 VIS238</p>	<p>(PF) 140/160/170 x4 100/120 x3</p>  <p>PPL1099</p>	<p>(VO) $\varnothing 3.5$ x9</p>  <p>1=1 VIS253</p>
<p>(PAK) 140/160/170 x5 100/120 x3</p>  <p>SET105</p>	<p>(VI) x3</p>  <p>Lg=2800mm VEL06-5</p>	<p>(VJ) x3</p>  <p>Lg=2800mm VEL06-6</p>
<p>(SG) x1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  <p>SUP168</p>	<p>(SH) x1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  <p>SUP169</p>	<p>(JJ) x2</p>  <p>Lg=2200mm PFL84</p>
<p>(AE) x1</p>  <p>Lg=2030mm 6195-01</p>	<p>(FA) x1</p>  <p>2055 125</p> <p>PUS132</p>	<p>(FC) x1</p>  <p>2000 472</p> <p>PUS134</p>
<p>(AH) x2</p>  <p>Lg=1998mm 6197-01</p>		

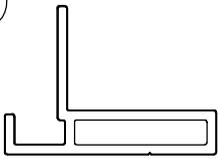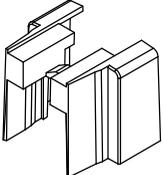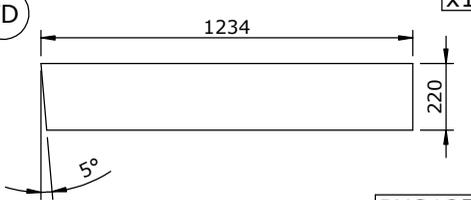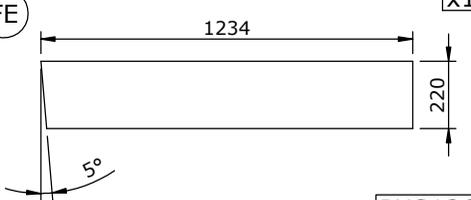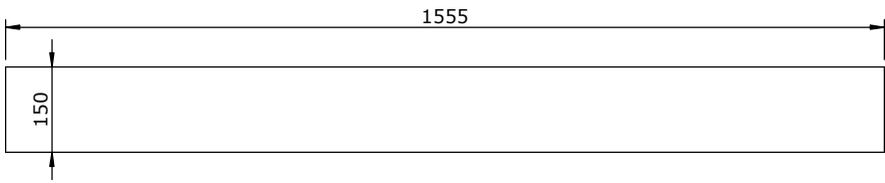


<p>(AN) x2</p>  <p>Lg=1233.50mm 6203-01</p>	<p>(JI) x2</p>  <p>Lg=1231mm P105</p>	<p>(PAP) x1</p>  <p>PPL1123/1124</p>
<p>(AL) x1</p>  <p>Lg=1805mm 6201-01</p>	<p>(AL) x2</p>  <p>Lg=1230mm 6201-03</p>	
<p>(FD) x1</p>  <p>PUS135</p>	<p>(FE) x1</p>  <p>PUS136</p>	
<p>(FH) x1</p>  <p>PAN11</p>		

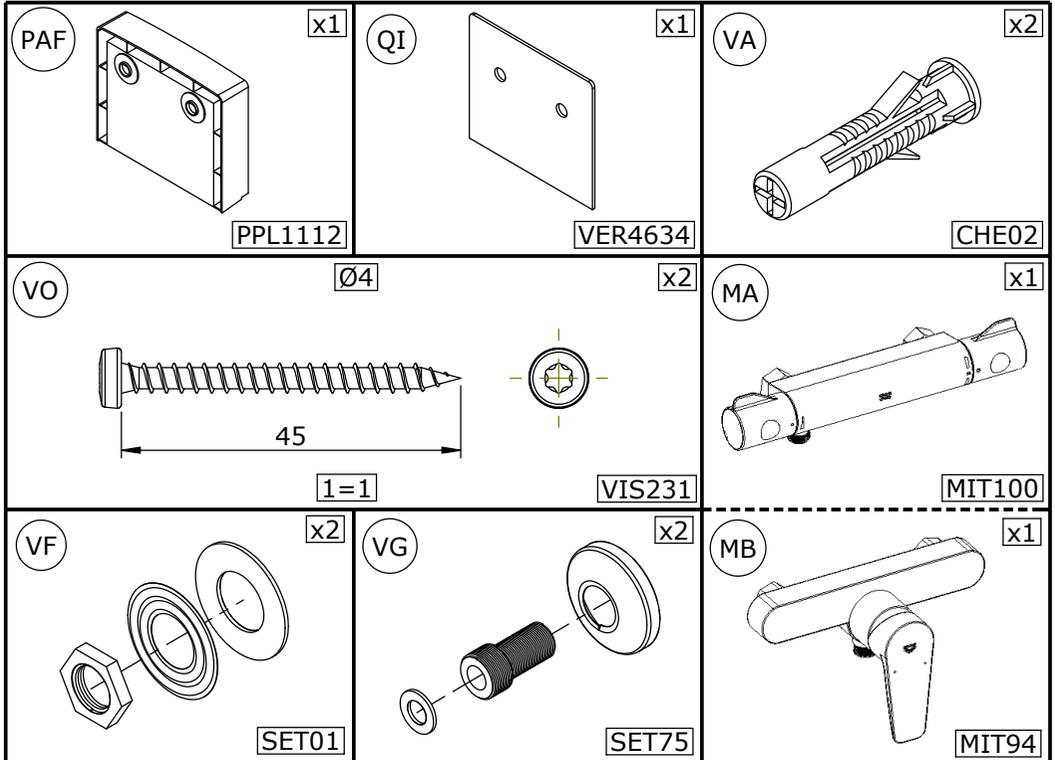

- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.

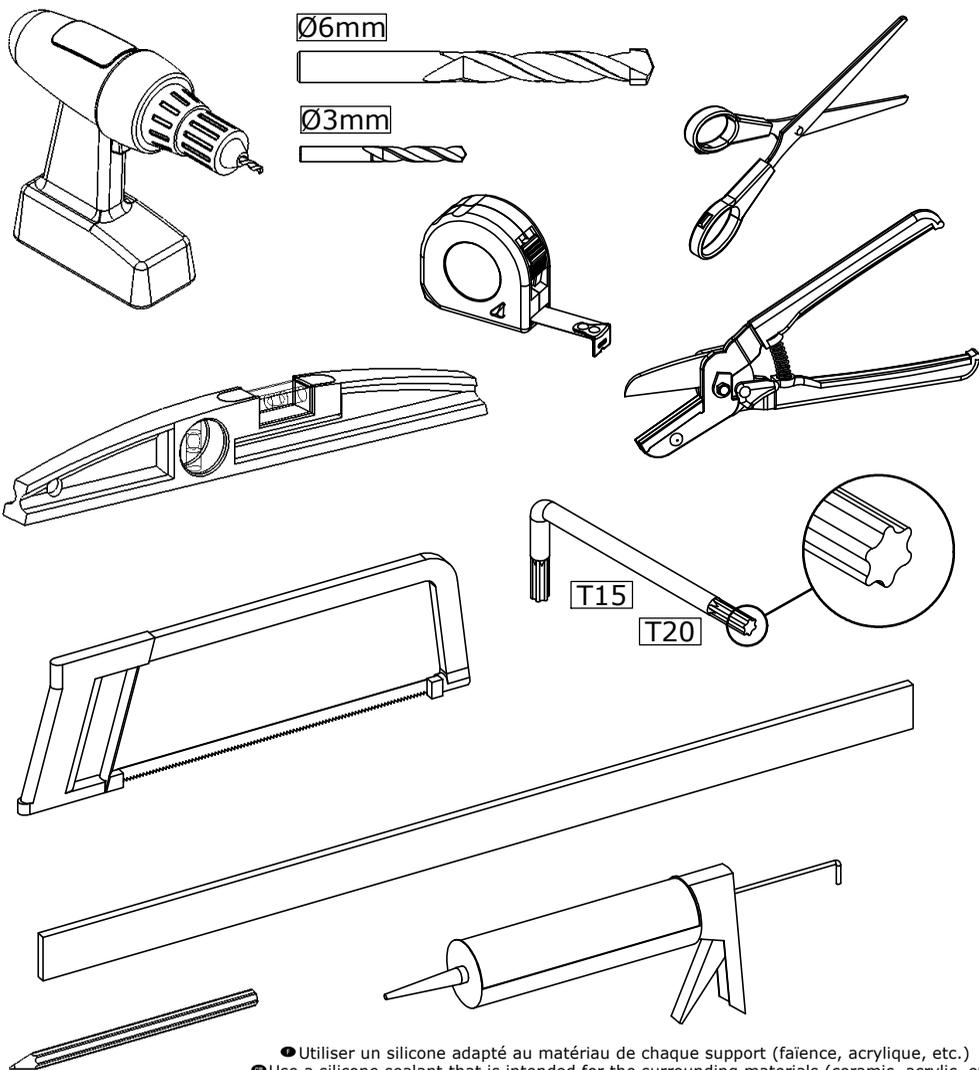
● Outillage nécessaire ● Tools required ● Equipamiento necesario
 ● Attrezzatura necessaria ● Benodigde gereedschap ● Werkzeuge erforderlich




- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
 - Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
 - Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



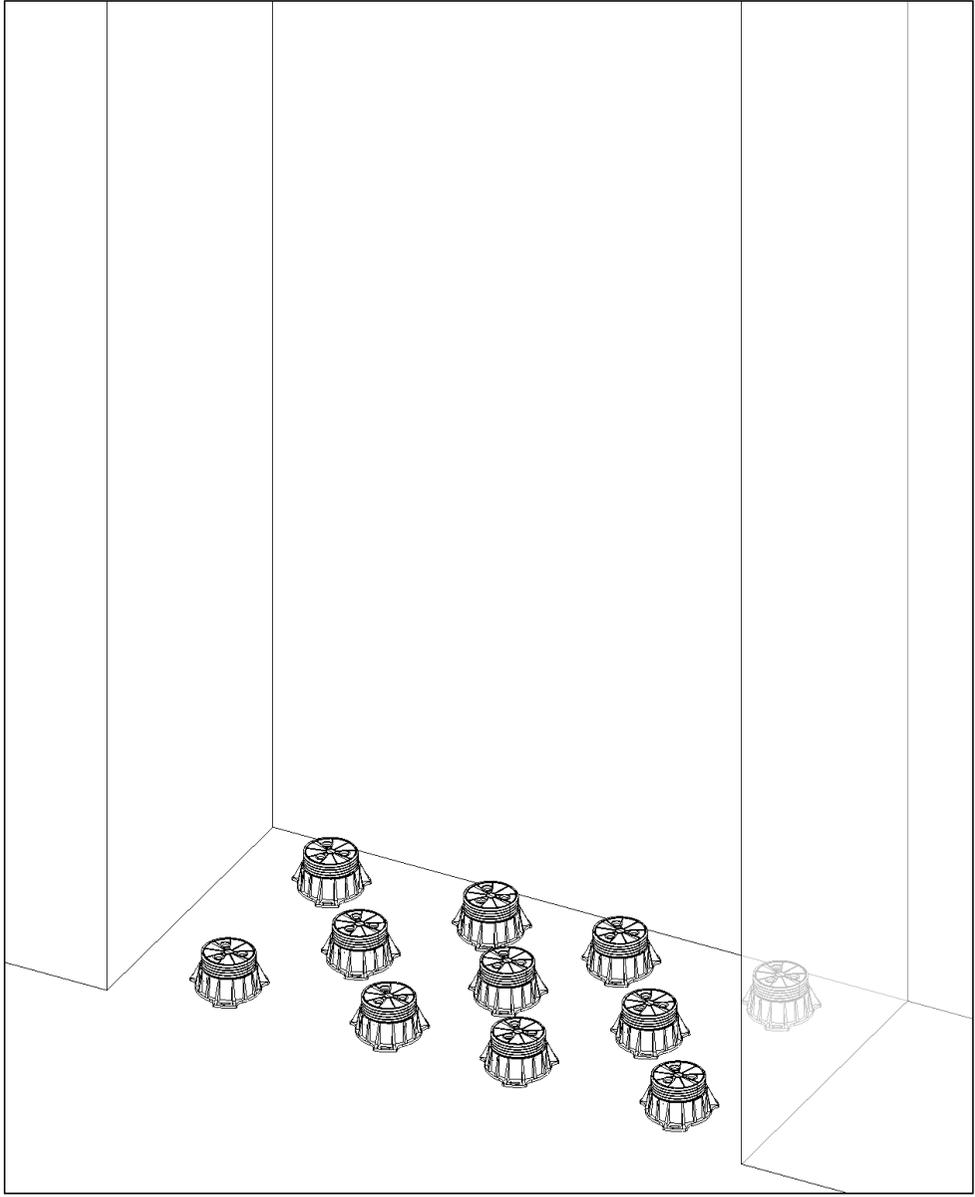
1A



1B

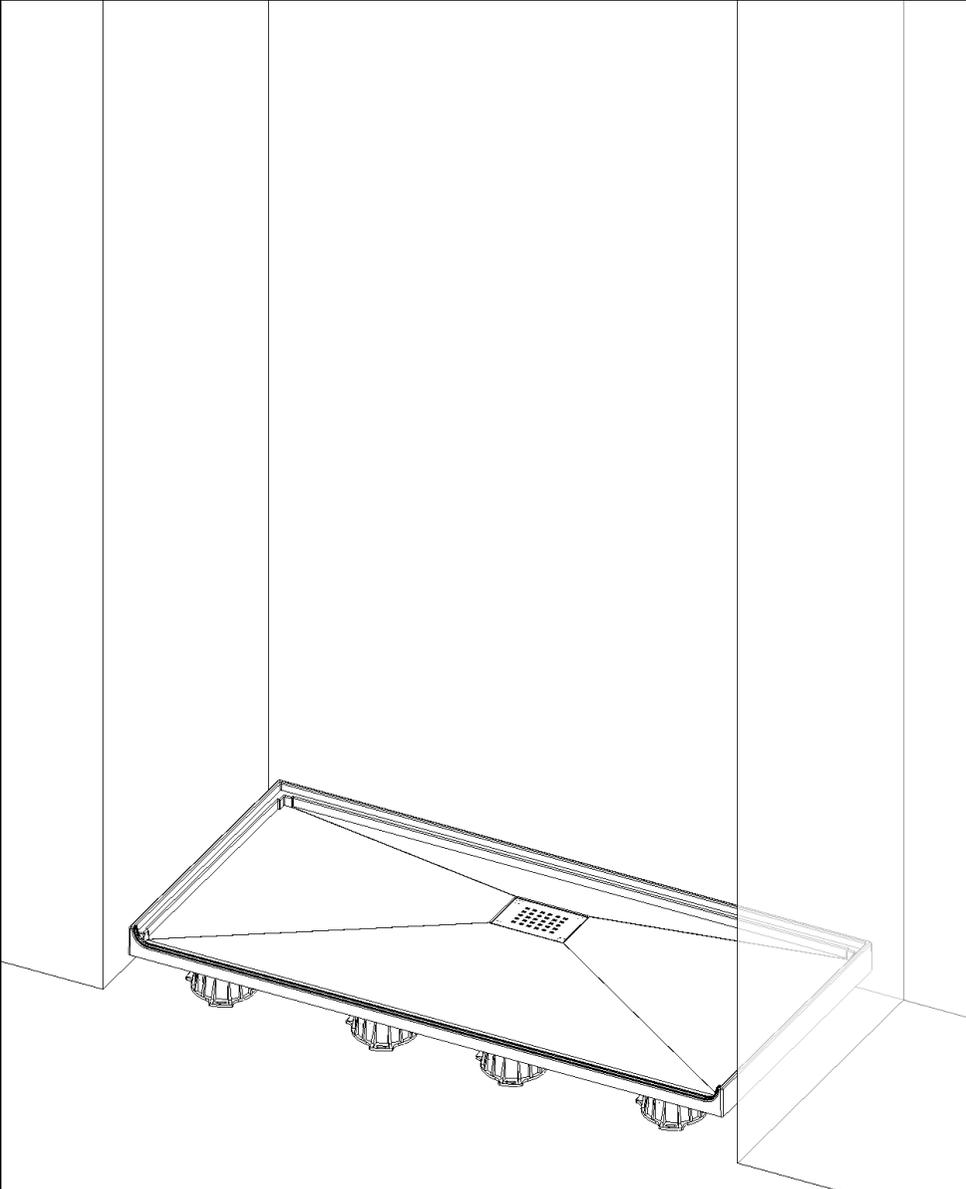


1C

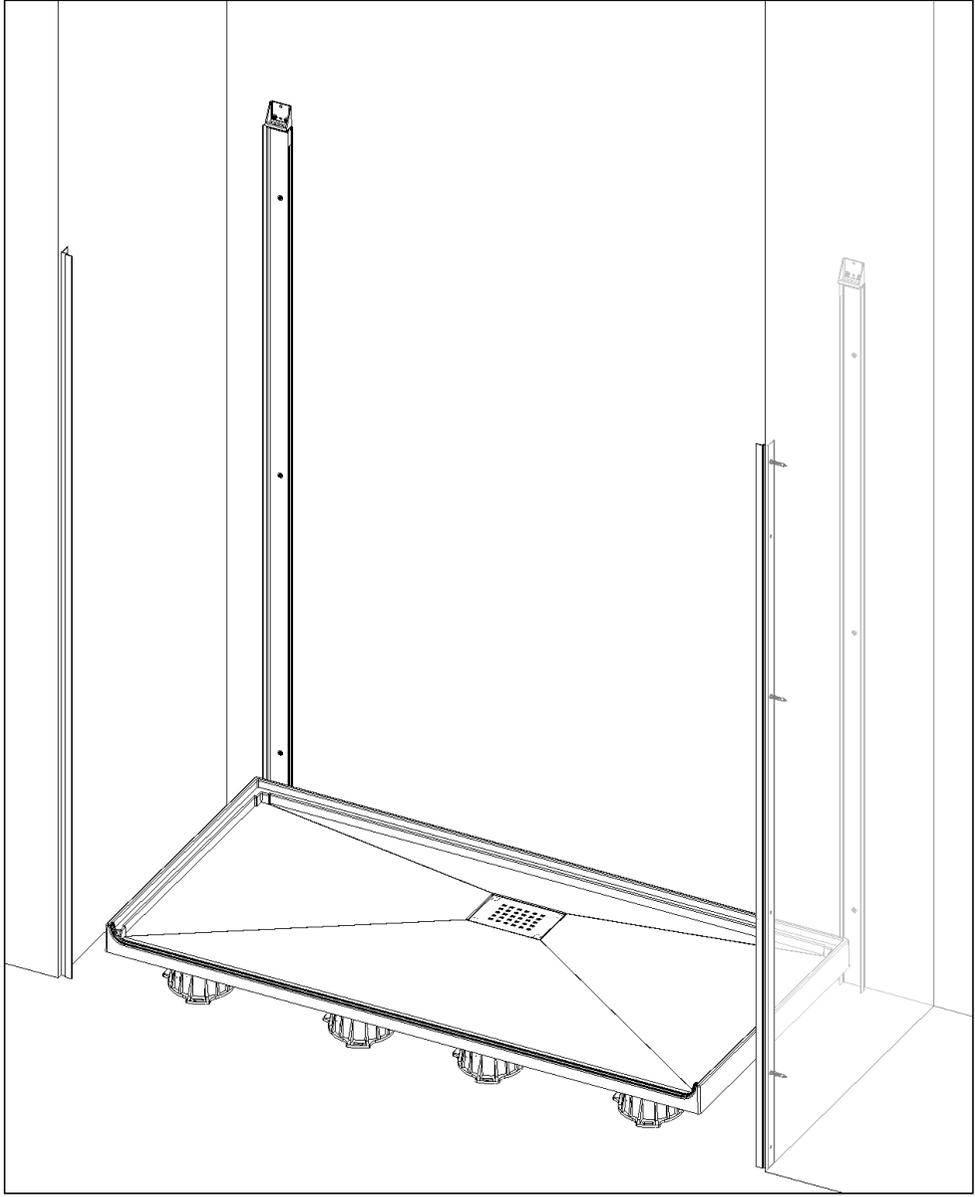

2


2

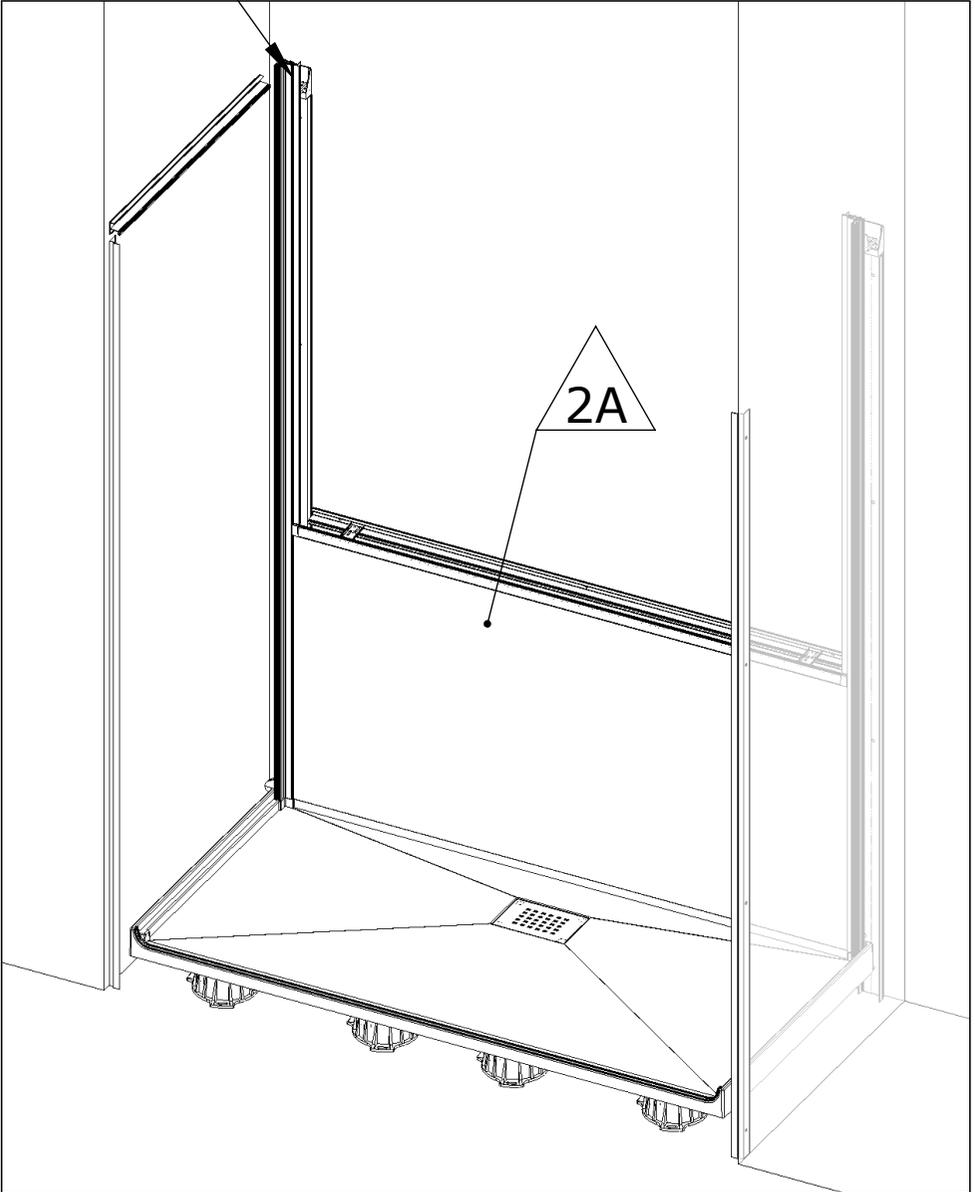2A




2

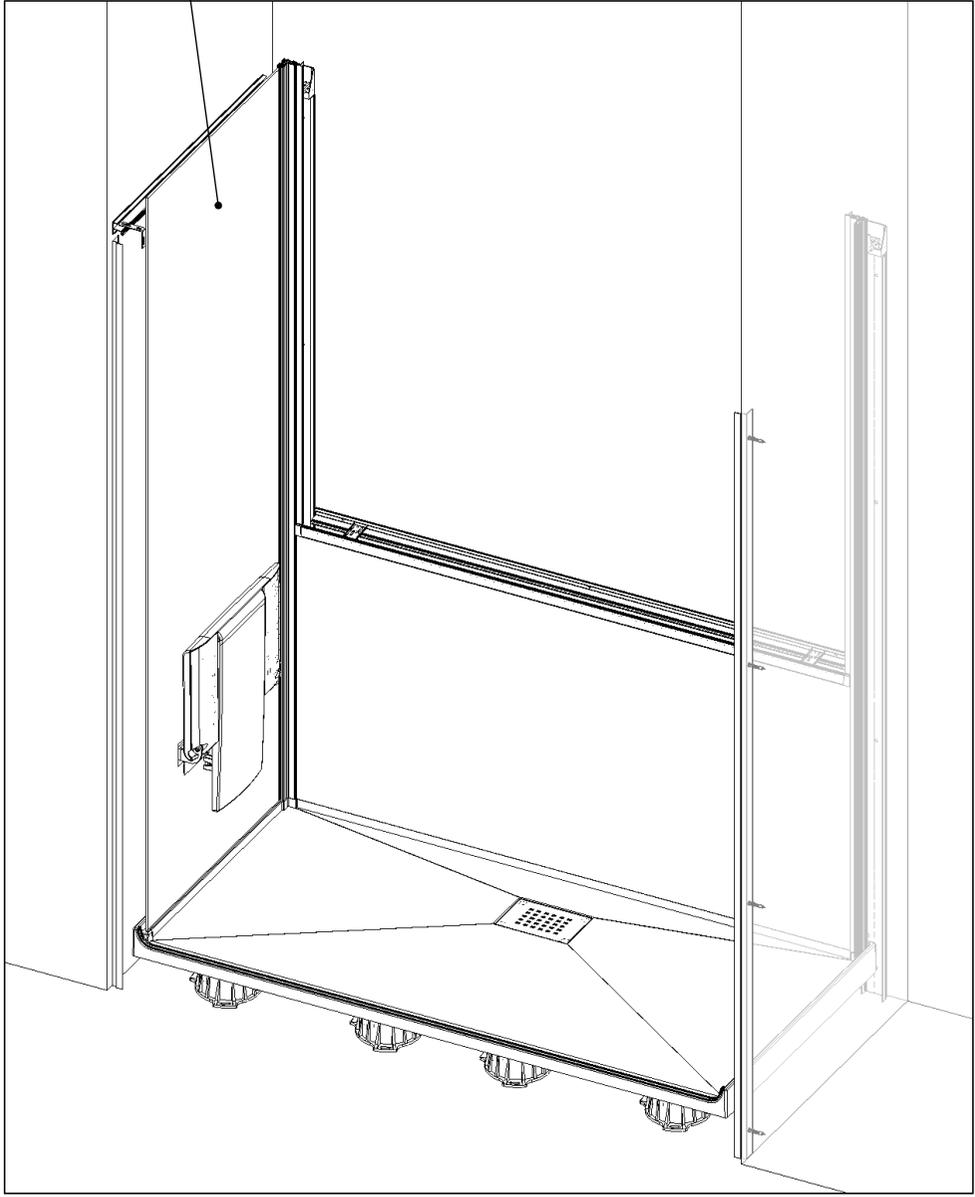
2B




3

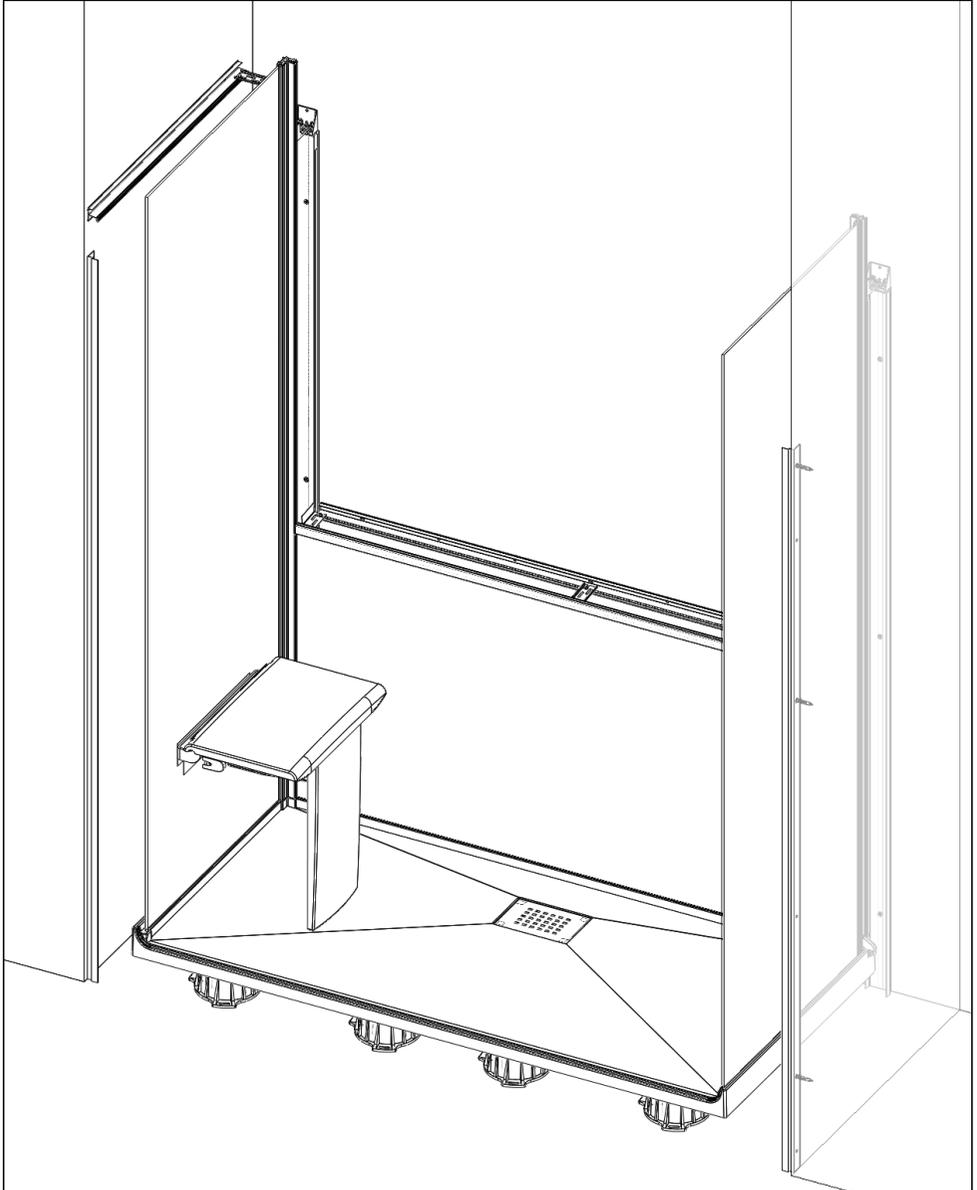


4

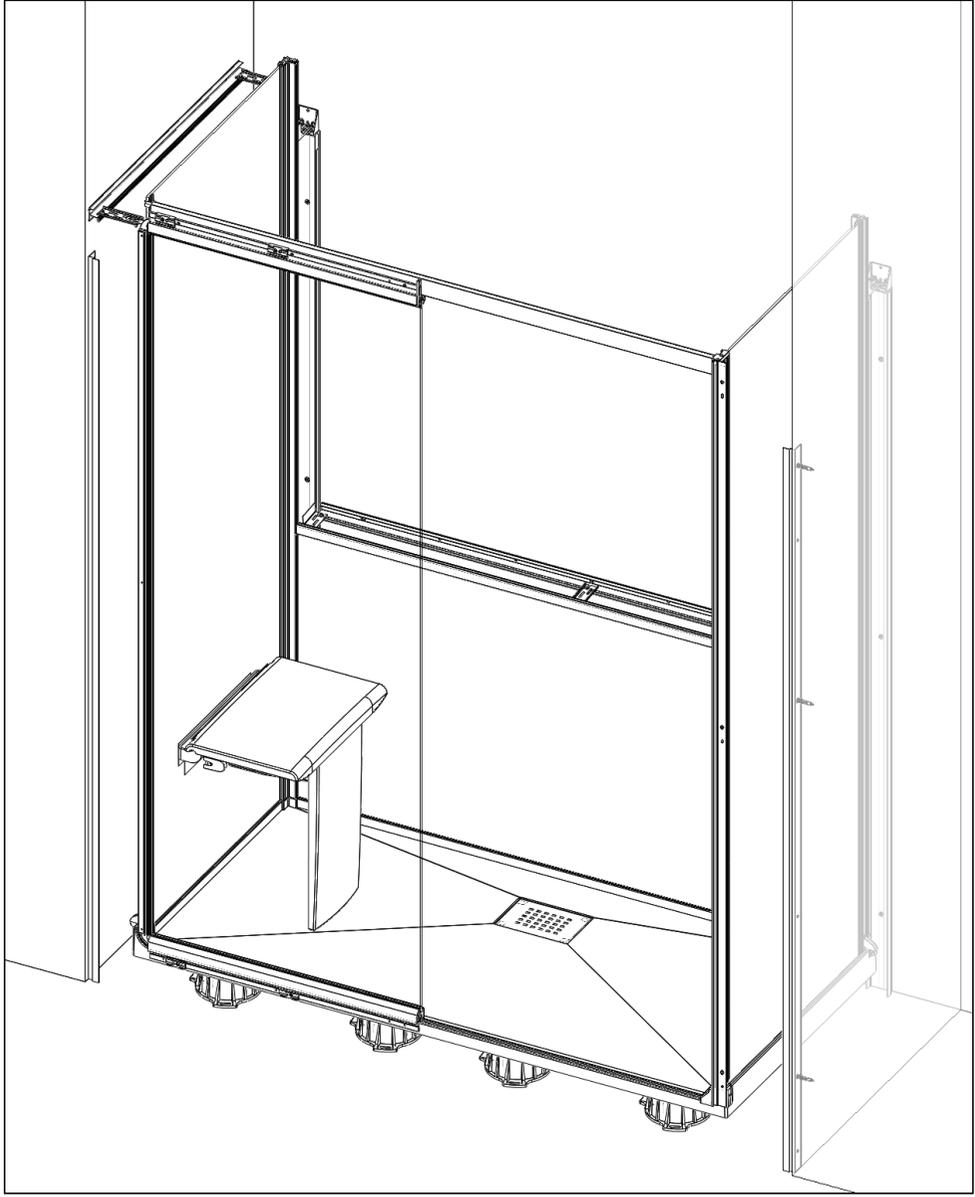


5

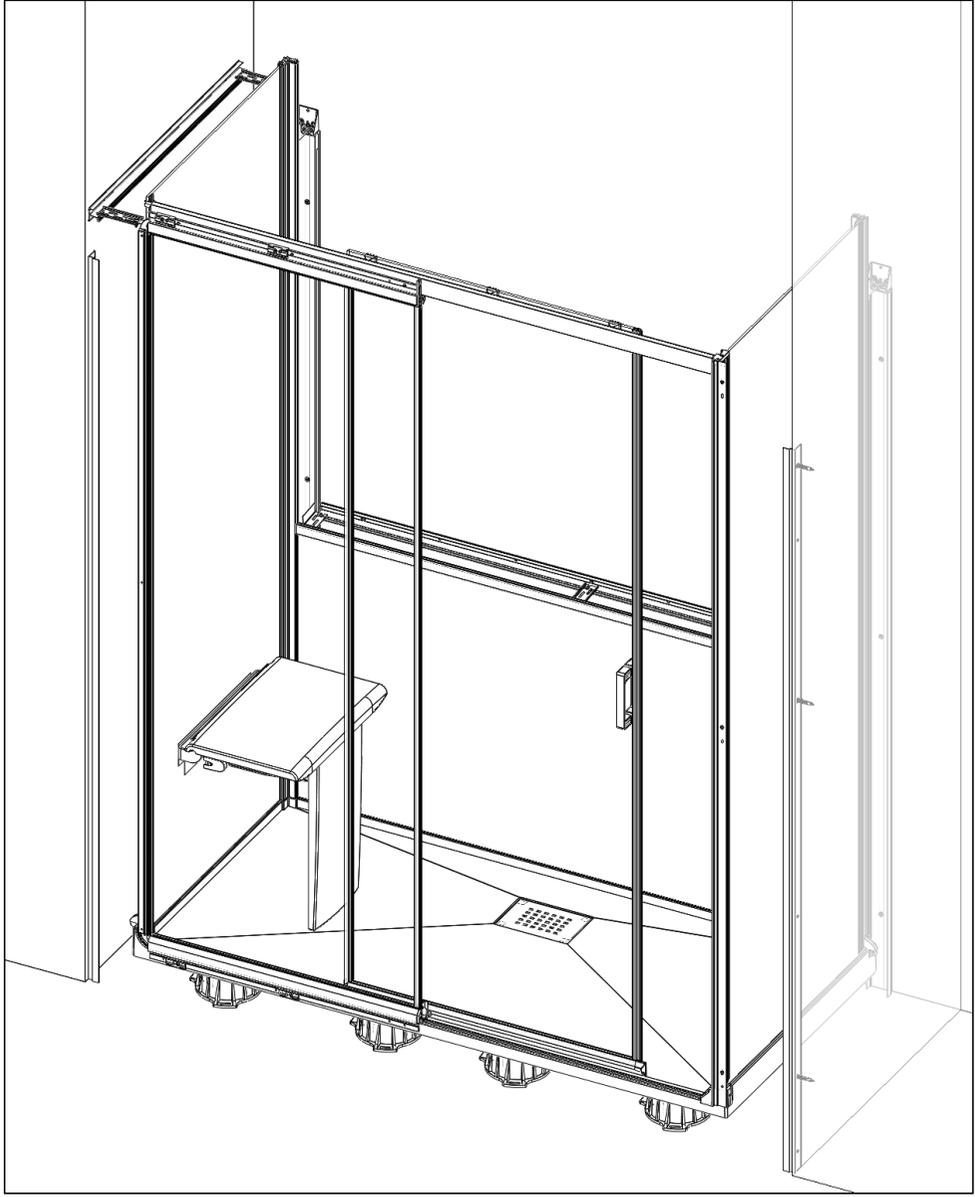

6

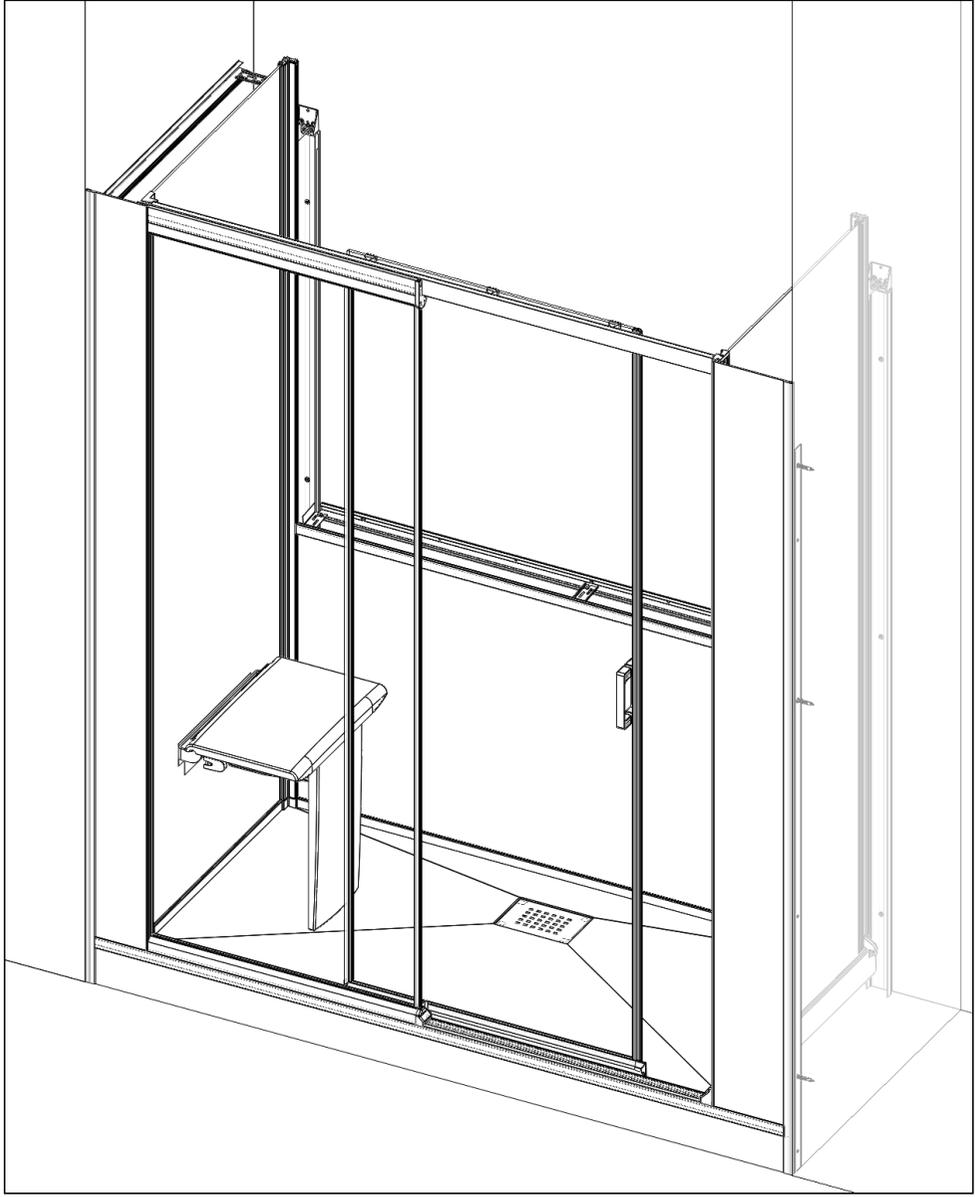


7

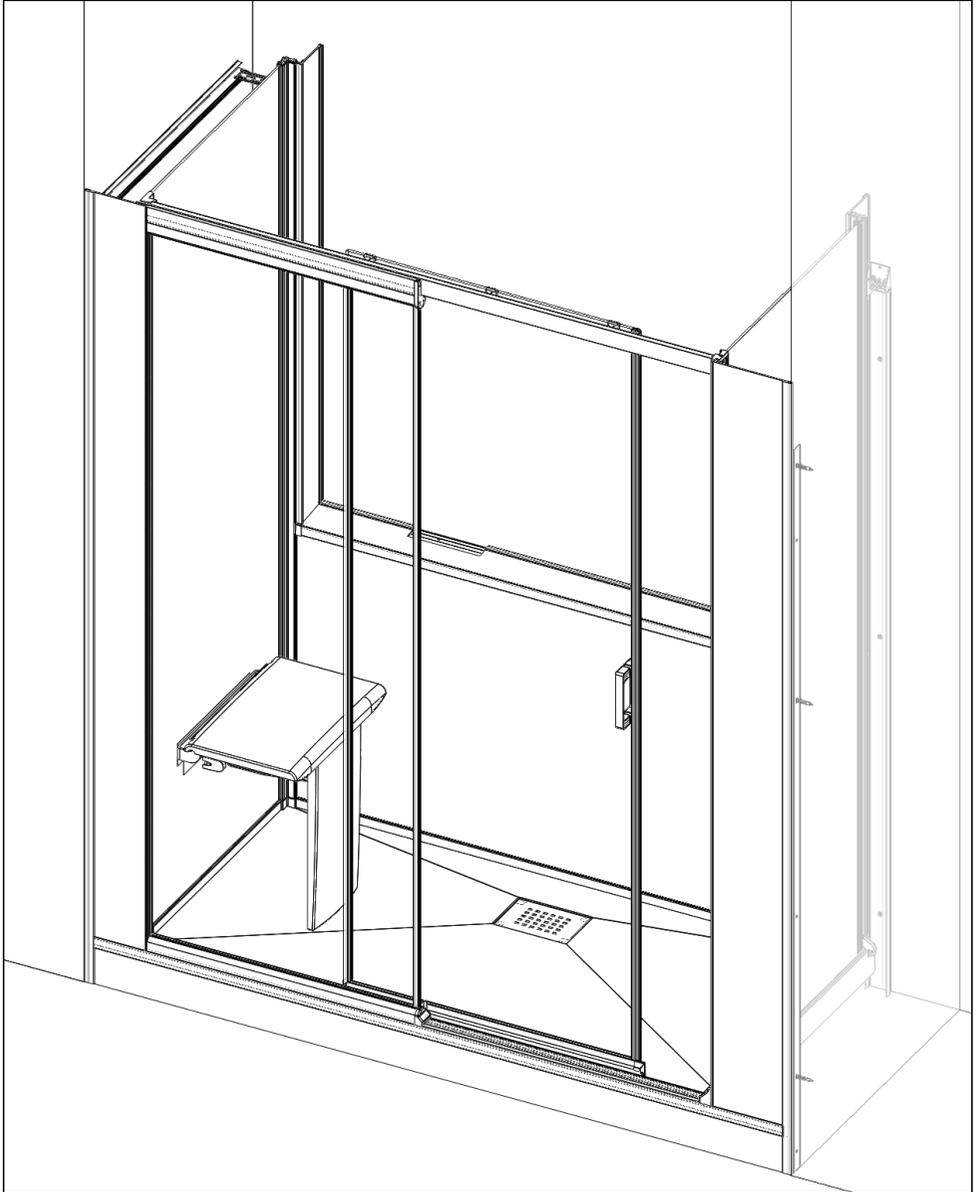


8

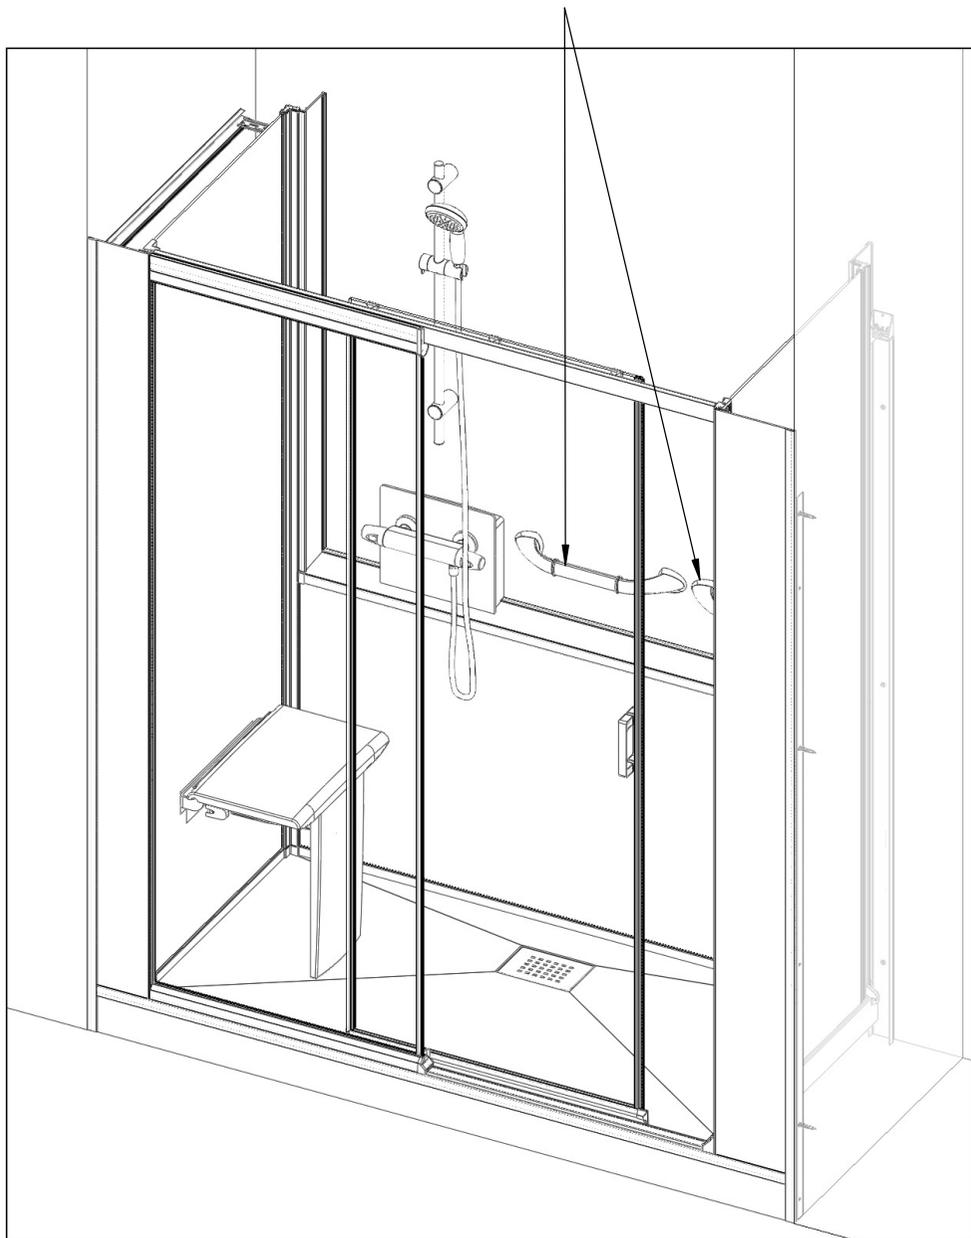- Voir notice concernée ● See installation instructions required
- Ver manual adecuado ● Vedere manuale appropriato
- Zie montage-instructies ● Siehe betreffende Anleitung




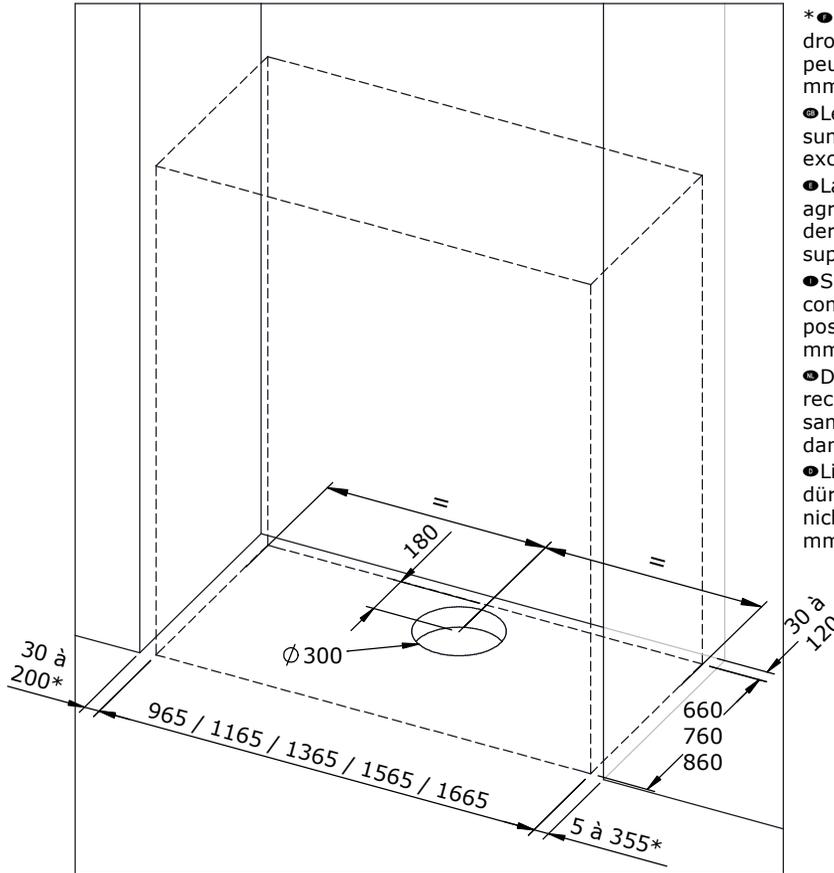- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Aflooplegebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschanne ohne FüÙe



- *● Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.
- Left and right sides summed must not exceed 385 mm.
- Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.
- Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.
- De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.
- Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.

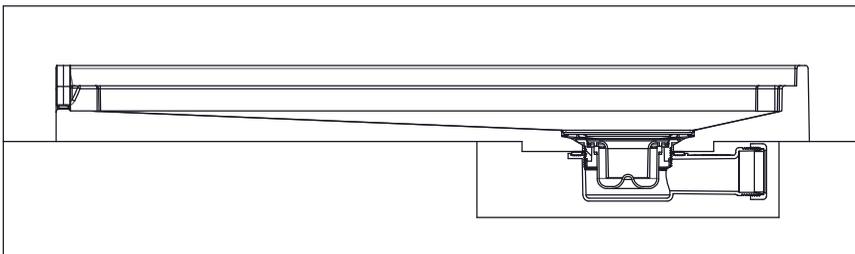- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben





SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 (0382) 6181

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785