




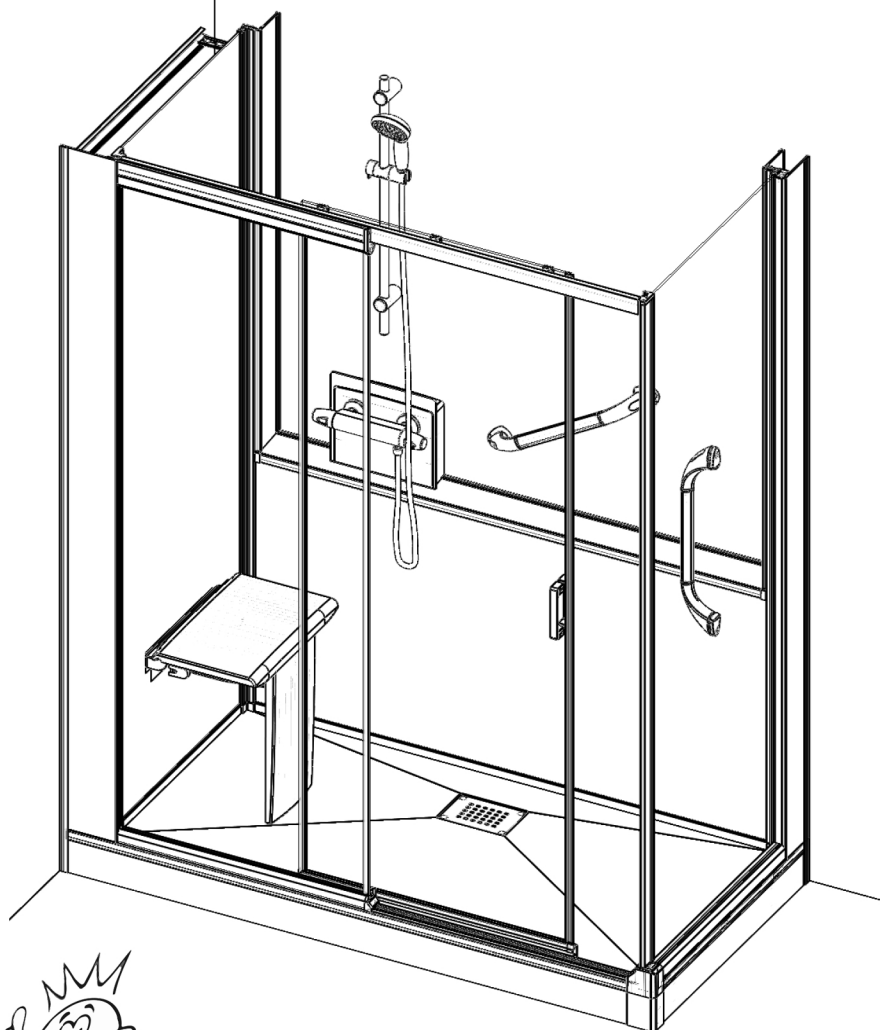


Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

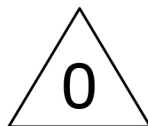





● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine

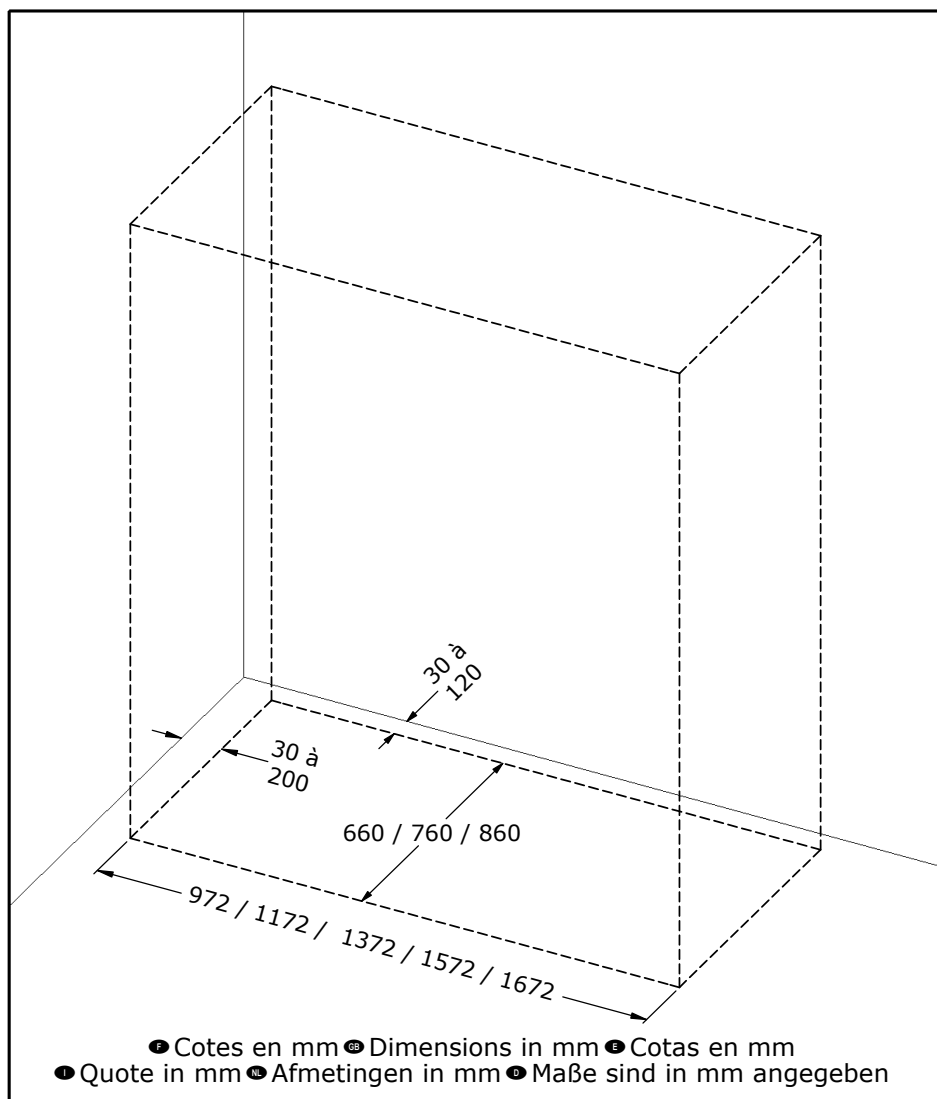















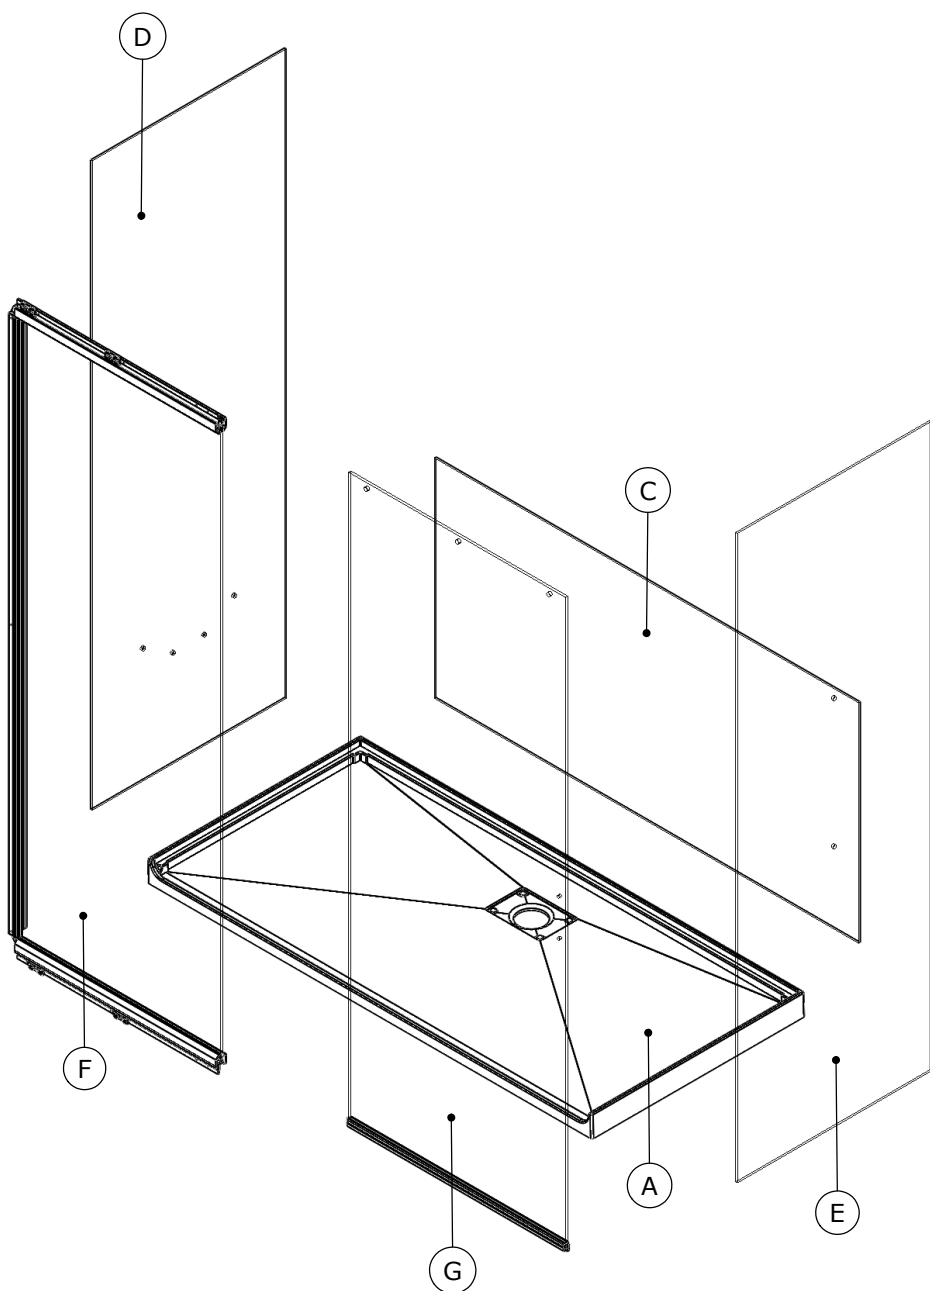






- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
C		C11422E			C11423E			C11424E			C11425E			C11426E		
D		C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E
E	SER	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E
	TN	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E
F	SER	CLT	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E	
		PVT/ SOLO	C11381E			C11382E			C11498E			C11496E			C11420E	
	TN	CLT	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E	
		PVT/ SOLO	C11379E			C11380E			C11497E			C11421E			C11419E	
G	SER	CLT	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E	
		PVT	C11400E			C11400E										
	TN	CLT	C11389E			C11390E			C11391E			C11392E			C11393E	
		PVT	C11399E			C11399E										









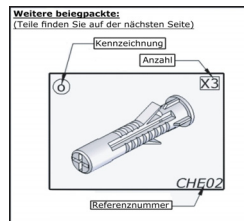
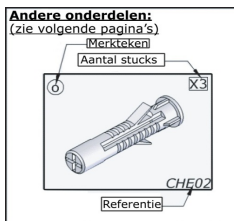
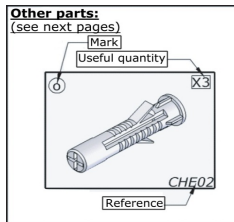
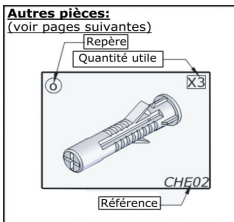


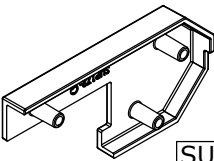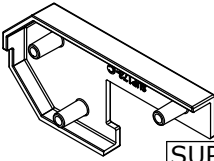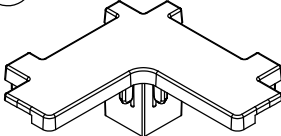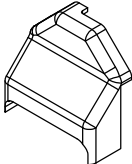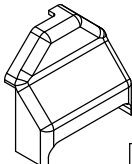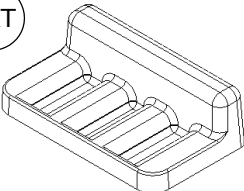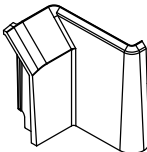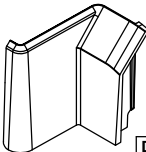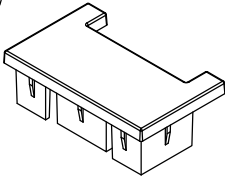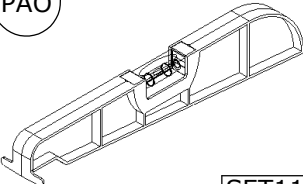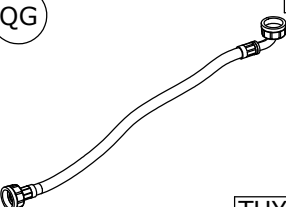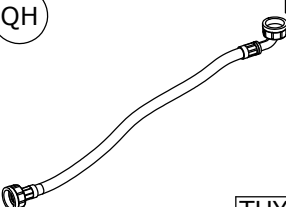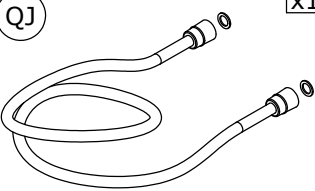













(SK) • Montage gauche • Left hand • Montaje a la izquierda • Montaggio a sinistra • Montage links • Montage links  SUP172	(SL) • Montage droite • Right hand • Montaje a la derecha • Montaggio a destra • Montage rechts • Montage rechts  SUP173	(PS)  PPL1116
(SC) • Montage gauche • Left hand • Montaje a la izquierda • Montaggio a sinistra • Montage links • Montage links  SUP164	(SD) • Montage droite • Right hand • Montaje a la derecha • Montaggio a destra • Montage rechts • Montage rechts  SUP165	(PAT)  PPL1141
(PG) • Montage gauche • Left hand • Montaje a la izquierda • Montaggio a sinistra • Montage links • Montage links  PPL1102	(PH) • Montage droite • Right hand • Montaje a la derecha • Montaggio a destra • Montage rechts • Montage rechts  PPL1103	(PU)  PPL1118
(PAB) • Montage gauche • Left hand • Montaje a la izquierda • Montaggio a sinistra • Montage links • Montage links  PPL1134	(PAC) • Montage droite • Right hand • Montaje a la derecha • Montaggio a destra • Montage rechts • Montage rechts  PPL1135	(PAO)  SET119
(QG)  TUY60	(QH)  TUY61	(QJ)  FLEX05

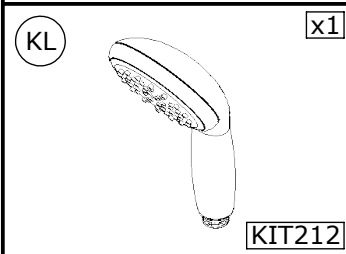
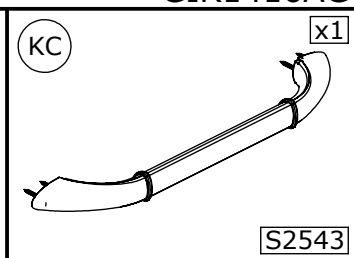
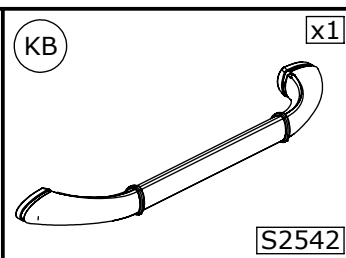
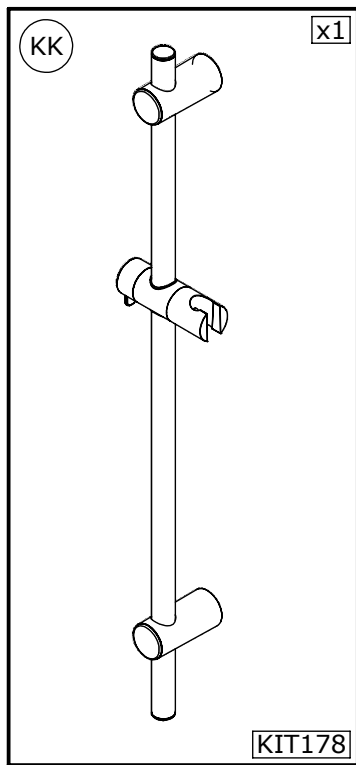



1

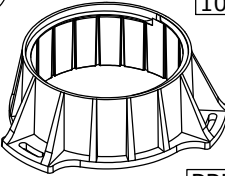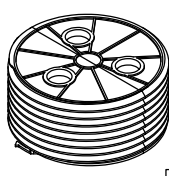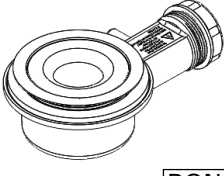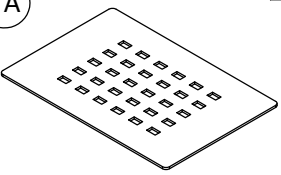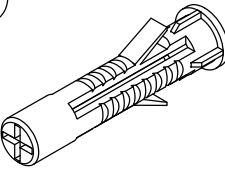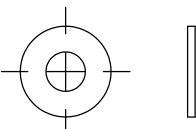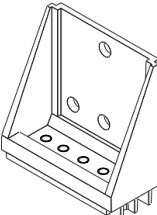
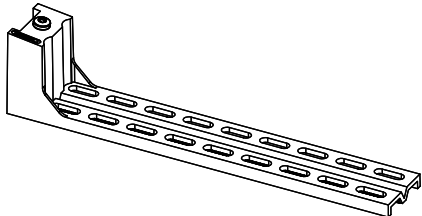

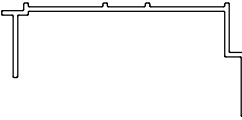
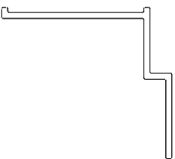
PA 120/140/160/170x11 100x9  PPL802	PB 120/140/160/170x11 100x9  PPL804	QA x1  BOND28
TA x1  TOL11	VN Ø4 x13  45 1=1 VIS231	
VA x13  CHE02	VV x13  RON34	VS x2  EQU78
VT x2  SET111	VR M4 x8  12 1=1 VIS239	
AV x2  Lg=1890mm 6211-01	AU x1  Lg=1940mm 6210-01	















2

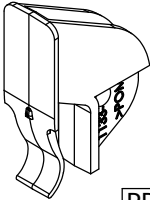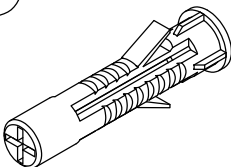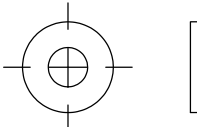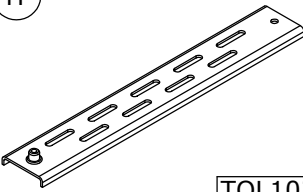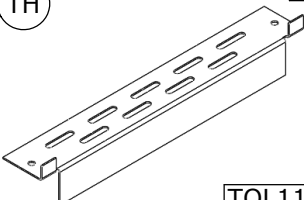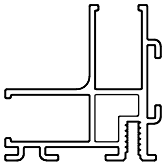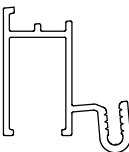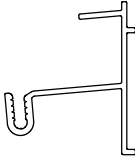(PAA)  x3 PPL1133	(VN)  Ø4 x5 45 1=1 VIS231														
(VA)  x5 CHE02	(VV)  x5 RON34 (VQ)  Ø4.2 x8 9.50 1=1 VIS238														
(TF)  x3 TOL103	(TH)  x2 TOL113 (JG)  x2 Lg=1971mm P101														
(AA)  x2 Lg=1972mm 6189-01	(AY)  x1 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">6200</th> </tr> <tr> <th>Longueur Lunghezza</th> <th>Length Lengte Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>Lg=855mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Lg=1053mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Lg=1253mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>Lg=1453mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Lg=1553mm</td> </tr> </tbody> </table>	6200		Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge	100	Lg=855mm	120	Lg=1053mm	140	Lg=1253mm	160	Lg=1453mm	170	Lg=1553mm
6200															
Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge														
100	Lg=855mm														
120	Lg=1053mm														
140	Lg=1253mm														
160	Lg=1453mm														
170	Lg=1553mm														
(JK)  x2 Lg=709mm P108	(AS)  x1 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">6209</th> </tr> <tr> <th>Longueur Lunghezza</th> <th>Length Lengte Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>Lg=835mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Lg=1035mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Lg=1235mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>Lg=1435mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Lg=1535mm</td> </tr> </tbody> </table>	6209		Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge	100	Lg=835mm	120	Lg=1035mm	140	Lg=1235mm	160	Lg=1435mm	170	Lg=1535mm
6209															
Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge														
100	Lg=835mm														
120	Lg=1035mm														
140	Lg=1235mm														
160	Lg=1435mm														
170	Lg=1535mm														

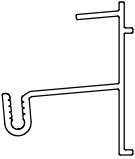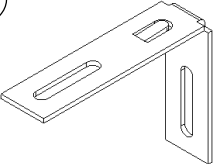
AT x1  <table border="1" data-bbox="348 140 725 284"> <thead> <tr> <th colspan="2">6209</th> </tr> <tr> <th>● Largeur ● Width ● Ancho</th> <th></th> </tr> <tr> <th>● Larghezza ● Breedte ● Breite</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>Lg=635mm</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Lg=735mm</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>Lg=835mm</td> </tr> </tbody> </table>	6209		● Largeur ● Width ● Ancho		● Larghezza ● Breedte ● Breite		70	Lg=635mm	80	Lg=735mm	90	Lg=835mm	TE x2  TOL102				
6209																	
● Largeur ● Width ● Ancho																	
● Larghezza ● Breedte ● Breite																	
70	Lg=635mm																
80	Lg=735mm																
90	Lg=835mm																
VR x1  <table border="1" data-bbox="311 327 725 539"> <thead> <tr> <th colspan="2">PFL77</th> </tr> <tr> <th>● Longueur ● Length ● Largo</th> <th></th> </tr> <tr> <th>● Lunghezza ● Lengte ● Länge</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>Lg=853mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Lg=1051mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Lg=1251mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>Lg=1451mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Lg=1551mm</td> </tr> </tbody> </table>	PFL77		● Longueur ● Length ● Largo		● Lunghezza ● Lengte ● Länge		100	Lg=853mm	120	Lg=1051mm	140	Lg=1251mm	160	Lg=1451mm	170	Lg=1551mm	VR M4 x2  12 1=1 VIS239
PFL77																	
● Longueur ● Length ● Largo																	
● Lunghezza ● Lengte ● Länge																	
100	Lg=853mm																
120	Lg=1051mm																
140	Lg=1251mm																
160	Lg=1451mm																
170	Lg=1551mm																



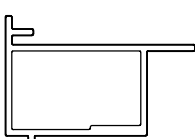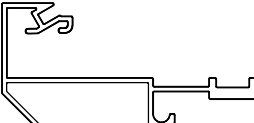VQ Ø4.2 x3  1=1 VIS238	JG x1  Lg=1971mm P101	AC x1  Lg=1944mm 6192-01														
AP x1  Lg=1952mm 6205-01	AI x1  <table><tr><th colspan="2">6198</th></tr><tr><td>● Largeur</td><td>● Width</td></tr><tr><td>● Larghezza</td><td>● Breedte</td></tr><tr><td>● Breite</td><td>● Ancho</td></tr><tr><td>70</td><td>Lg=567mm</td></tr><tr><td>80</td><td>Lg=667mm</td></tr><tr><td>90</td><td>Lg=767mm</td></tr></table>		6198		● Largeur	● Width	● Larghezza	● Breedte	● Breite	● Ancho	70	Lg=567mm	80	Lg=667mm	90	Lg=767mm
6198																
● Largeur	● Width															
● Larghezza	● Breedte															
● Breite	● Ancho															
70	Lg=567mm															
80	Lg=667mm															
90	Lg=767mm															

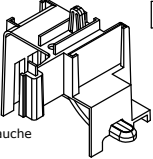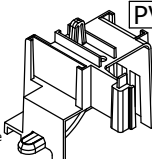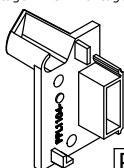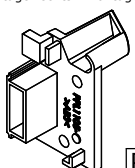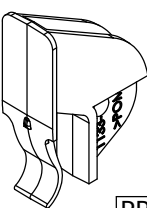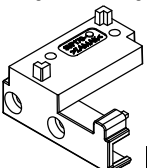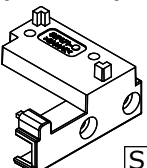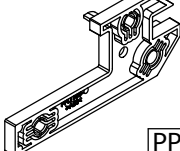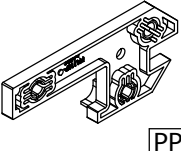SA SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SET107	SB SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SET108	VM CLT/PVT/RID x8 SOLO x9  1=1 VIS215
PI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1104	PJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1105	PAA  PPL1133
SI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP170	SJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP171	JG  Lg=1971mm P101
PK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1106	PL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1107	QC  BUT22
PV SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1126	PW SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1127	VP SOLO/CLT x3 PVT x2  1=1 VIS237

AG




x1

6196

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	
100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

AD

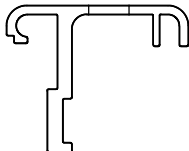

x1

6194

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=456mm	Lg=673mm
120	Lg=556mm	
140	Lg=656mm	Lg=506mm
160	Lg=756mm	Lg=606mm
170	Lg=806mm	Lg=706mm

AJ



x1

6199

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=401mm	Lg=183mm
120	Lg=501mm	Lg=383mm
140	Lg=601mm	Lg=751mm
160	Lg=701mm	Lg=851mm
170	Lg=751mm	Lg=851mm

AQ




x2

Lg=300mm

6206-01


SM

● Montage gauche ● Left hand
● Montaje a la izquierda
● Montaggio a sinistra
● Montage links ● Montage links

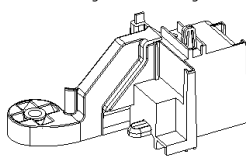


PVT x1
CLT x0

● Montage droite ● Right hand
● Montaje a la derecha
● Montaggio a destra
● Montage rechts ● Montage rechts

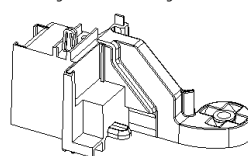

SET115

PF

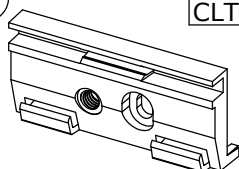


PVT x4
CLT x0

PPL1099


SN

● Montage gauche ● Left hand
● Montaje a la izquierda
● Montaggio a sinistra
● Montage links ● Montage links

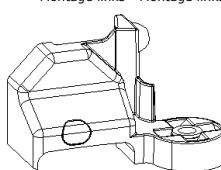

PVT x1
CLT x0

● Montage droite ● Right hand
● Montaje a la derecha
● Montaggio a destra
● Montage rechts ● Montage rechts

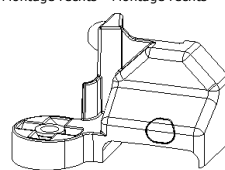


SET114

VO

Ø3.5

PVT x4
CLT x0




1=1

VIS234

VAA

Ø3.5















1=1














PVT x1
CLT x0

VIS214

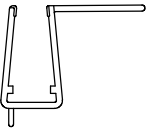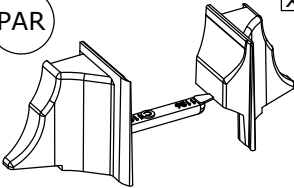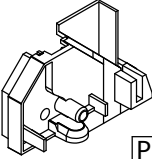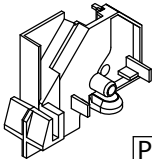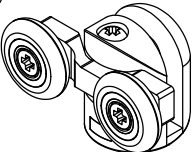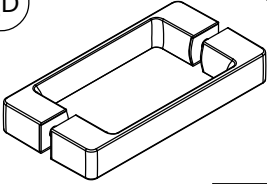


(JE) x1  Lg=820mm PJOI239	(PC) x1  PPL823	(JC) x1  Lg=1882mm J723
(PAR) x1  PPL1136/1137	(JB) x1  Lg=1959mm AI150	(VM) Ø3.5 x1  19 1=1 VIS215
(PO) x1 ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1110	(PP) x1 ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1111	(QE) x2  ROU19
(JA) x1  Lg=1975mm AI113	(JD) x1  Lg=1894mm J719	(QD) x1  PGN36

5 PVT

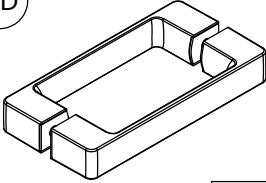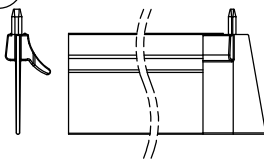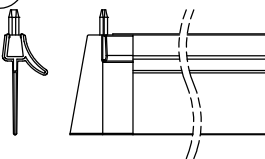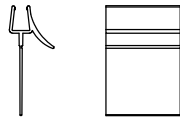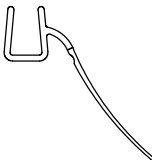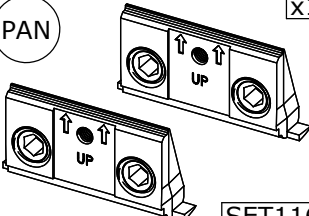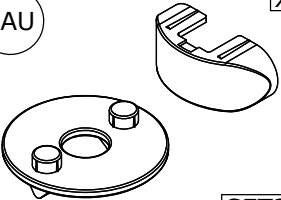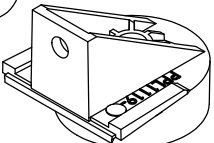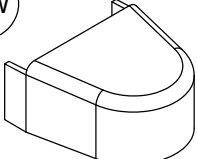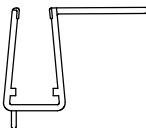QD x2  PGN36	JR x1  Lg=284mm J761	JS x1  Lg=284mm J762
JT x2  Lg=27mm J763	JV x1  JOI249	JP x2  Lg=1900mm AI074
JU x1  Lg=1940mm J764	PAN x1  SET116	PAU x4  SET29
PAV x2  PPL1119	VR M4 x2  1=1 VIS239	PAW x2  PPL1120
JC x1  Lg=1882mm J723		












VQ $\varnothing 4.2$ x6 1=1 VIS238	CLT/SOLO:140/160/170 x4 CLT/SOLO:100/120 x3 PVT x0 PPL1099	VO $\varnothing 3.5$ x12 1=1 VIS253
PAK 140/160/170 x8 100/120 x6 SET105	VI x3 Lg=2800mm VEL06-5	VJ x3 Lg=2800mm VEL06-6
SE CLT x1 PVT x0 Montage gauche Left hand Montaje a la izquierda Montaggio a sinistra Montage links Montage links SUP166	SF CLT x1 PVT x0 Montage droite Right hand Montaje a la derecha Montaggio a destra Montage rechts Montage rechts SUP167	JJ x2 Lg=2200mm PFL84
PZ x1 PPL1132	AE x1 Lg=2030mm 6195-01	AF x1 Lg=1005mm 6195-02
AH x2 Lg=1998mm 6197-01	SO Montage gauche Left hand Montaje a la izquierda Montaggio a sinistra Montage links Montage links PVT x1 CLT x0 SET117 Montage droite Right hand Montaje a la derecha Montaggio a destra Montage rechts Montage rechts	

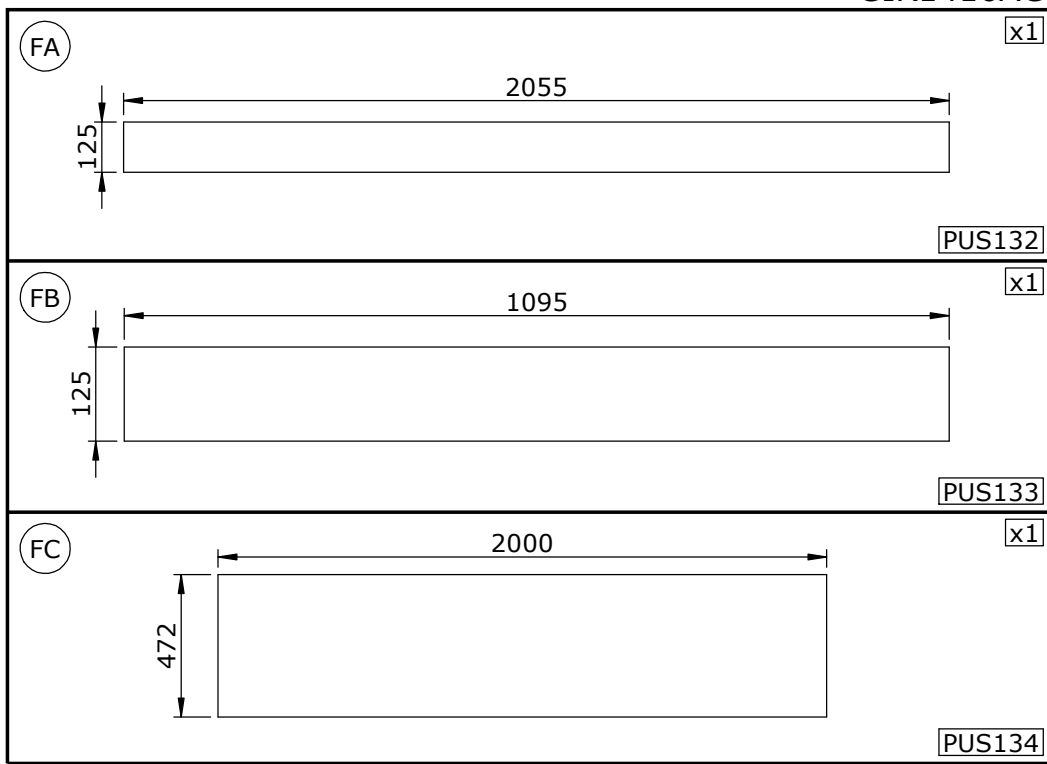

- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
 - The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
 - Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
 - De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.

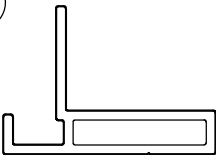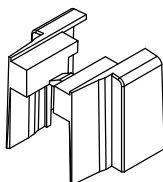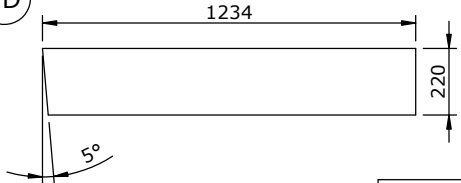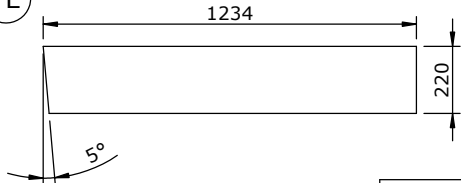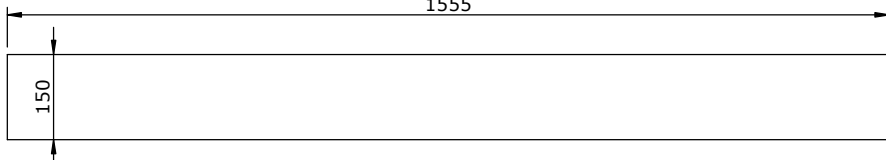


AN  Lg=1233.50mm 6203-01	JI  Lg=1231mm P105	PAP  PPL1123/1124
AL  Lg=1805mm 6201-01	AL  Lg=890mm 6201-03	
FD  PUS135	FE  PUS136	
FH  PAN11		

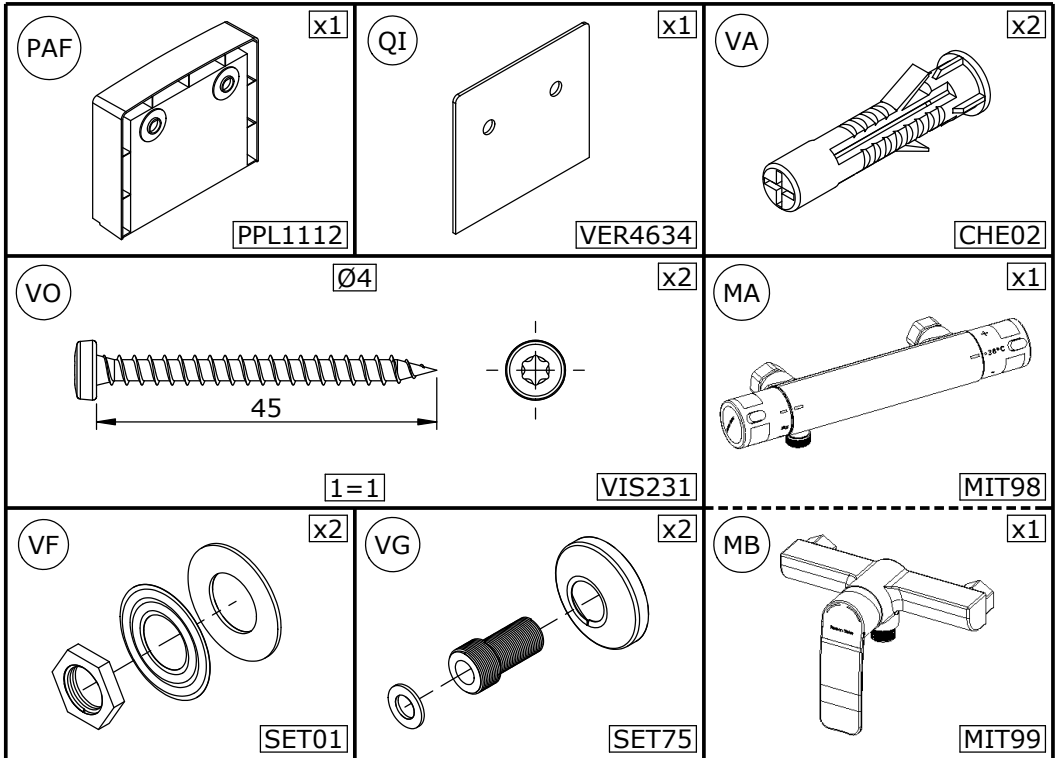



- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.



● Outilage nécessaire ● Tools required ● Equipamiento necesario
 ● Attrezzatura necessaria ● Benodigde gereedschap ● Werkzeuge erforderlich

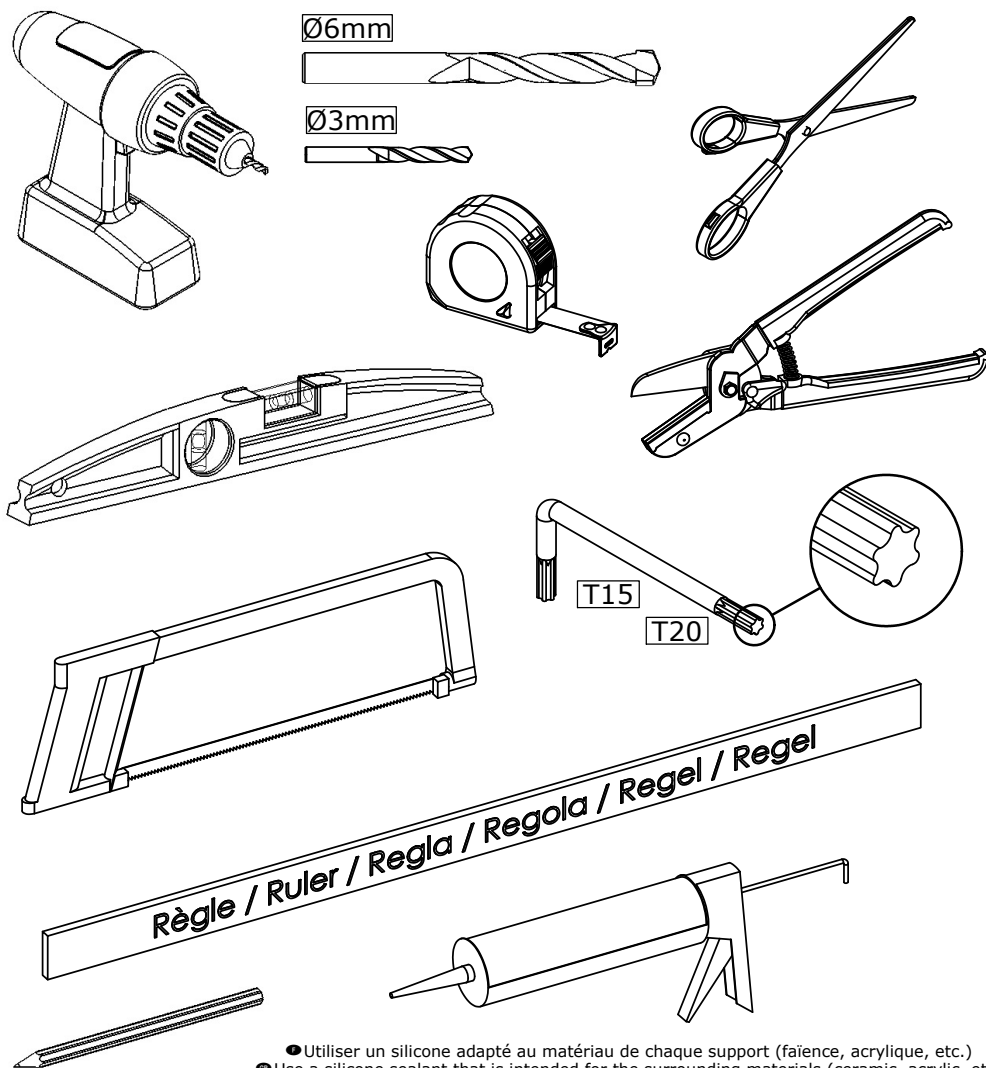


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



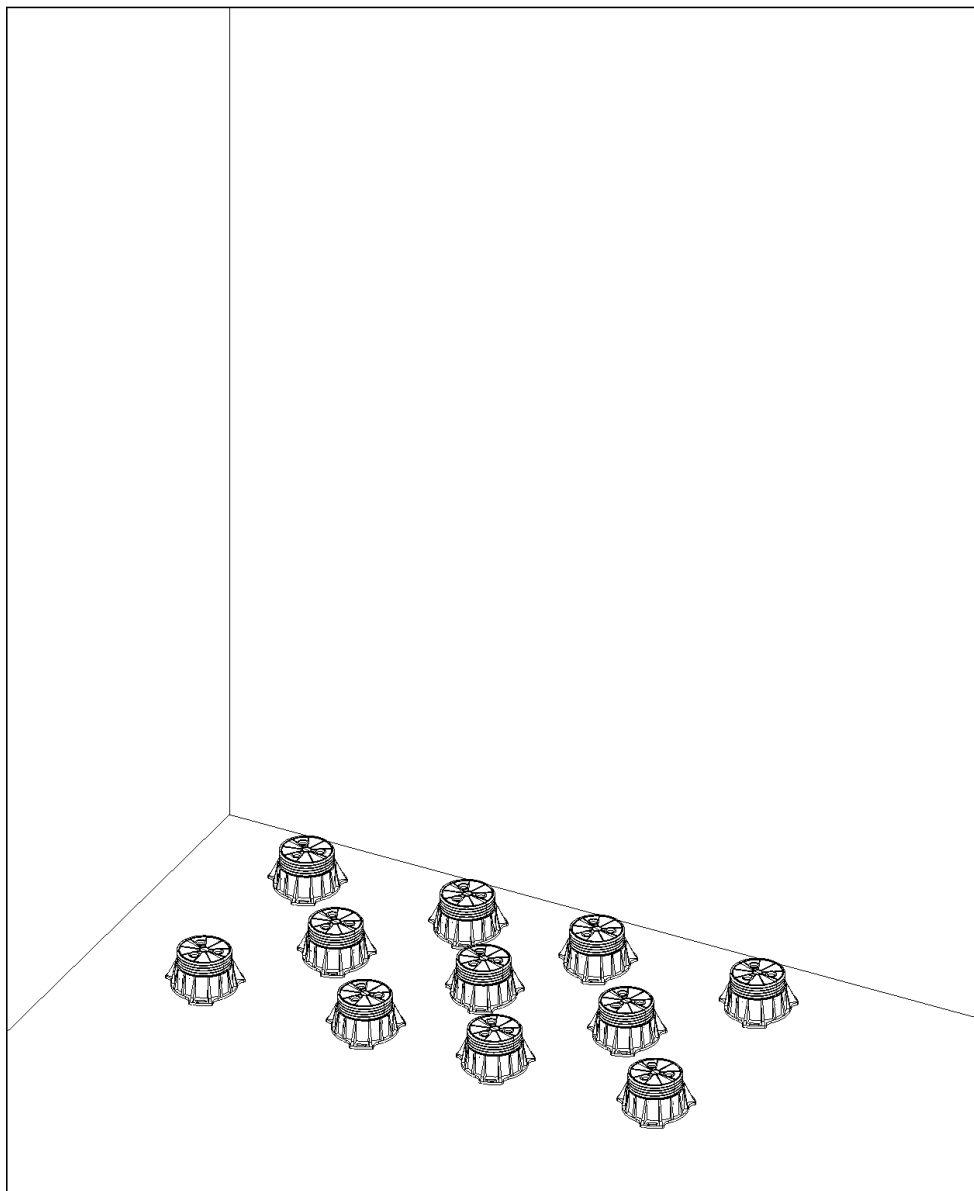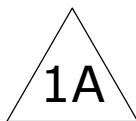


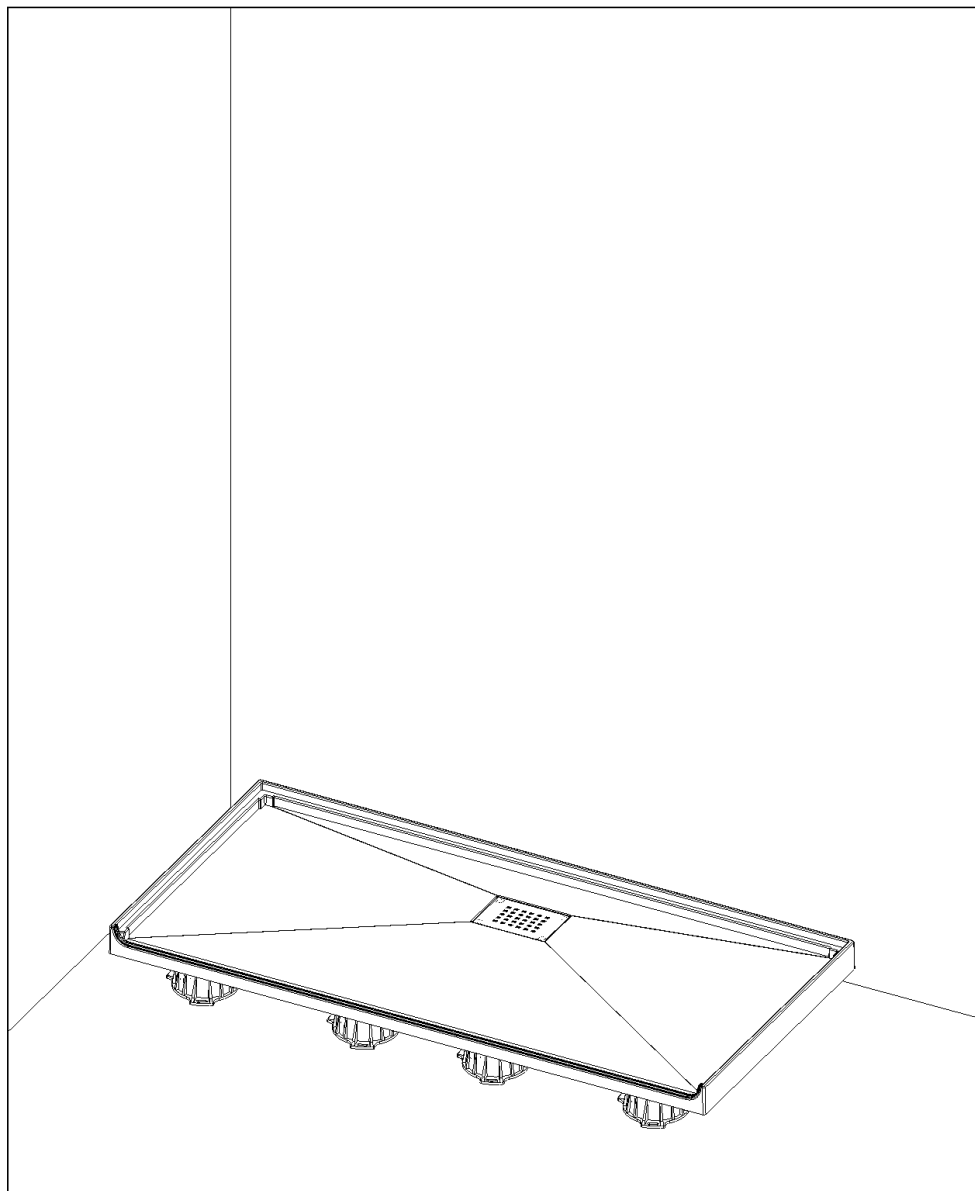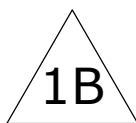


1C

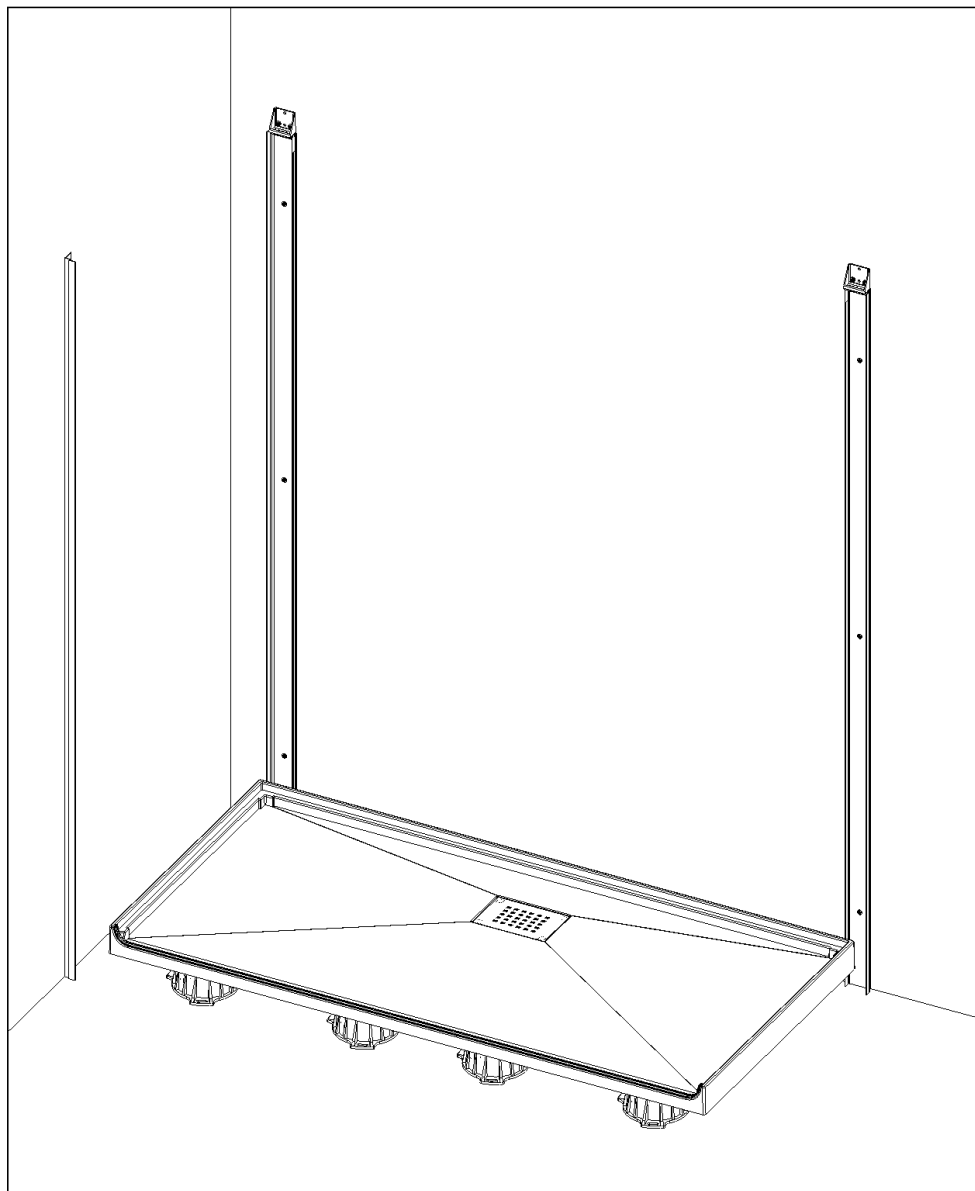


2

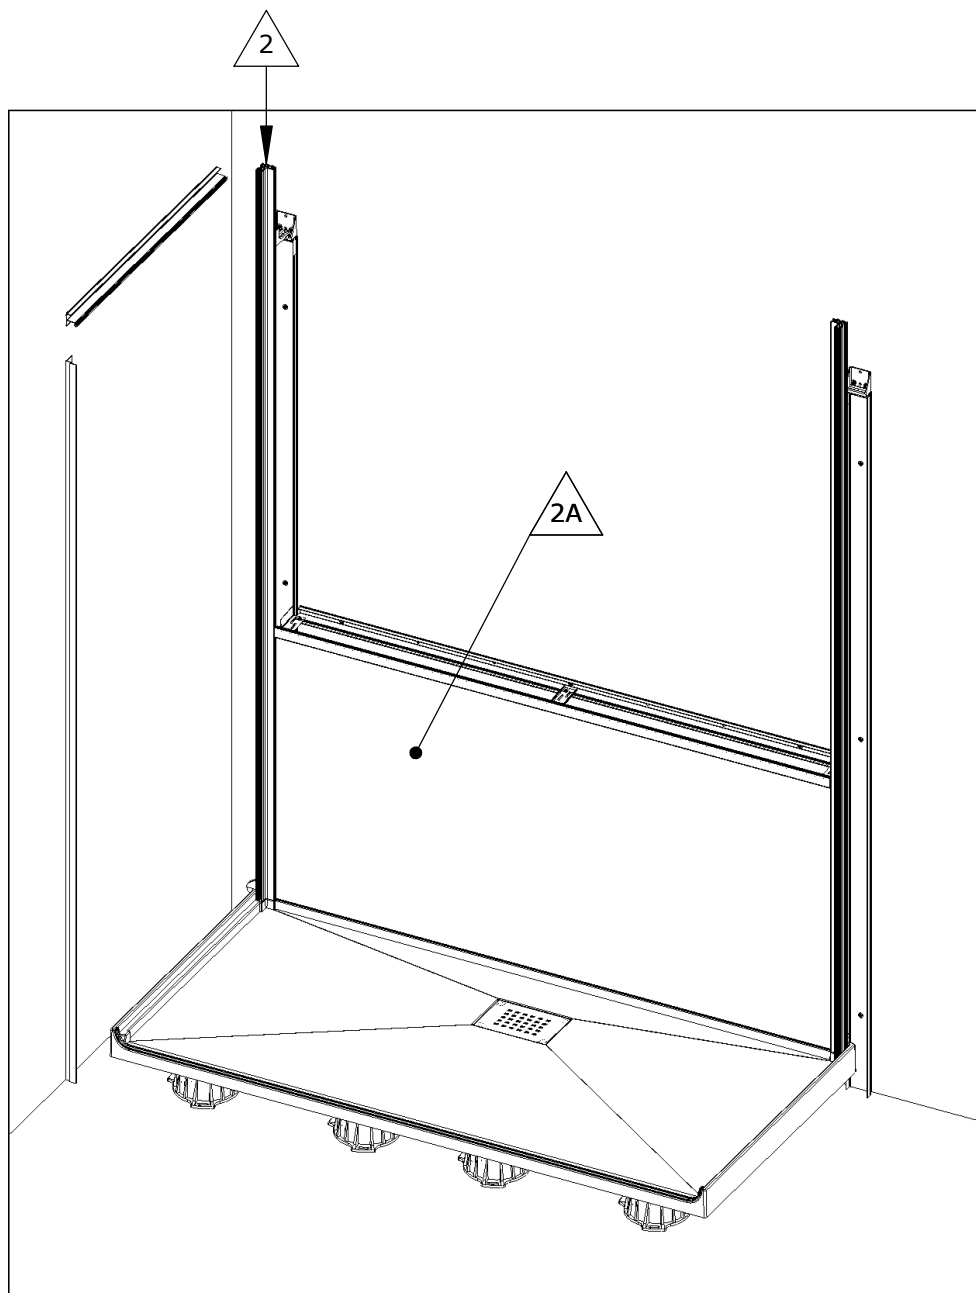


2

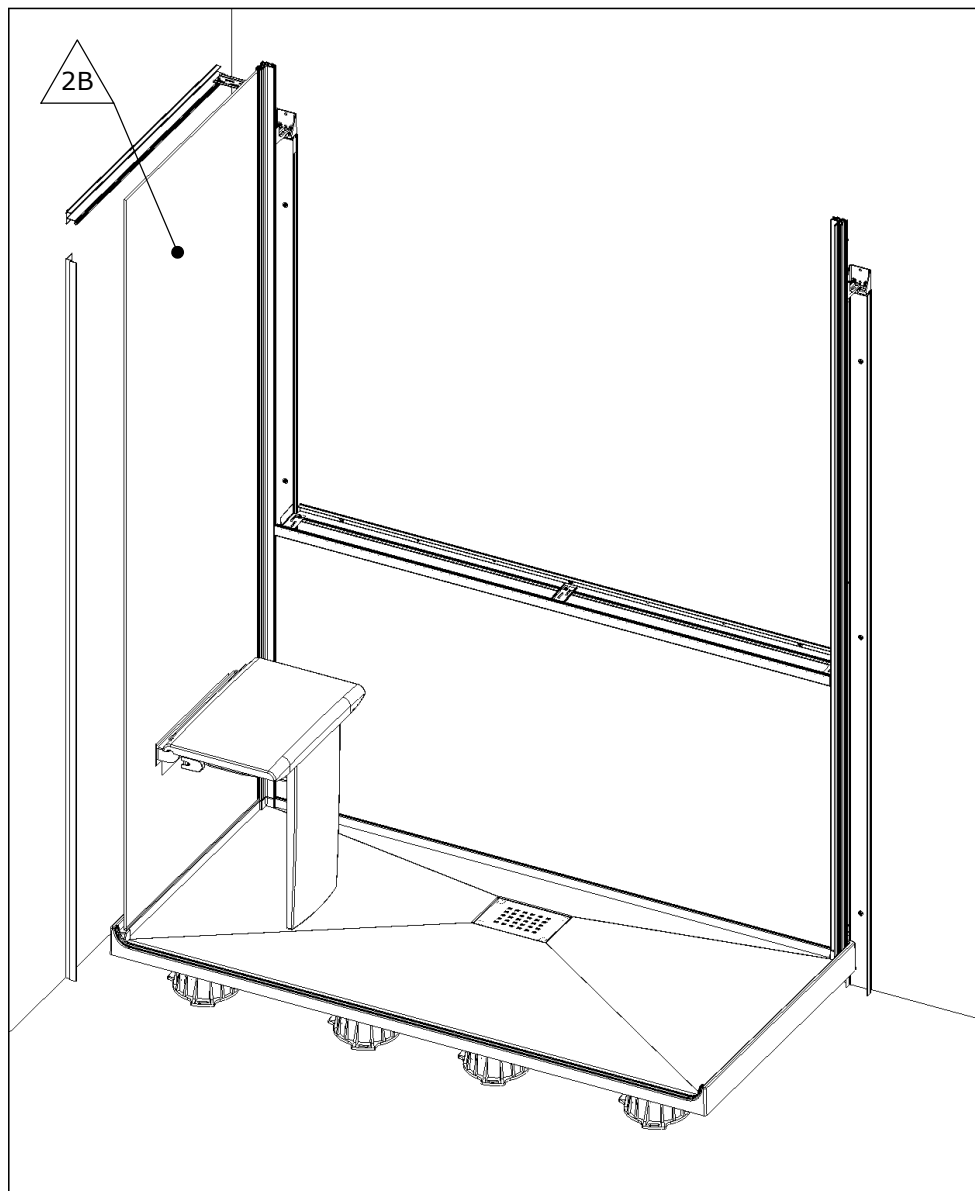

3

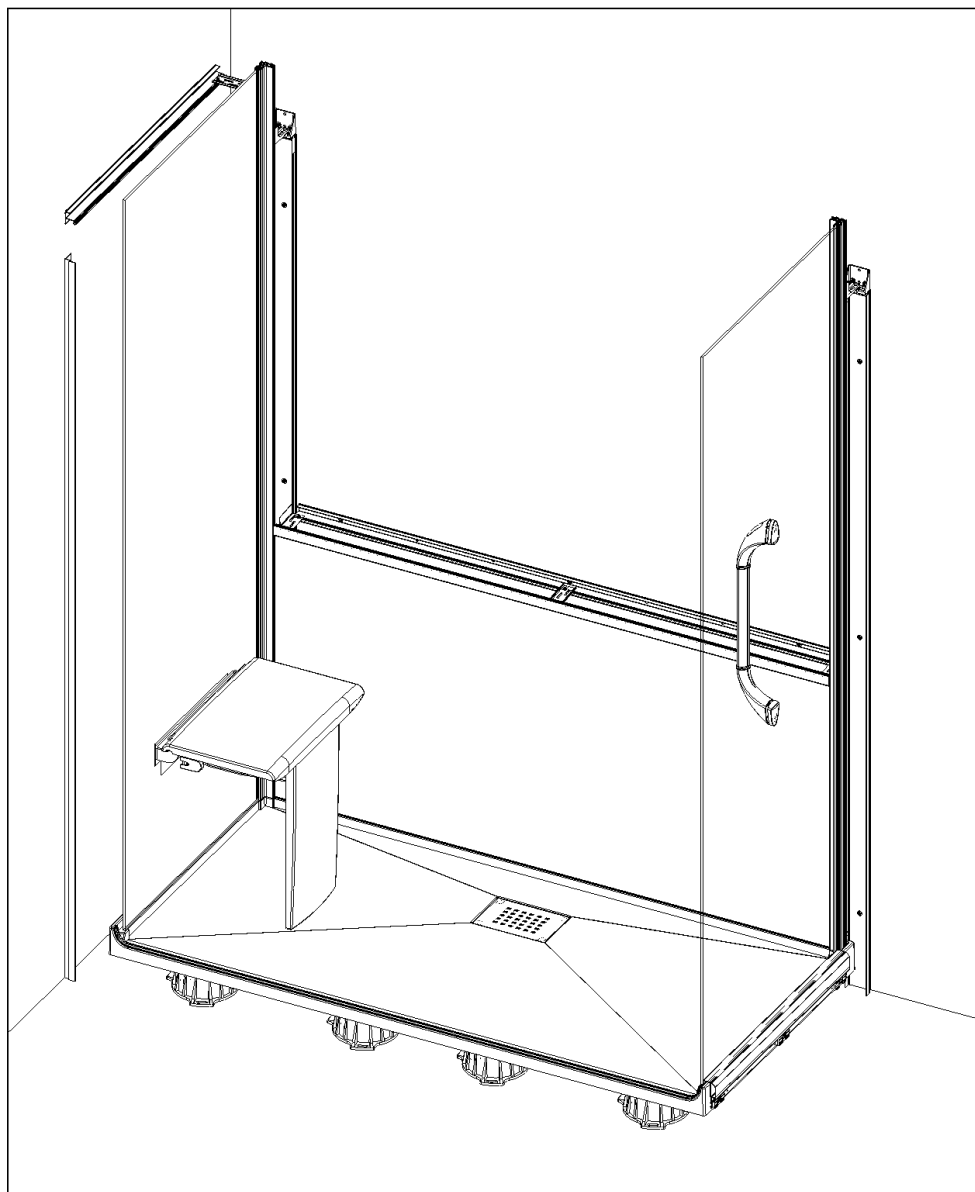

4

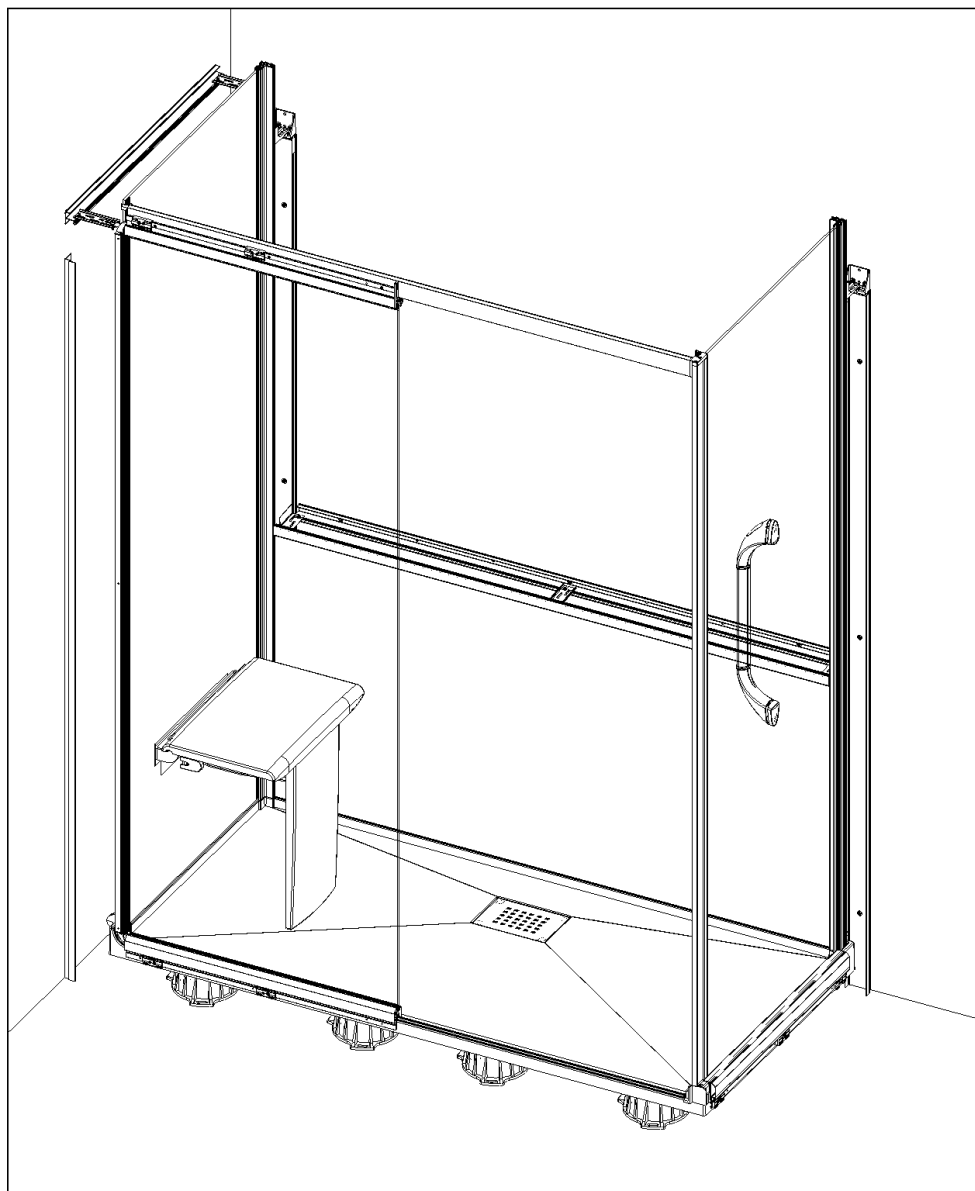


- En cas de montage solo ● In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo ● Bei Montage Ohne Tür

=>

6

5

CLT

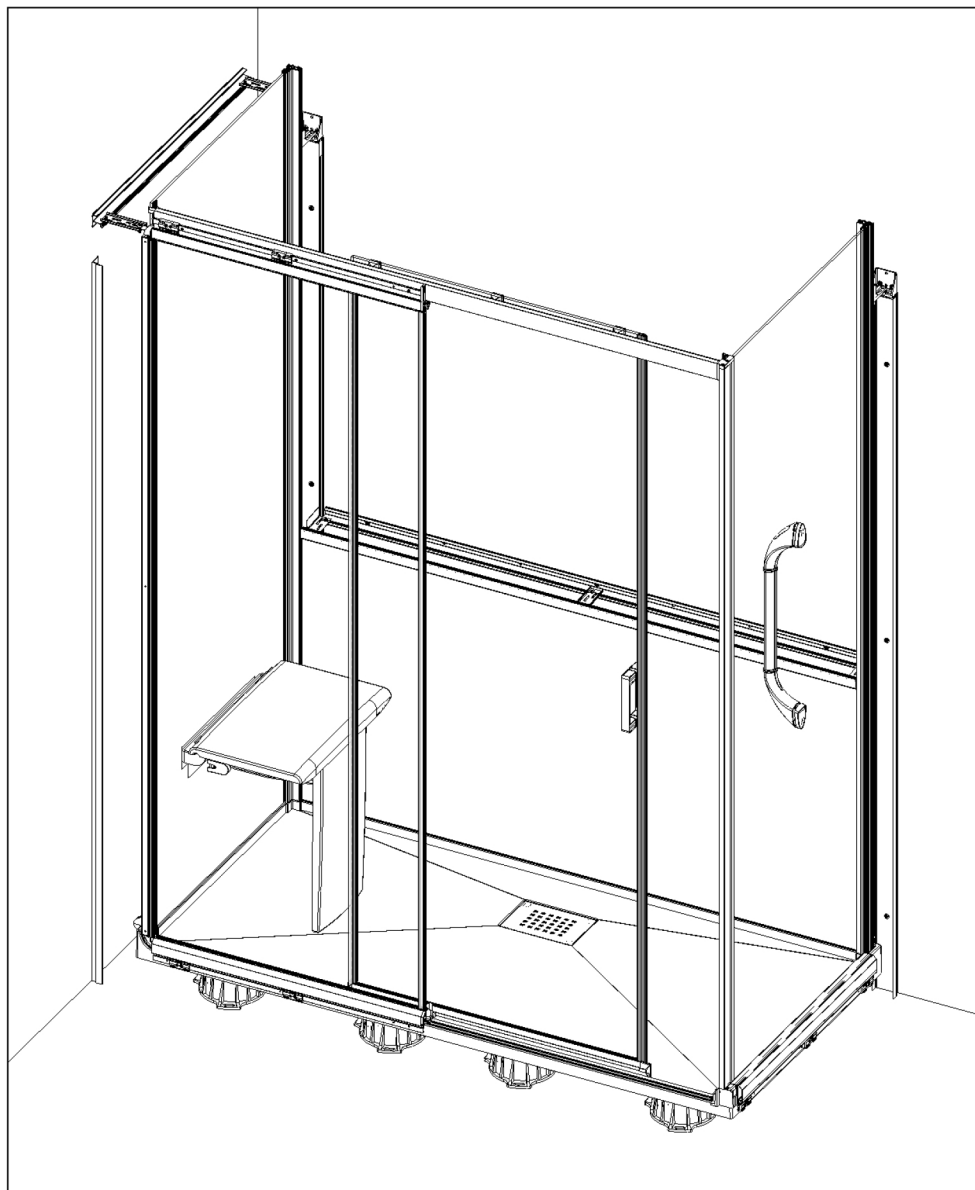


- En cas de montage solo●In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo●Bei Montage Ohne Tür


=>

6


5 PVT

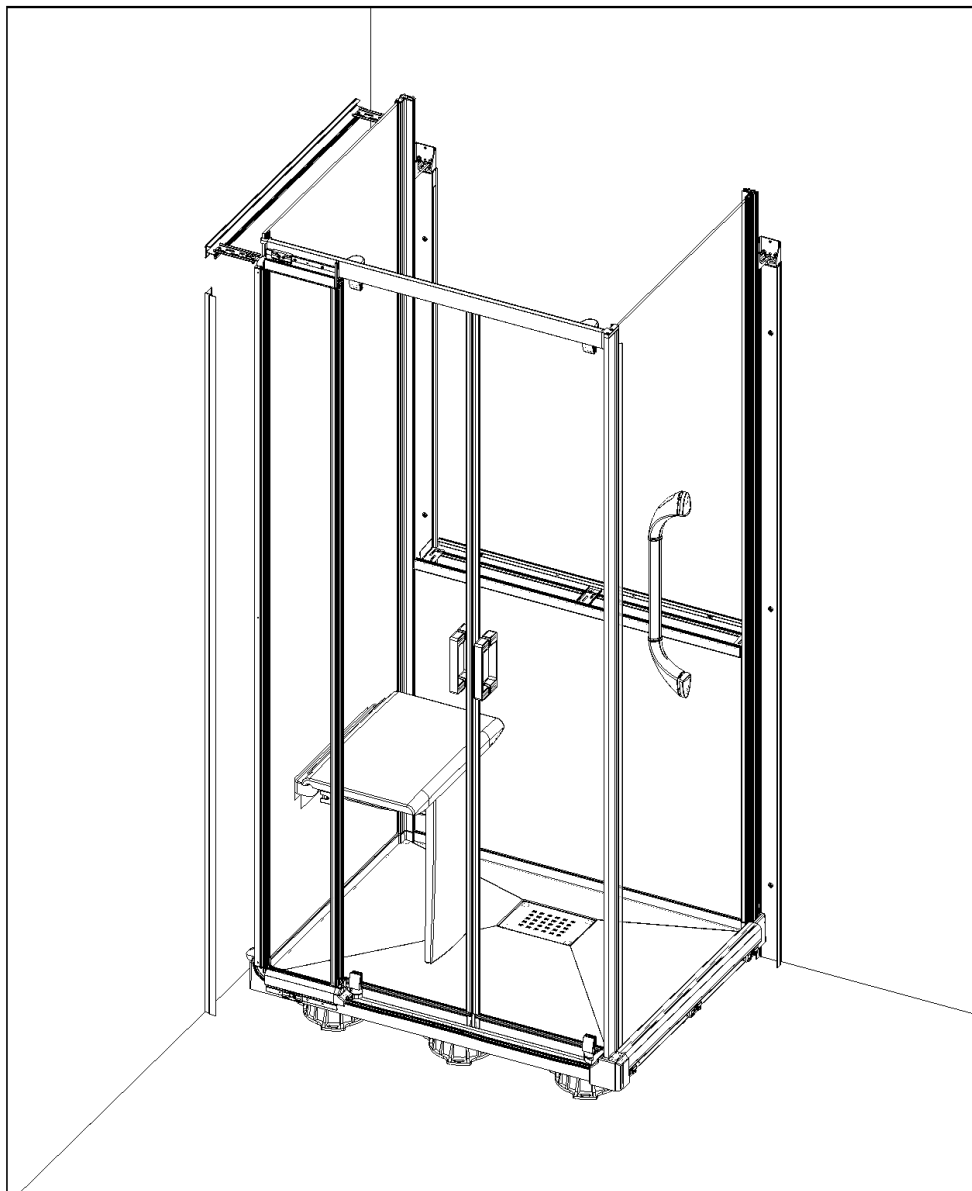

6

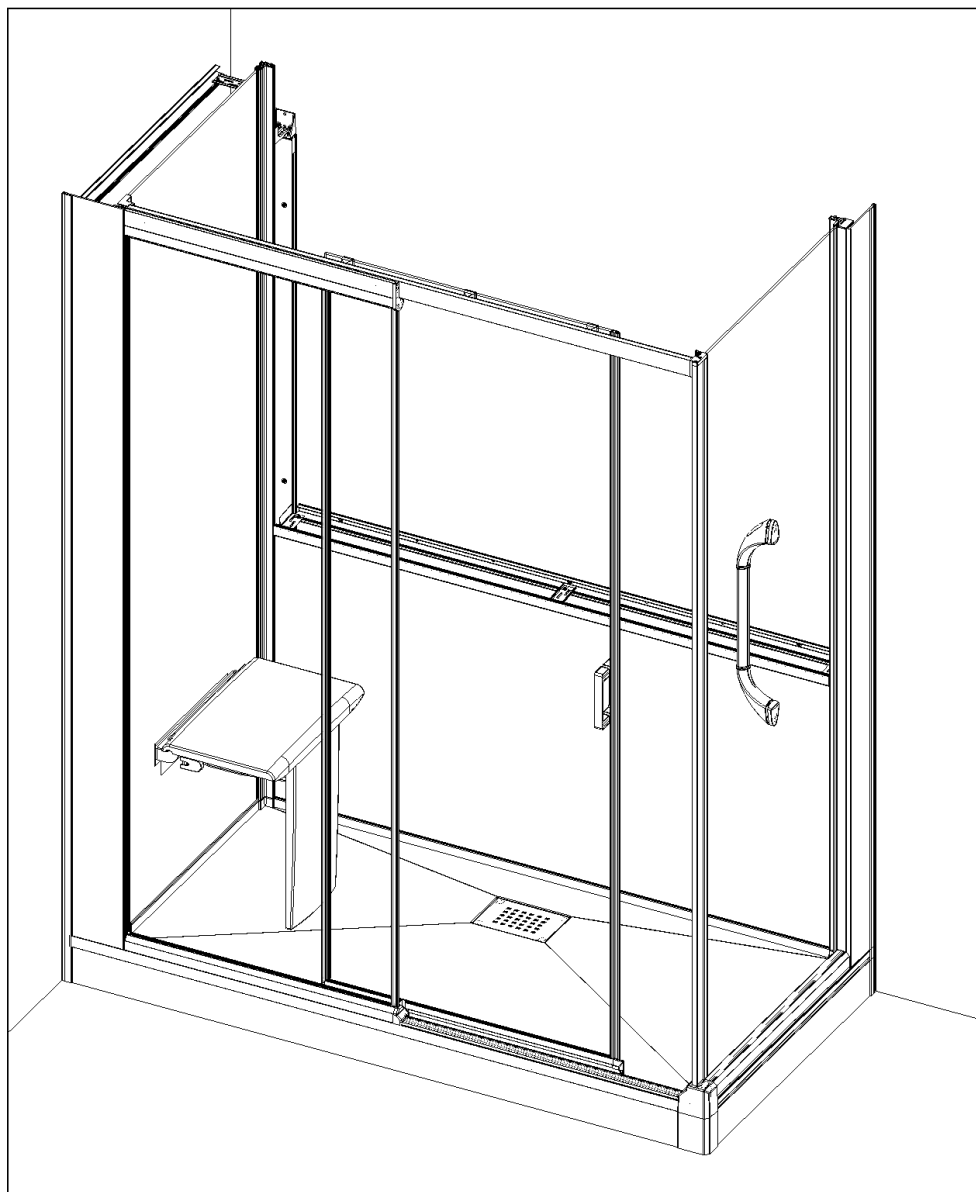


7

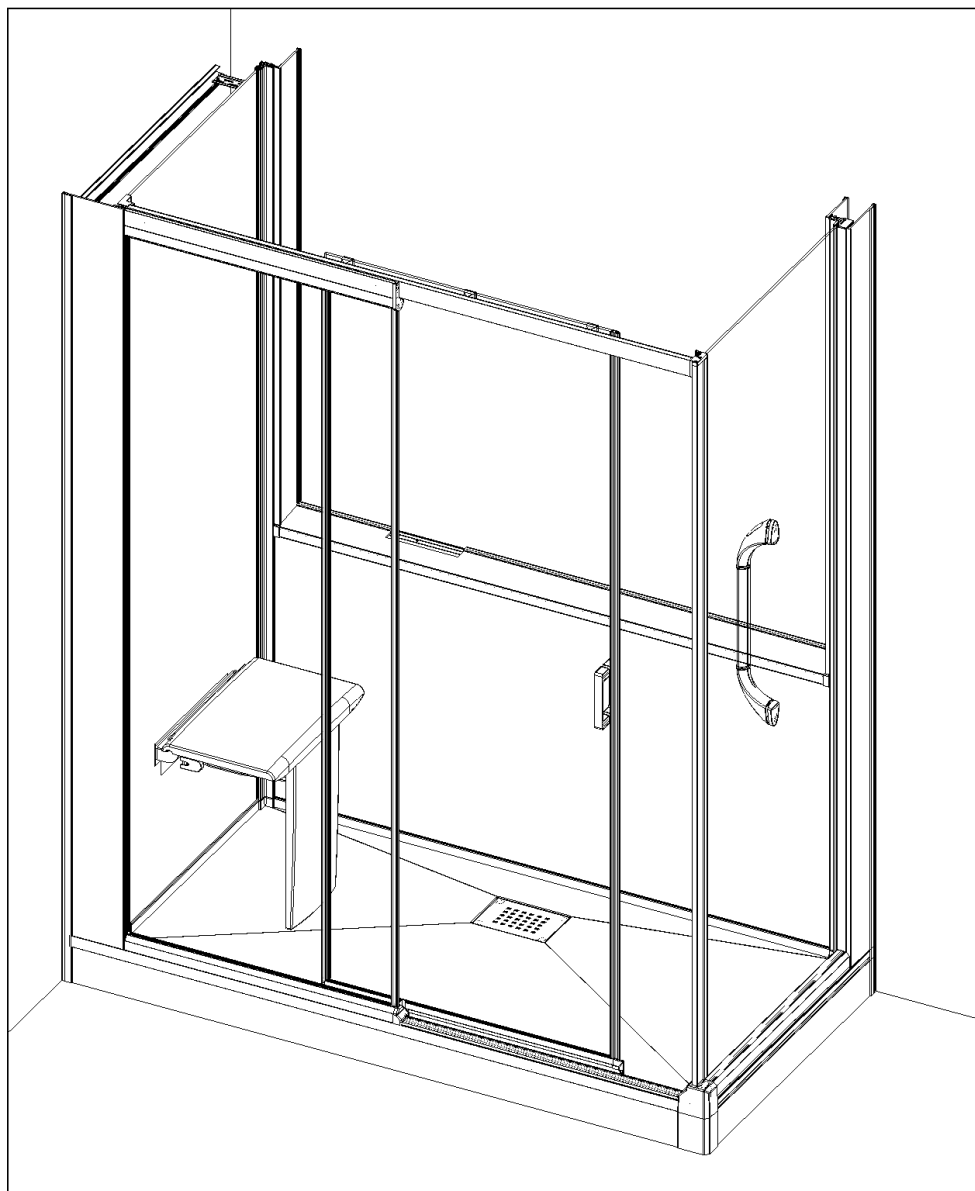


8


- Voir notice concernée ● See installation instructions required
- Ver manual adecuado ● Vedere manuale appropriato
- Zie montage-instructies ● Siehe betreffende Anleitung

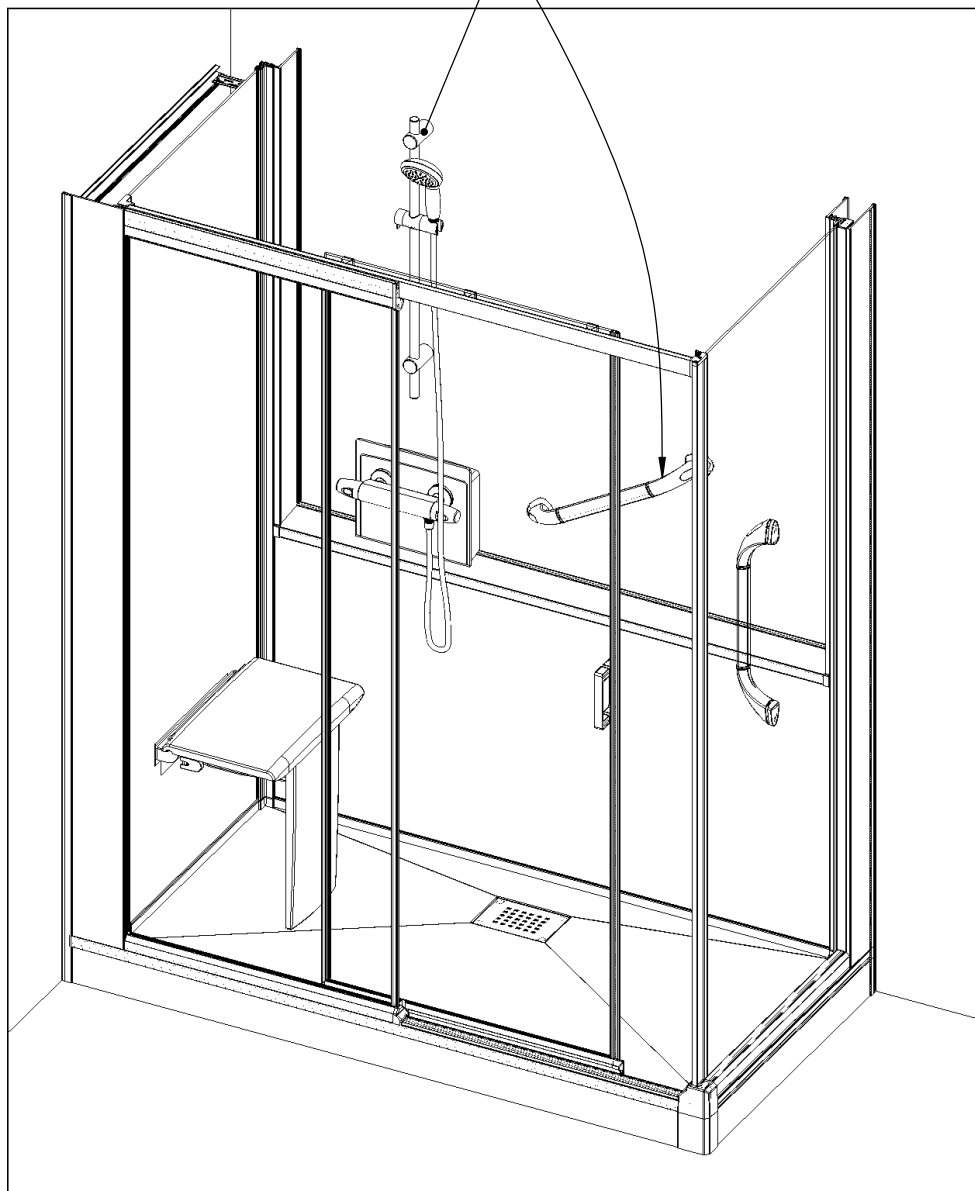

- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

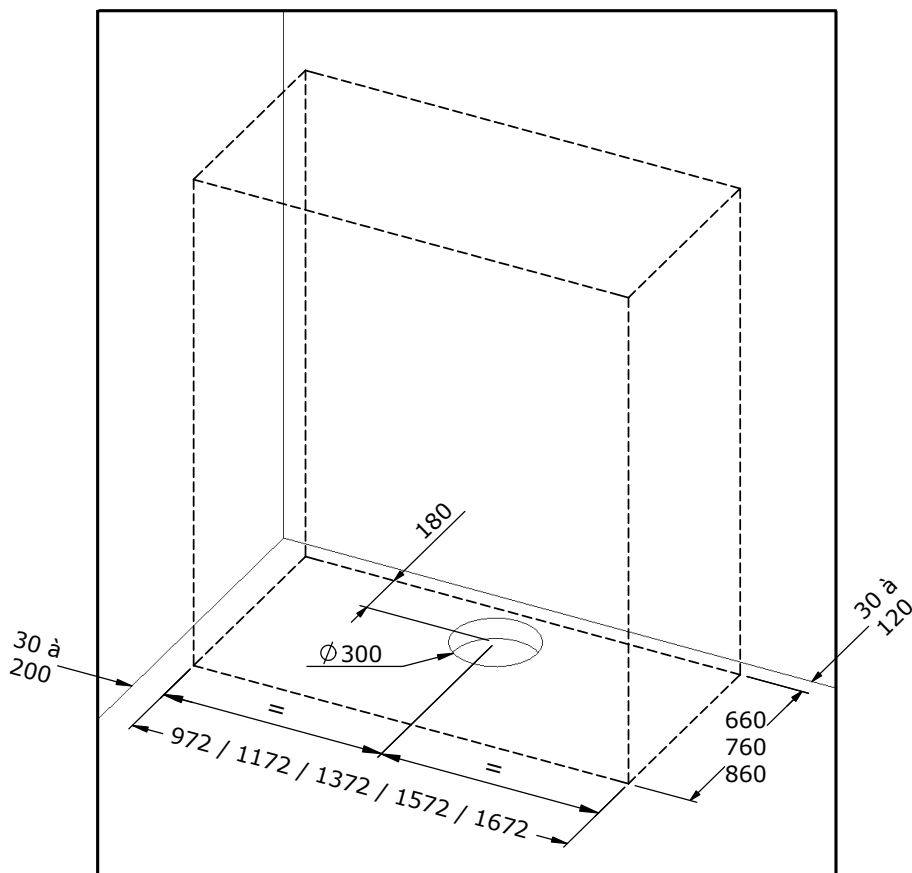

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

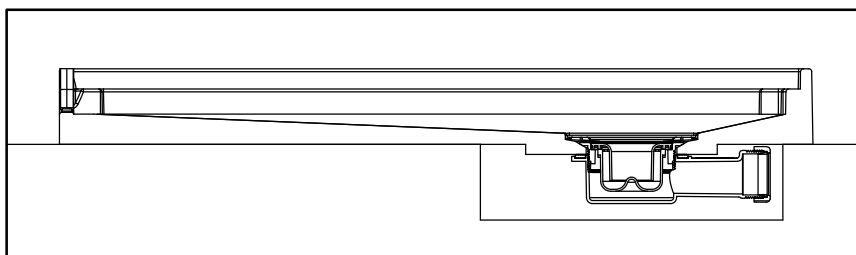



SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 (0382) 6181

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785