


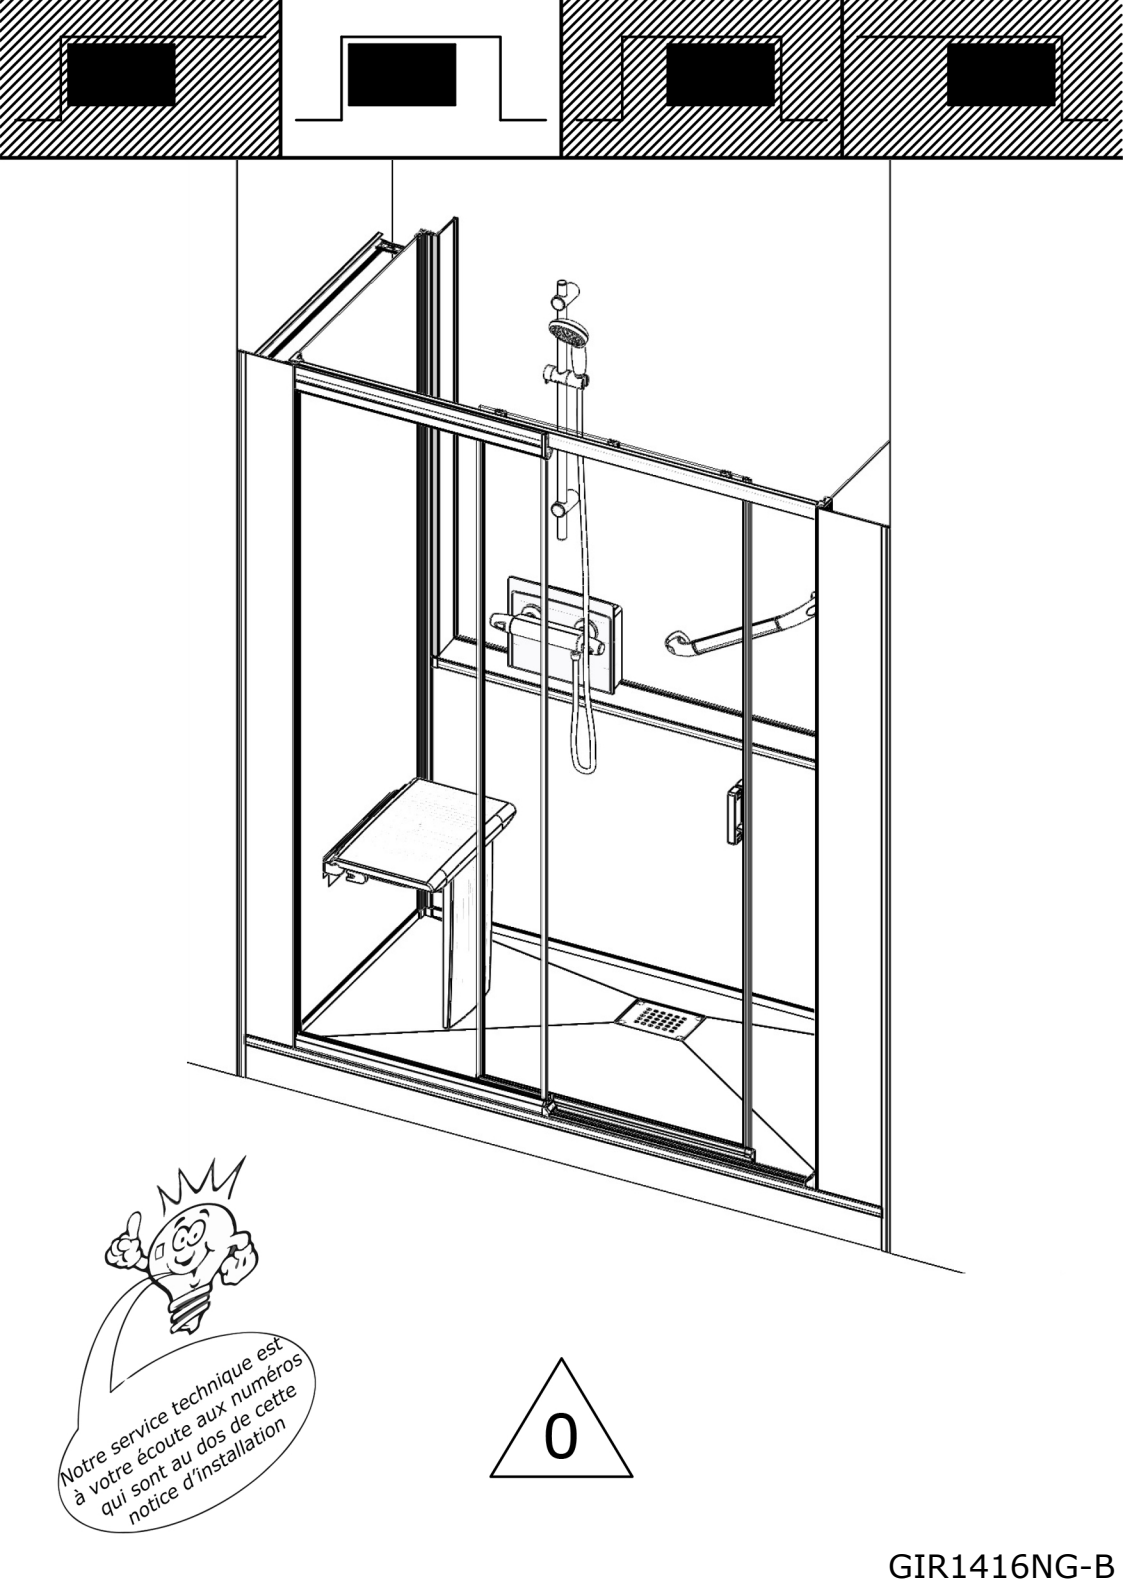


Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

0

GIR1416NG-B

● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine

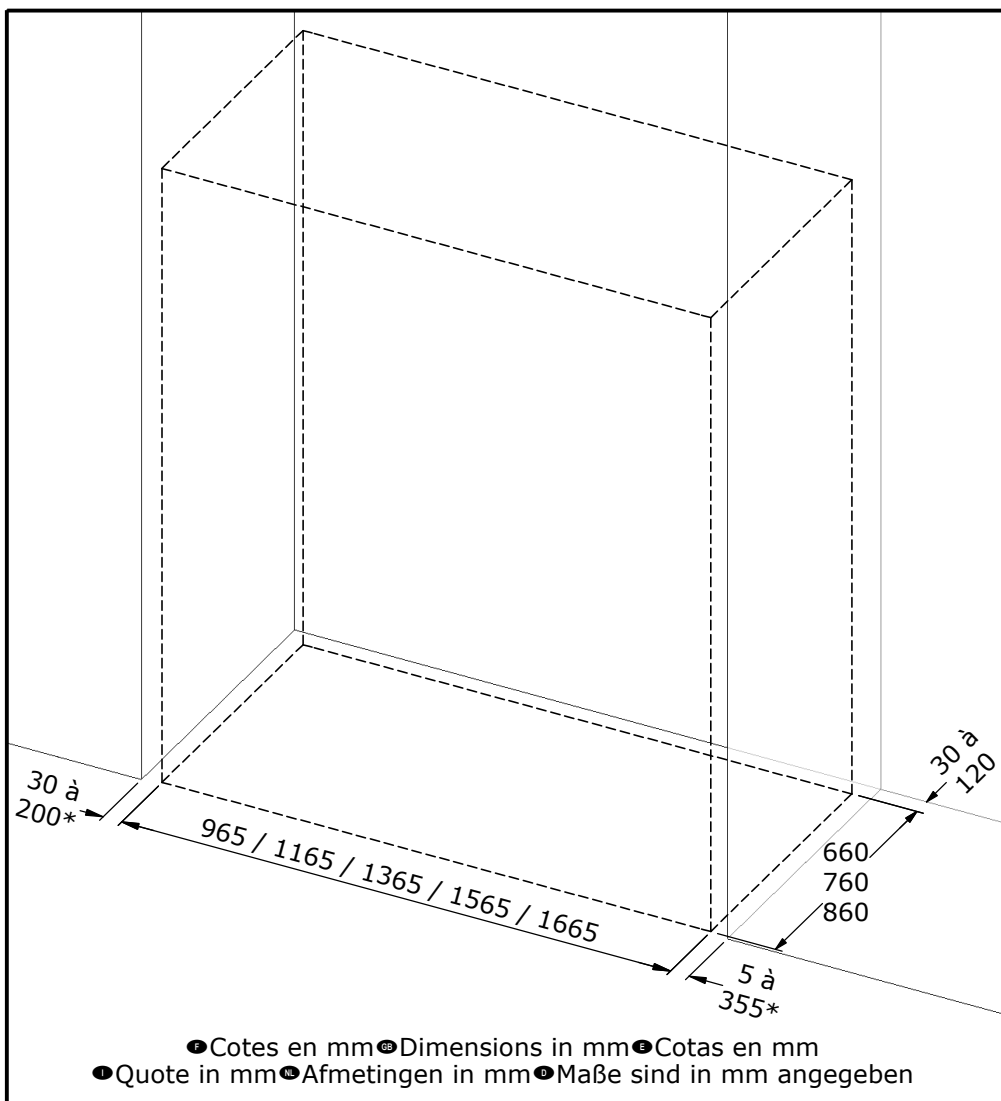

* ● Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.


● Left and right sides summed must not exceed 385 mm.

● Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.

● Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.





● De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.


● Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.

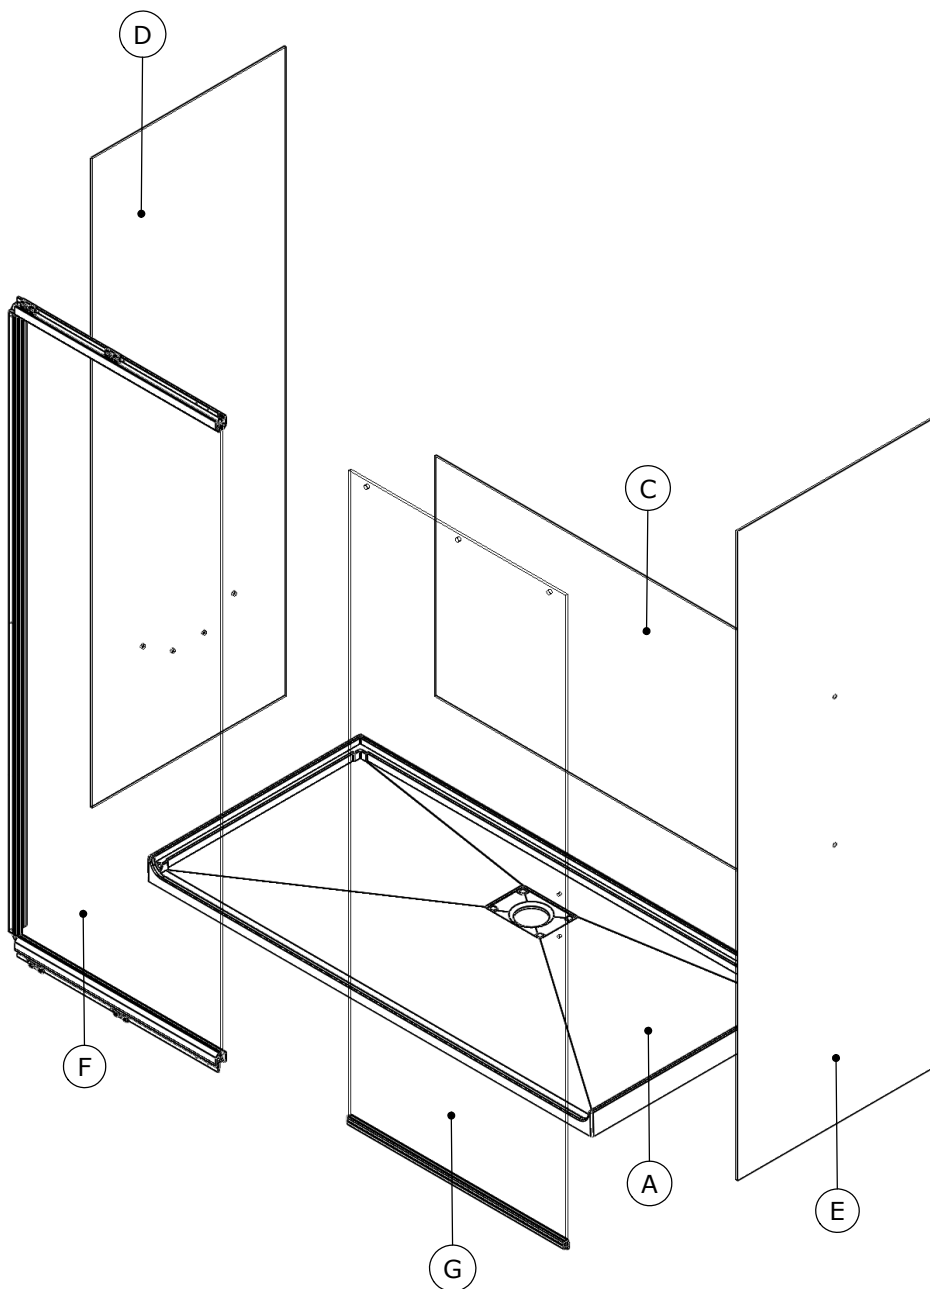




- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
C		C11422E			C11423E			C11424E			C11425E			C11426E		
D		C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E	C11444E	C11445E	C11446E
E		C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E	C11354E	C11355E	C11356E
F	SER	CLT	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E	
		PVT/ SOLO	C11381E			C11382E			C11498E			C11496E			C11420E	
	TN	CLT	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E	
		PVT/ SOLO	C11379E			C11380E			C11497E			C11421E			C11419E	
G	SER	CLT	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E	
		PVT	C11400E			C11400E										
	TN	CLT	C11389E			C11390E			C11391E			C11392E			C11393E	
		PVT	C11399E			C11399E										









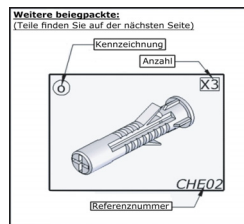
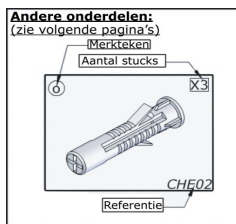
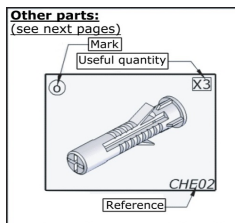
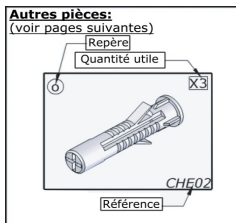
















(SK) ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP172 x1	(SL) ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP173 x1	(PS) PPL1116 x2
(SC) ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SUP164 x1	(SD) ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SUP165 x1	(PAT) PPL1141 x1
(PG) ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1102 x1	(PH) ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1103 x1	(KL) KIT212 x1
(PAB) ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1134 x1	(PAC) ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1135 x1	(PAO) SET119 x1
(QG) TUY60 x1	(QH) TUY61 x1	(QJ) FLEX05 x1


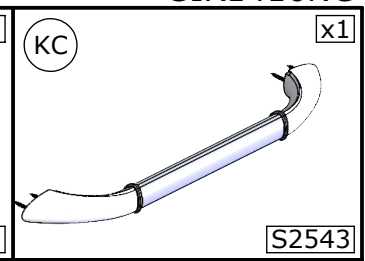
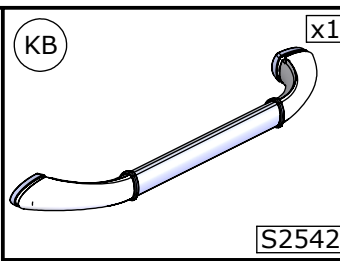
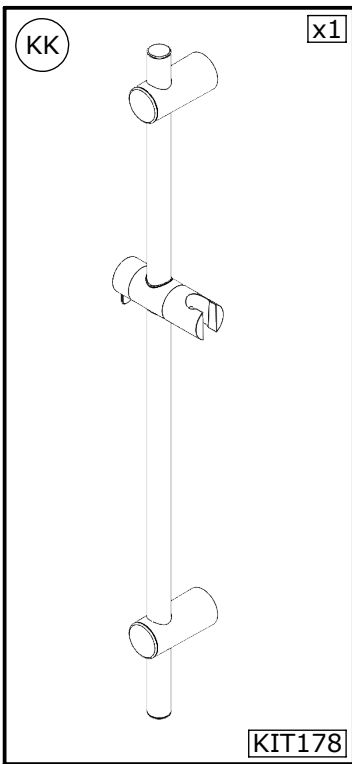




1



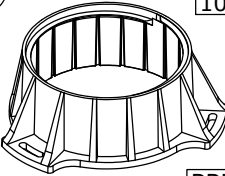
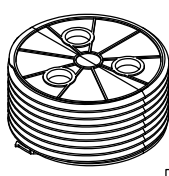
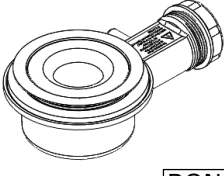
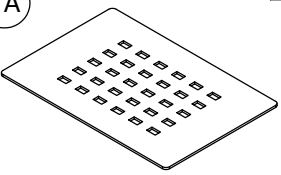

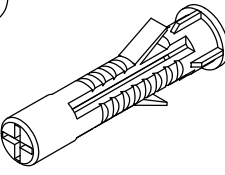
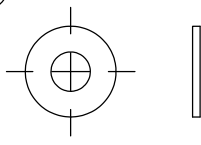
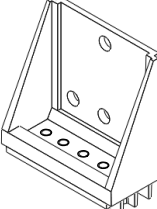
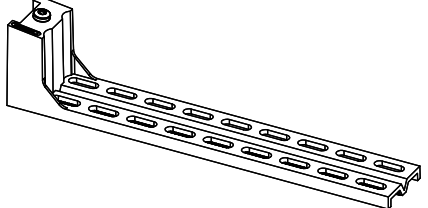

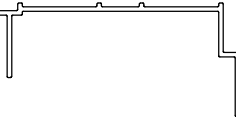
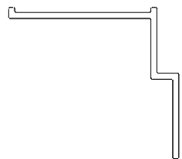
PA 120/140/160/170x11 100x9  PPL802	PB 120/140/160/170x11 100x9  PPL804	QA x1  BOND28
TA x1  TOL11	VN Ø4 x16  45 1=1 VIS231	
VA x16  CHE02	VV x16  RON34	VS x2  EQU78
VT x2  SET111	VR M4 x8  12 1=1 VIS239	
AV x2  Lg=1890mm 6211-01	AU x2  Lg=1940mm 6210-01	

2

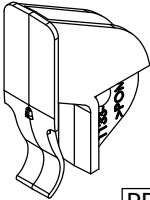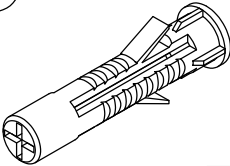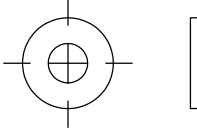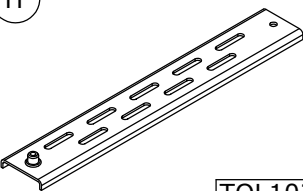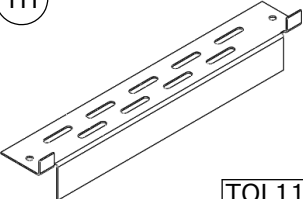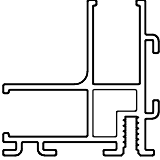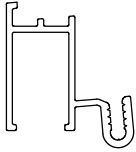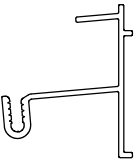
(PAA)  x4 PPL1133	(VN)  Ø4 x5 45 1=1 VIS231														
(VA)  x5 CHE02	(VV)  x5 RON34 (VQ)  Ø4.2 x8 9.50 1=1 VIS238														
(TF)  x3 TOL103	(TH)  x2 TOL113 (JG)  x2 Lg=1971mm P101														
(AA)  x2 Lg=1972mm 6189-01	(AY)  x1 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">6200</th> </tr> <tr> <th>Longueur Lunghezza</th> <th>Length Lengte Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>Lg=855mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Lg=1053mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Lg=1253mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>Lg=1453mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Lg=1553mm</td> </tr> </tbody> </table>	6200		Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge	100	Lg=855mm	120	Lg=1053mm	140	Lg=1253mm	160	Lg=1453mm	170	Lg=1553mm
6200															
Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge														
100	Lg=855mm														
120	Lg=1053mm														
140	Lg=1253mm														
160	Lg=1453mm														
170	Lg=1553mm														
(JK)  x2 Lg=709mm P108	(AS)  x1 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">6209</th> </tr> <tr> <th>Longueur Lunghezza</th> <th>Length Lengte Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>Lg=835mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Lg=1035mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Lg=1235mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>Lg=1435mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Lg=1535mm</td> </tr> </tbody> </table>	6209		Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge	100	Lg=835mm	120	Lg=1035mm	140	Lg=1235mm	160	Lg=1435mm	170	Lg=1535mm
6209															
Longueur Lunghezza	Length Lengte Länge														
100	Lg=835mm														
120	Lg=1035mm														
140	Lg=1235mm														
160	Lg=1435mm														
170	Lg=1535mm														

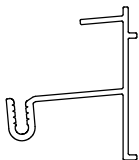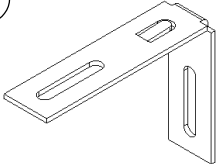AT x1  <table border="1" data-bbox="348 137 725 284"> <thead> <tr> <th colspan="2">6209</th> </tr> <tr> <th>● Largeur ● Width ● Ancho</th> <th></th> </tr> <tr> <th>● Larghezza ● Breedte ● Breite</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>Lg=635mm</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Lg=735mm</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>Lg=835mm</td> </tr> </tbody> </table>	6209		● Largeur ● Width ● Ancho		● Larghezza ● Breedte ● Breite		70	Lg=635mm	80	Lg=735mm	90	Lg=835mm	TE x2  TOL102				
6209																	
● Largeur ● Width ● Ancho																	
● Larghezza ● Breedte ● Breite																	
70	Lg=635mm																
80	Lg=735mm																
90	Lg=835mm																
VR x1  <table border="1" data-bbox="311 323 725 539"> <thead> <tr> <th colspan="2">PFL77</th> </tr> <tr> <th>● Longueur ● Length ● Largo</th> <th></th> </tr> <tr> <th>● Lunghezza ● Lengte ● Länge</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>Lg=853mm</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Lg=1051mm</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>Lg=1251mm</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>Lg=1451mm</td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>Lg=1551mm</td> </tr> </tbody> </table>	PFL77		● Longueur ● Length ● Largo		● Lunghezza ● Lengte ● Länge		100	Lg=853mm	120	Lg=1051mm	140	Lg=1251mm	160	Lg=1451mm	170	Lg=1551mm	VR M4 x2  12 1=1 VIS239
PFL77																	
● Longueur ● Length ● Largo																	
● Lunghezza ● Lengte ● Länge																	
100	Lg=853mm																
120	Lg=1051mm																
140	Lg=1251mm																
160	Lg=1451mm																
170	Lg=1551mm																

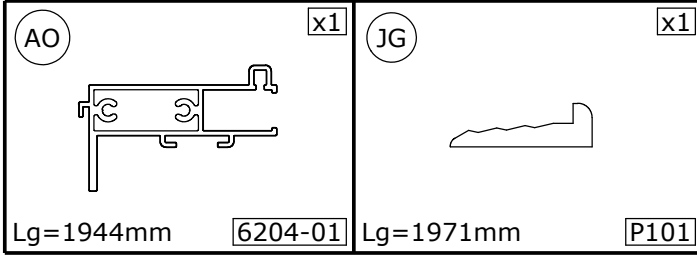

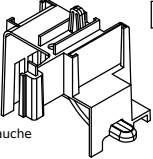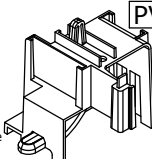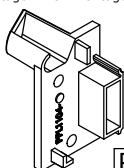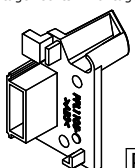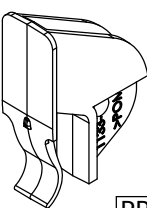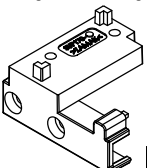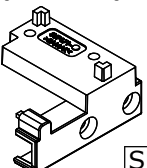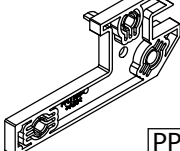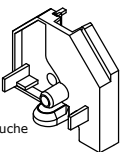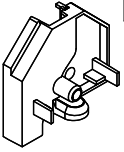SA SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links SET107	SB SOLO/CLT x1 PVT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts SET108	VM CLT/RID x8 SOLO x9  1=1 VIS215
PI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1104	PJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1105	PAA  PPL1133
SI ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  SUP170	SJ ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  SUP171	JG  Lg=1971mm P101
PK ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1106	PL ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1107	QC  BUT22
PV SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links PPL1126	PW SOLO/PVT x1 CLT x0  ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts PPL1127	VP SOLO/CLT x3 PVT x2  1=1 VIS237

AG




x1

6196

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	
100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

AD

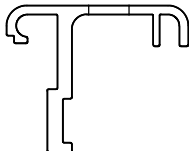

x1

6194

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=456mm	Lg=673mm
120	Lg=556mm	
140	Lg=656mm	Lg=506mm
160	Lg=756mm	Lg=606mm
170	Lg=806mm	Lg=706mm

AJ



x1

6199

● Longueur ● Length ● Largo ● Lunghezza ● Lengte ● Länge	CLT	SOLO / 2P
100	Lg=401mm	Lg=183mm
120	Lg=501mm	Lg=383mm
140	Lg=601mm	Lg=751mm
160	Lg=701mm	Lg=851mm
170	Lg=751mm	Lg=851mm

AQ




x2

Lg=300mm

6206-01

SM


● Montage gauche ● Left hand
● Montaje a la izquierda
● Montaggio a sinistra
● Montage links ● Montage links

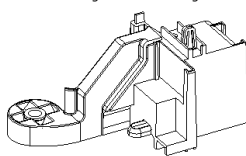


PVT x1
CLT x0

SET115

● Montage droite ● Right hand
● Montaje a la derecha
● Montaggio a destra
● Montage rechts ● Montage rechts

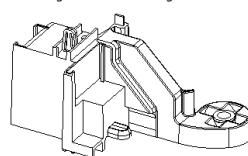

PF

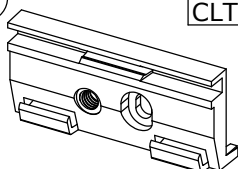


PVT x4
CLT x0

PPL1099

SN


● Montage gauche ● Left hand
● Montaje a la izquierda
● Montaggio a sinistra
● Montage links ● Montage links

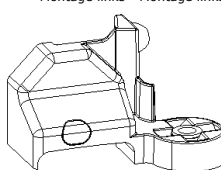

PVT x1
CLT x0

SET114


● Montage droite ● Right hand
● Montaje a la derecha
● Montaggio a destra
● Montage rechts ● Montage rechts

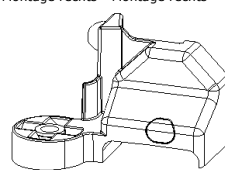

VO

Ø3.5

PVT x4
CLT x0




1=1

VIS234

VAA

Ø3.5















1=1














PVT x1
CLT x0

VIS214

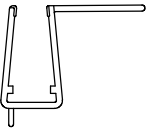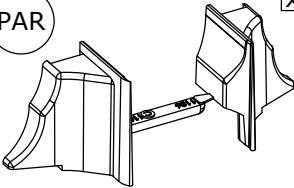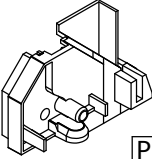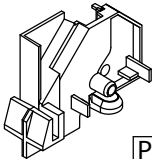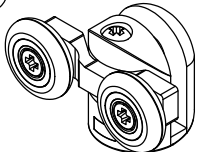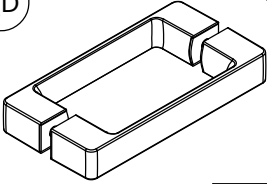



(JE) x1  Lg=820mm PPL1239	(PC) x1  PPL823	(JC) x1  Lg=1882mm J723
(PAR) x1  PPL1136/1137	(JB) x1  Lg=1959mm AI150	(VM) Ø3.5 x1  19 1=1 VIS215
(PO) x1 ● Montage gauche ● Left hand ● Montaje a la izquierda ● Montaggio a sinistra ● Montage links ● Montage links  PPL1110	(PP) x1 ● Montage droite ● Right hand ● Montaje a la derecha ● Montaggio a destra ● Montage rechts ● Montage rechts  PPL1111	(QE) x2  ROU19
(JA) x1  Lg=1975mm AI113	(JD) x1  Lg=1894mm J719	(QD) x1  PGN36

5 PVT

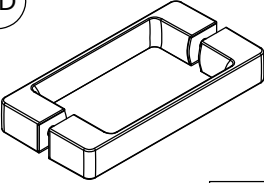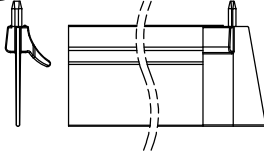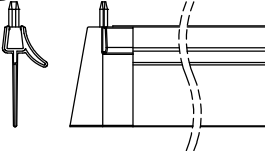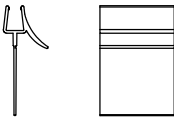
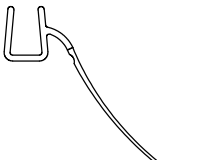
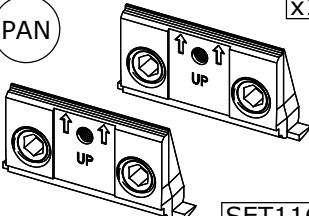
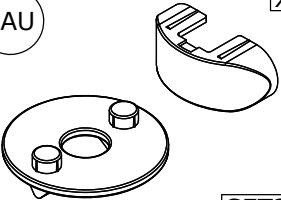
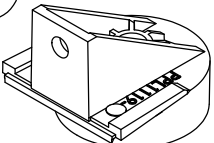

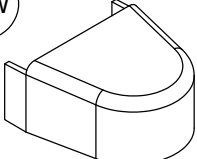
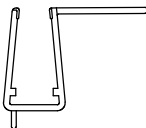
QD x2  PGN36	JR x1  Lg=284mm J761	JS x1  Lg=284mm J762
JT x2  Lg=27mm J763	JV x1  JOI249	JP x2  Lg=1900mm AI074
JU x1  Lg=1940mm J764	PAN x1  SET116	PAU x4  SET29
PAV x2  PPL1119	VR M4 x2  12 1=1 VIS239	PAW x2  PPL1120
JC x1  Lg=1882mm J723		





VQ $\varnothing 4.2$ x6 1=1 VIS238	CLT/SOLO:140/160/170 x4 CLT/SOLO:100/120 x3 PVT x0 PPL1099	VO $\varnothing 3.5$ x9 1=1 VIS253
PAK 140/160/170 x5 100/120 x3 SET105	VI x3 Lg=2800mm VEL06-5	VJ x3 Lg=2800mm VEL06-6
SG CLT x1 PVT x0 • Montage gauche • Left hand • Montaje a la izquierda • Montaggio a sinistra • Montage links • Montage links SUP168	SH CLT x1 PVT x0 • Montage droite • Right hand • Montaje a la derecha • Montaggio a destra • Montage rechts • Montage rechts SUP169	JJ x2 Lg=2200mm PFL84
SP • Montage gauche • Left hand • Montaje a la izquierda • Montaggio a sinistra • Montage links • Montage links PVT x1 CLT x0 SET118	• Montage droite • Right hand • Montaje a la derecha • Montaggio a destra • Montage rechts • Montage rechts	AE x1 Lg=2030mm 6195-01
FA x1 PUS132		

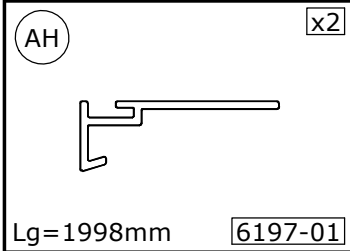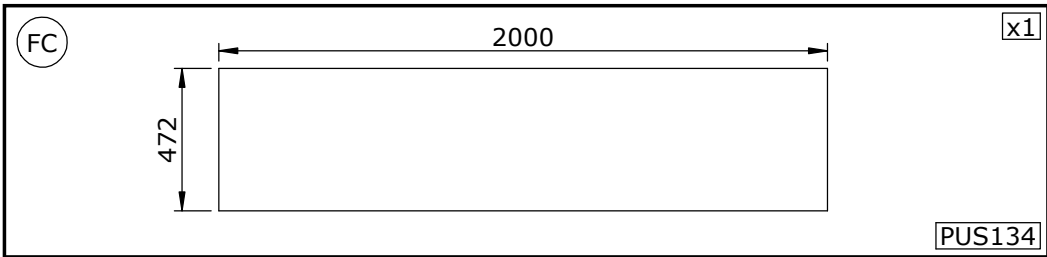

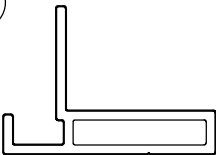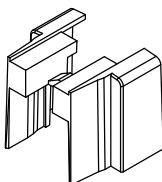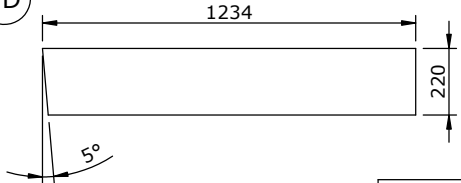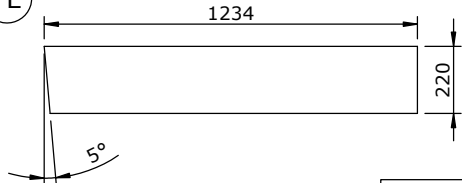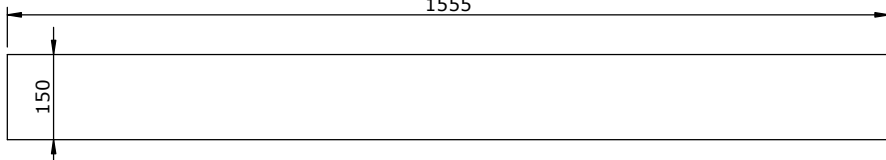


AN  x2 Lg=1233.50mm 6203-01	JI  x2 Lg=1231mm P105	PAP  x1 PPL1123/1124
AL  x1 Lg=1805mm 6201-01	AL  x2 Lg=890mm 6201-03	
FD  x1 1234 220 5° PUS135	FE  x1 1234 220 5° PUS136	
FH  x1 1555 150 PAN11		

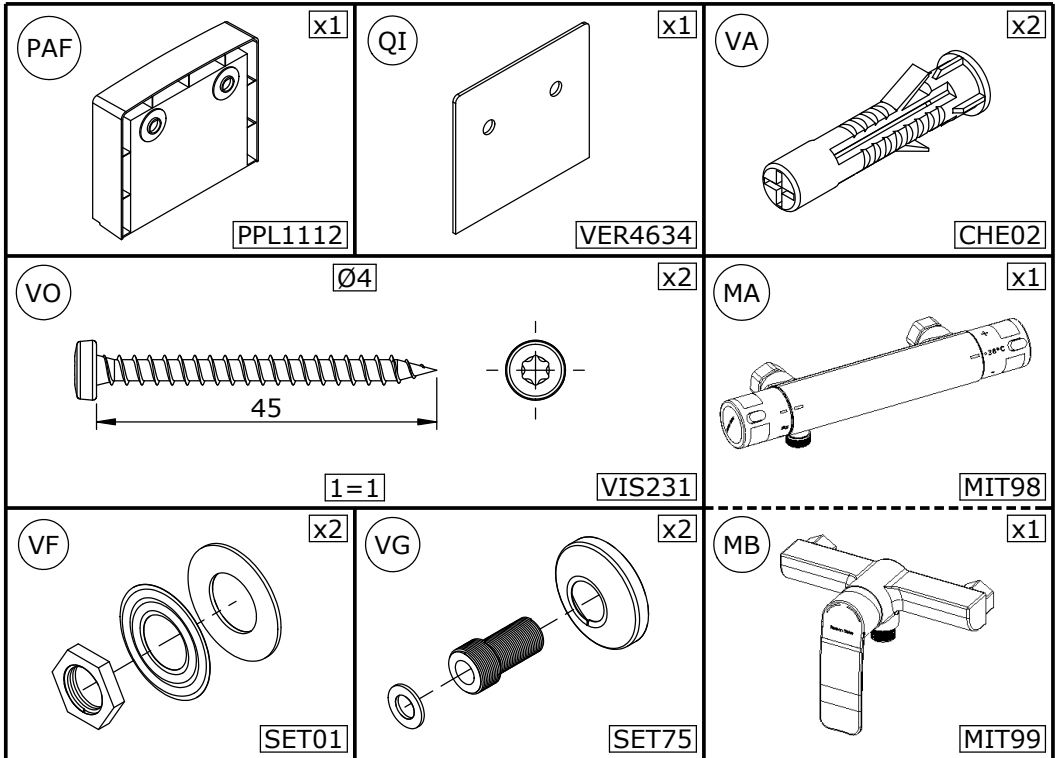

- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.


● Outilage nécessaire ● Tools required ● Equipamiento necesario
 ● Attrezzatura necessaria ● Benodigde gereedschap ● Werkzeuge erforderlich

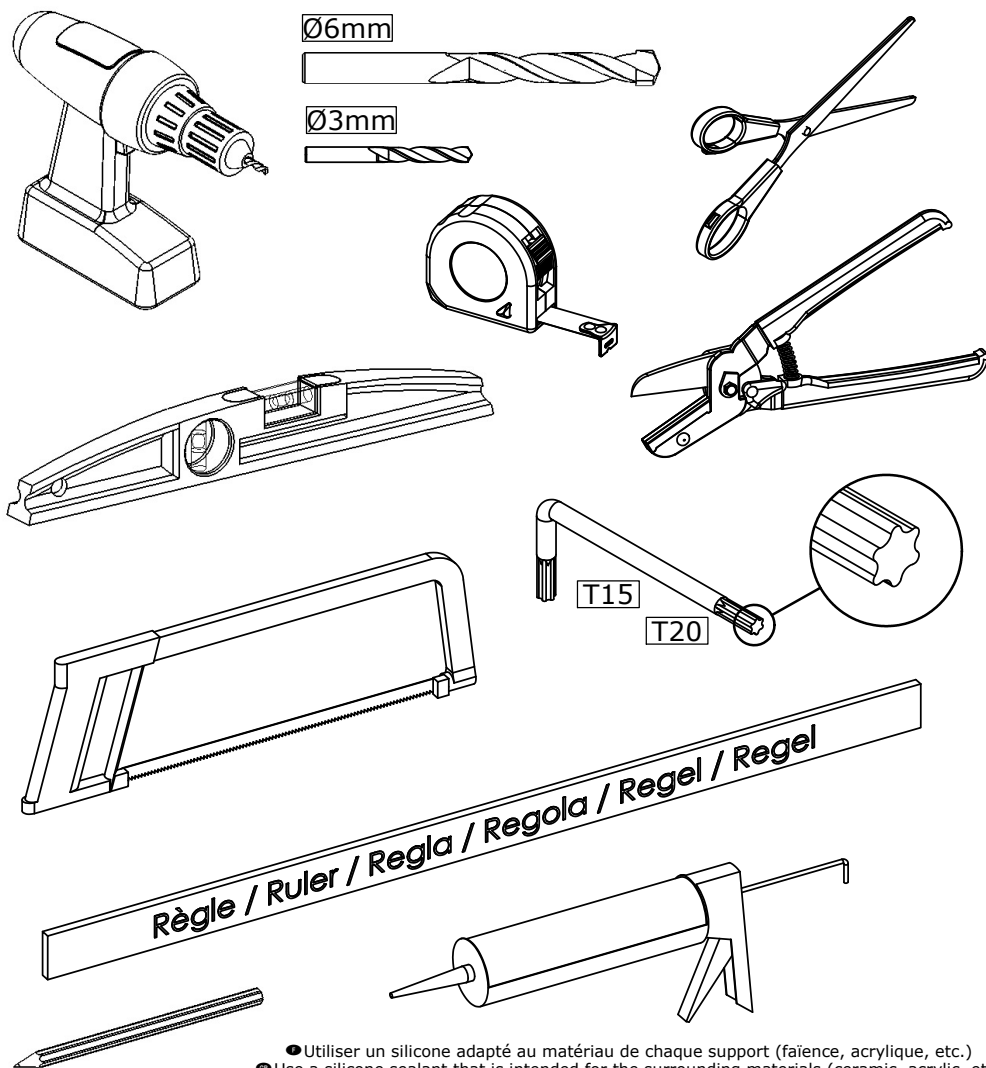


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.




1A

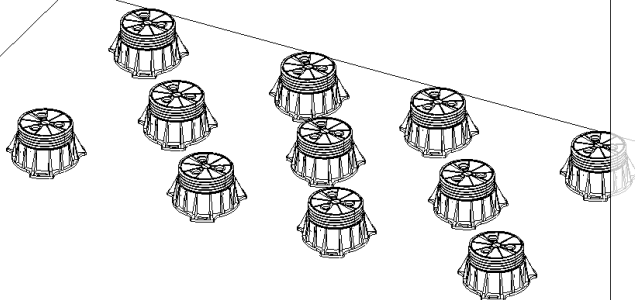


1B

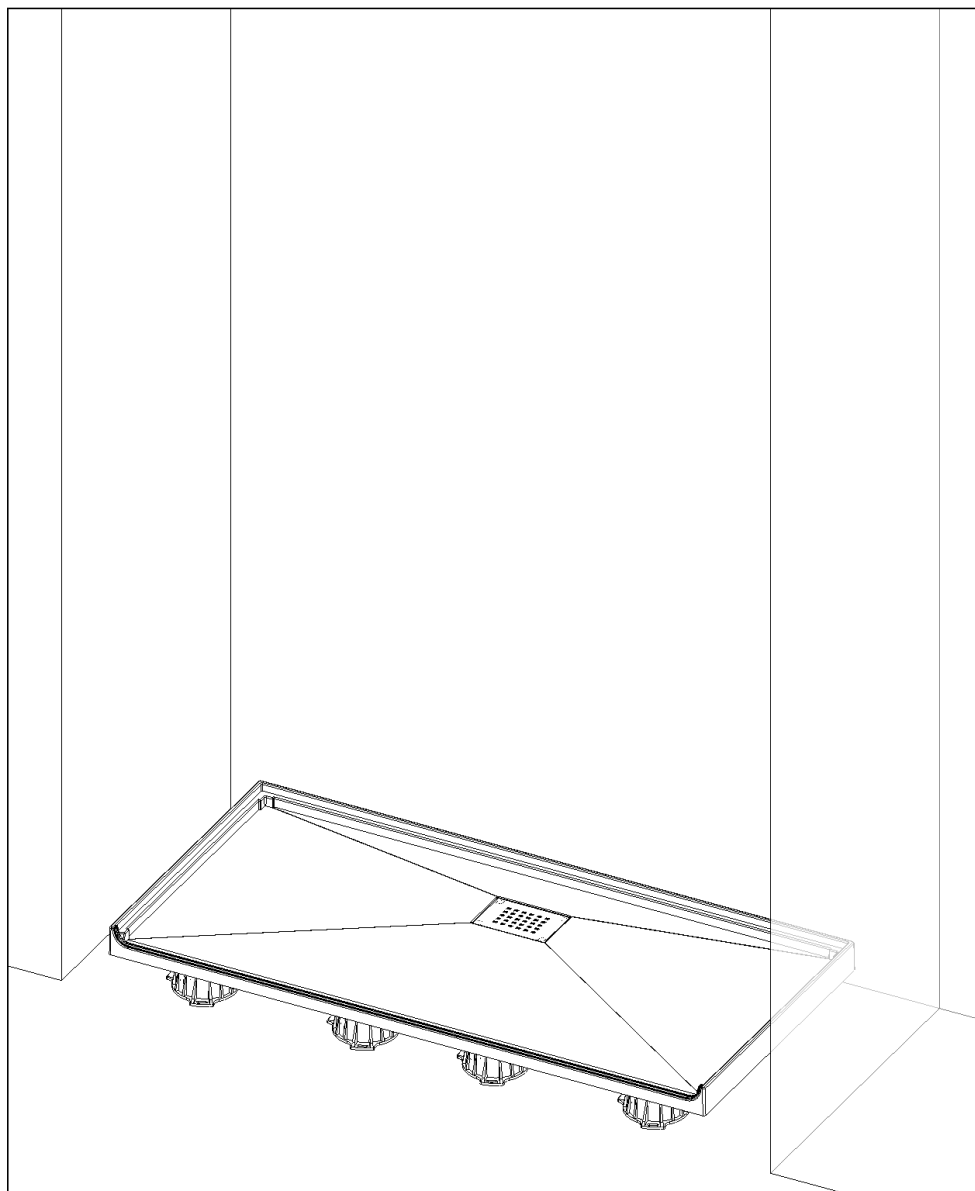

1C

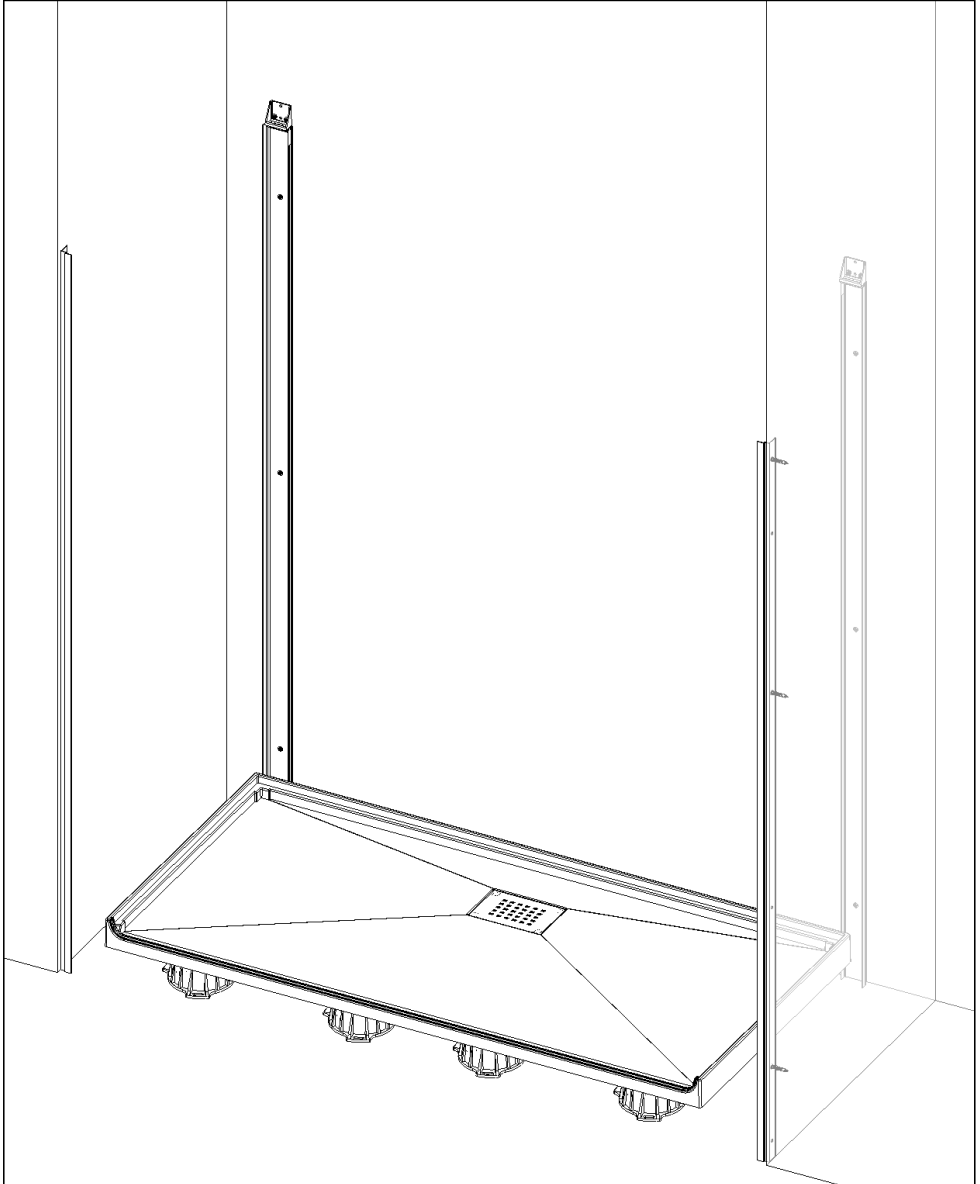


2

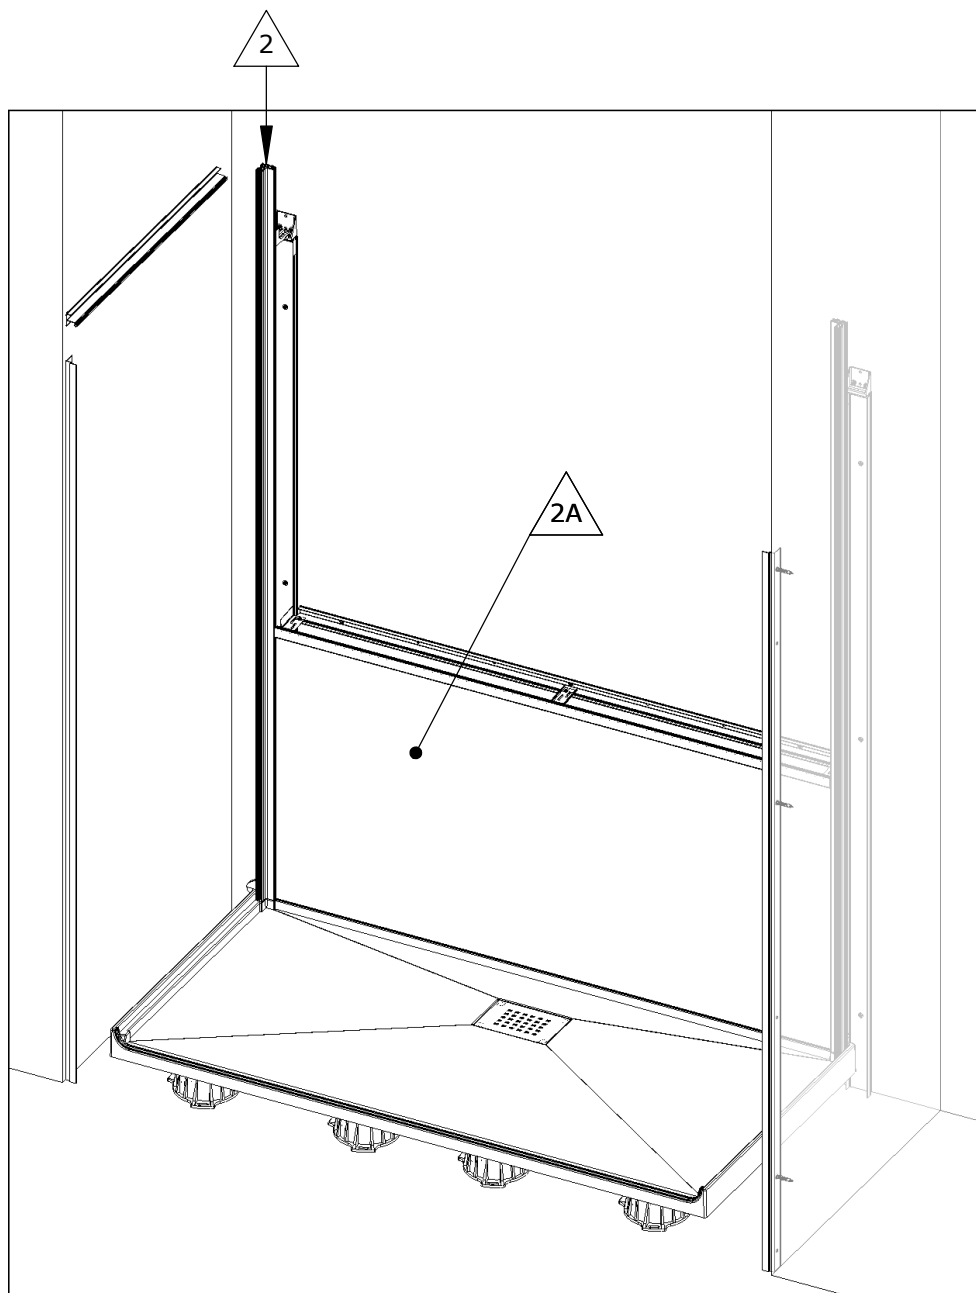


2


2B

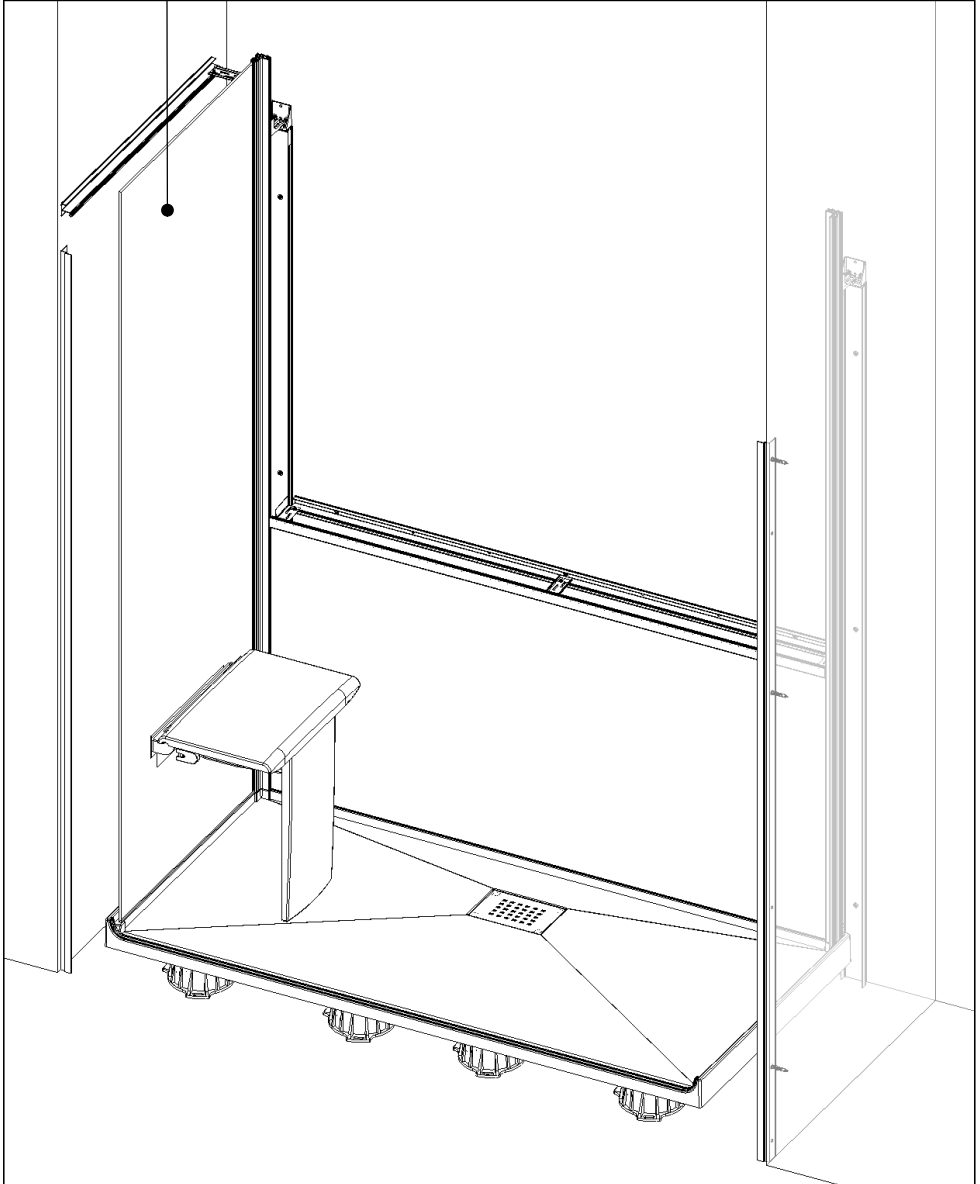

3

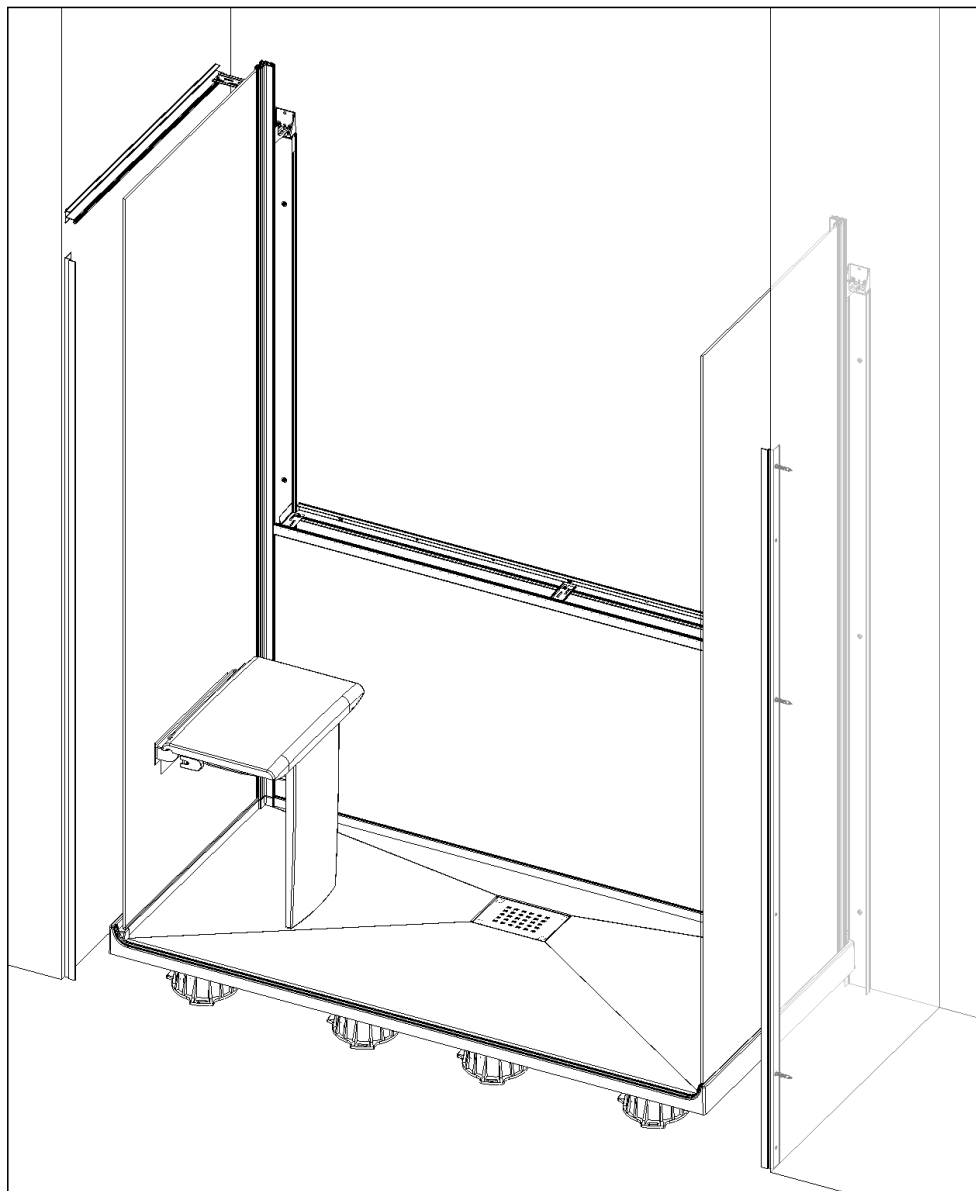

4

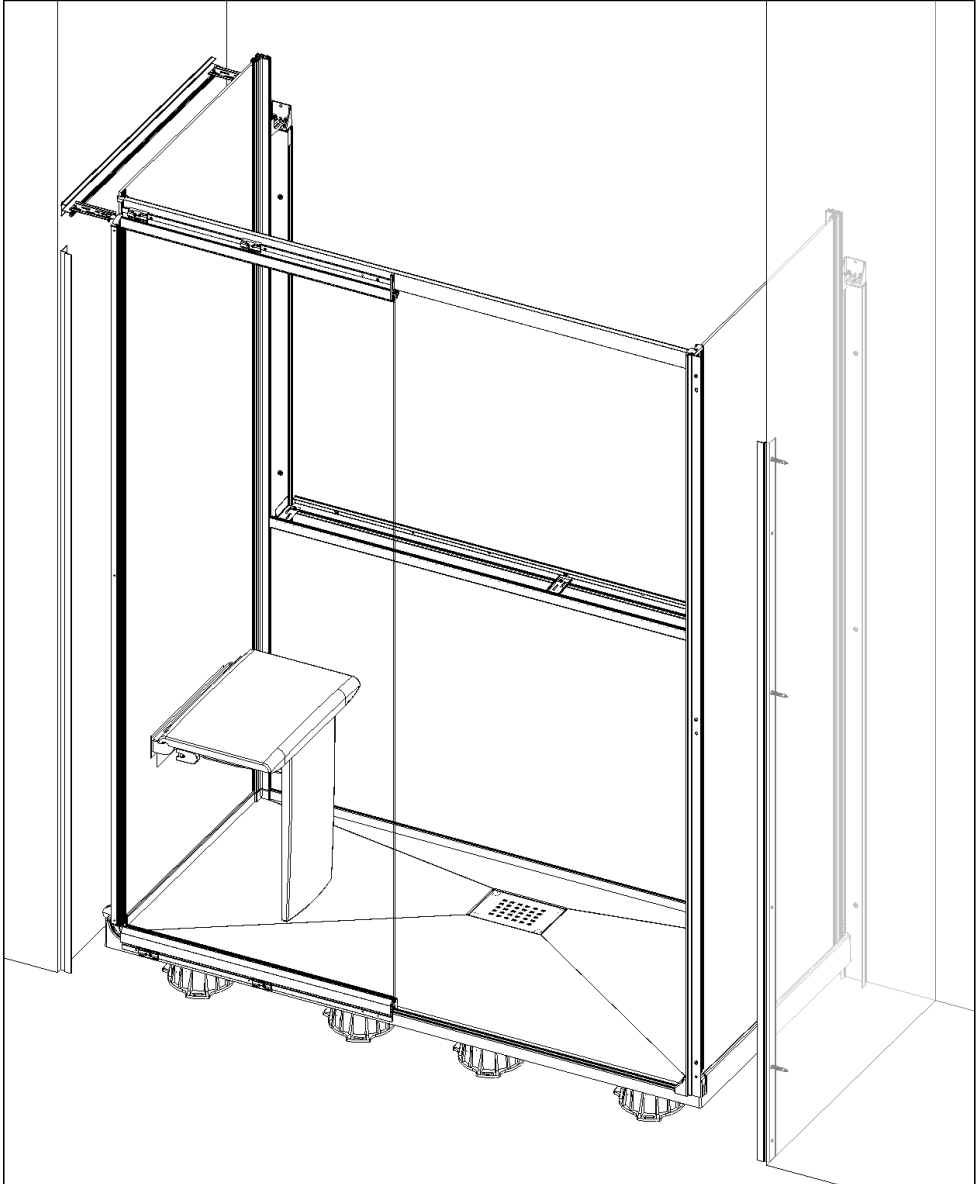


- En cas de montage solo●In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo●Bei Montage Ohne Tür

=>

6

5 CLT

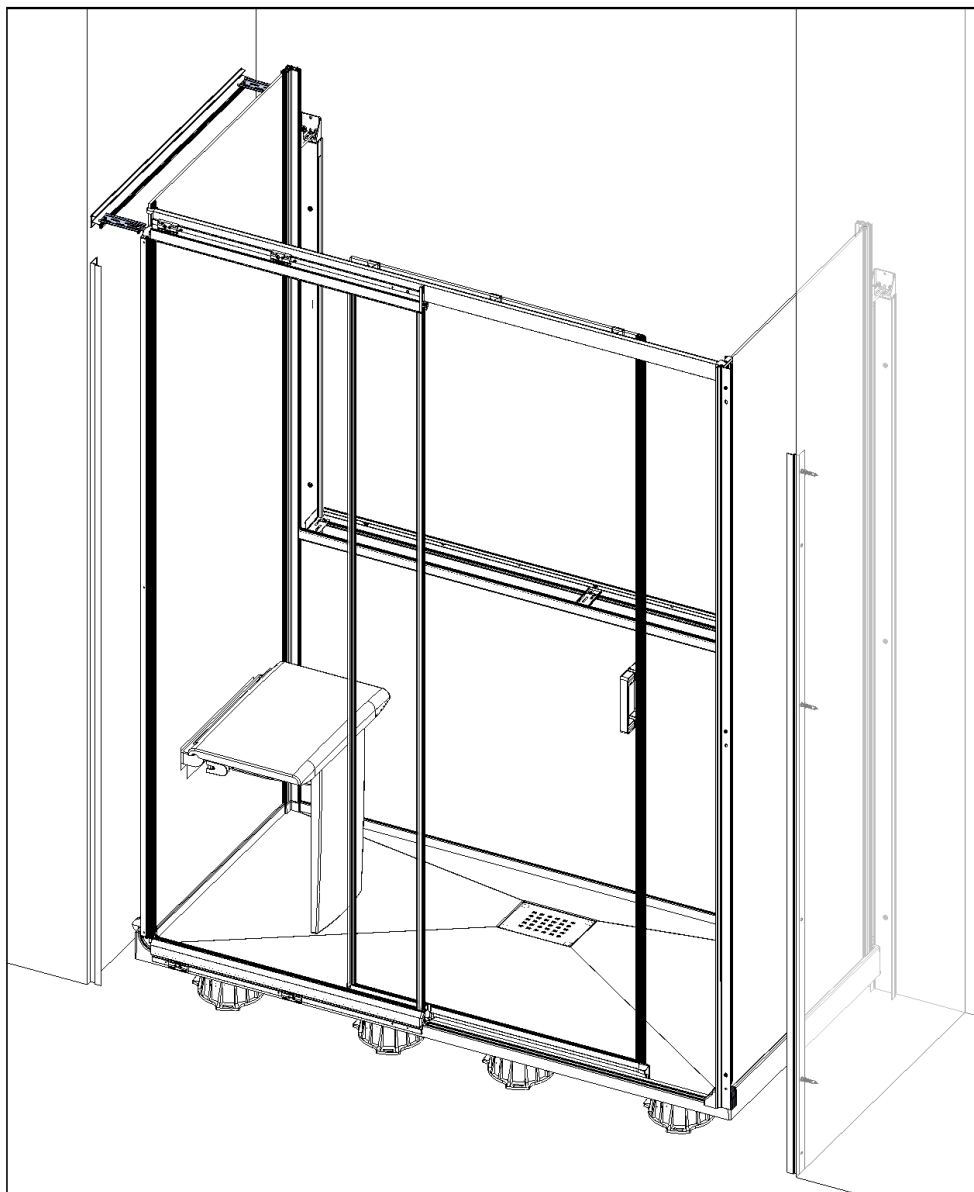


- En cas de montage solo●In case of mounting without door
- En caso de montaje con mampara fija
- In caso di montaggio senza porta
- Bij montage uitvoering solo●Bei Montage Ohne Tür


=>

6


5 PVT

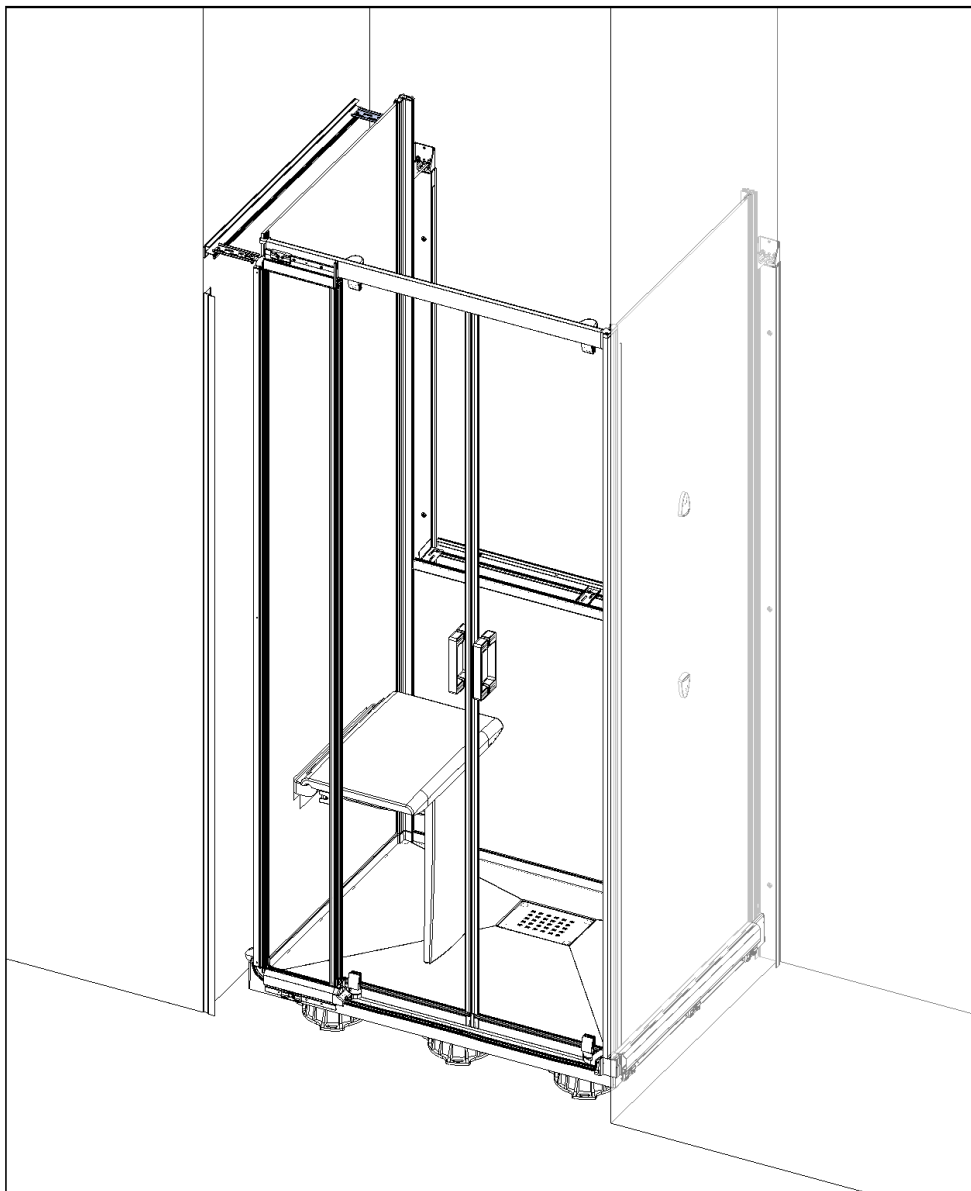

6

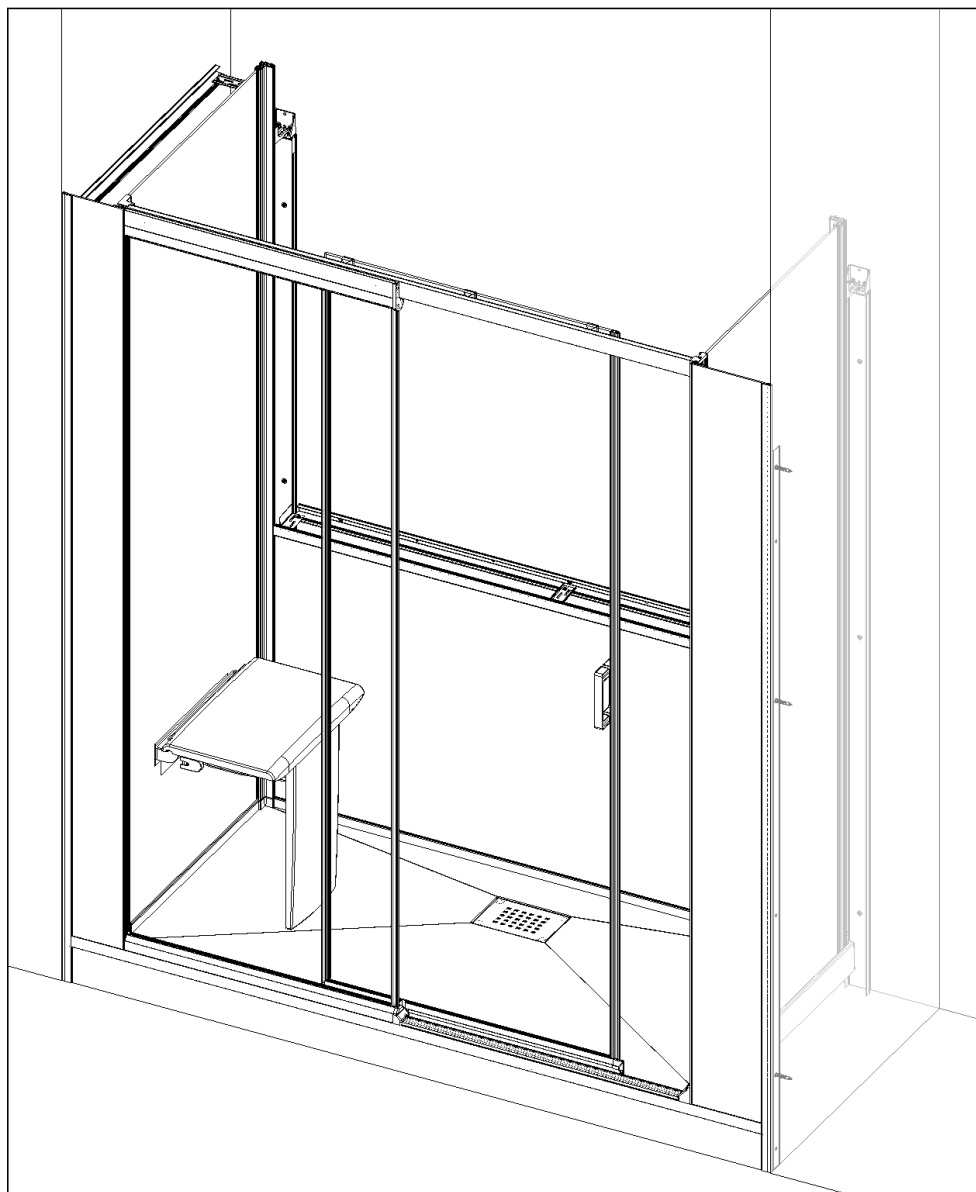


7

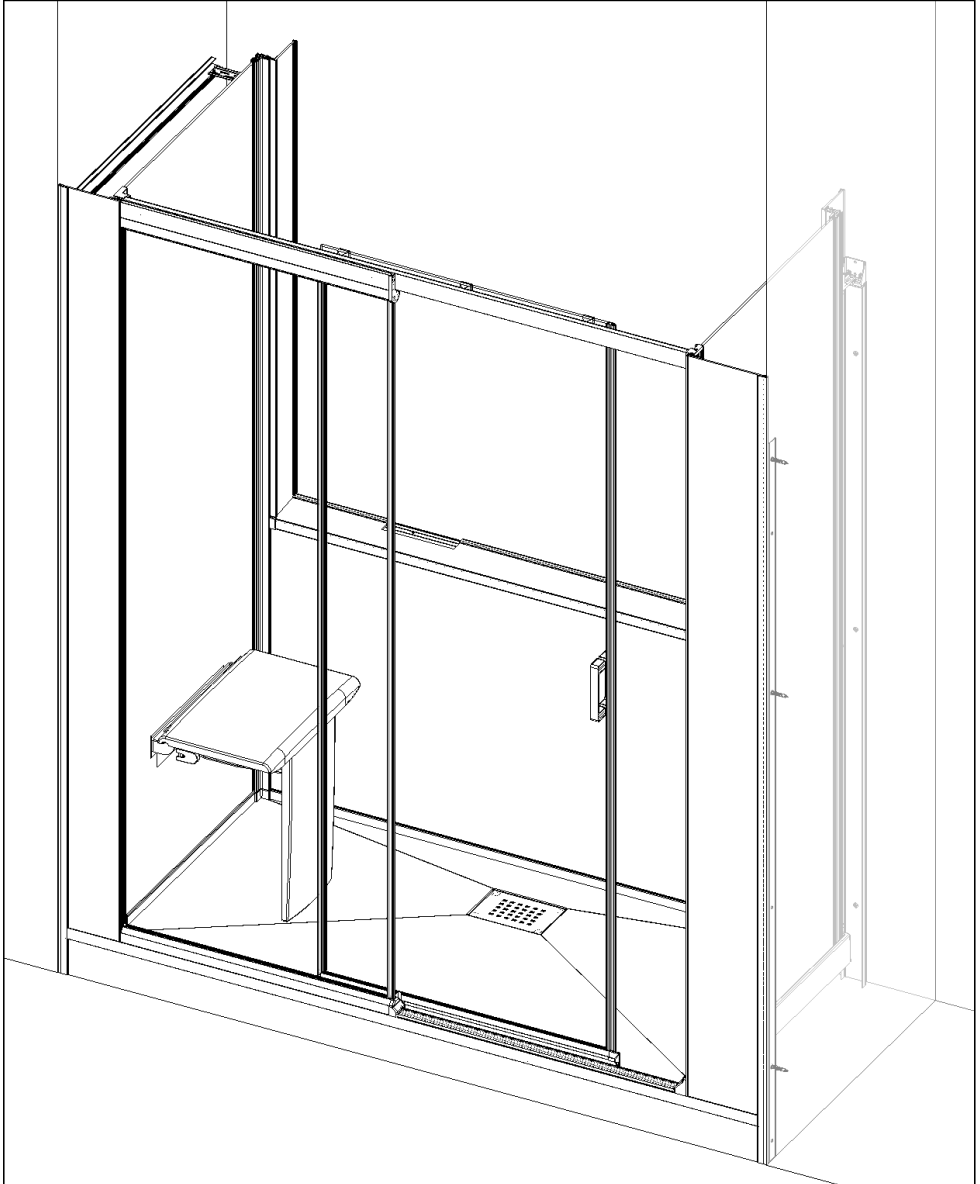


8

- Voir notice concernée ● See installation instructions required
- Ver manual adecuado ● Vedere manuale appropriato
- Zie montage-instructies ● Siehe betreffende Anleitung

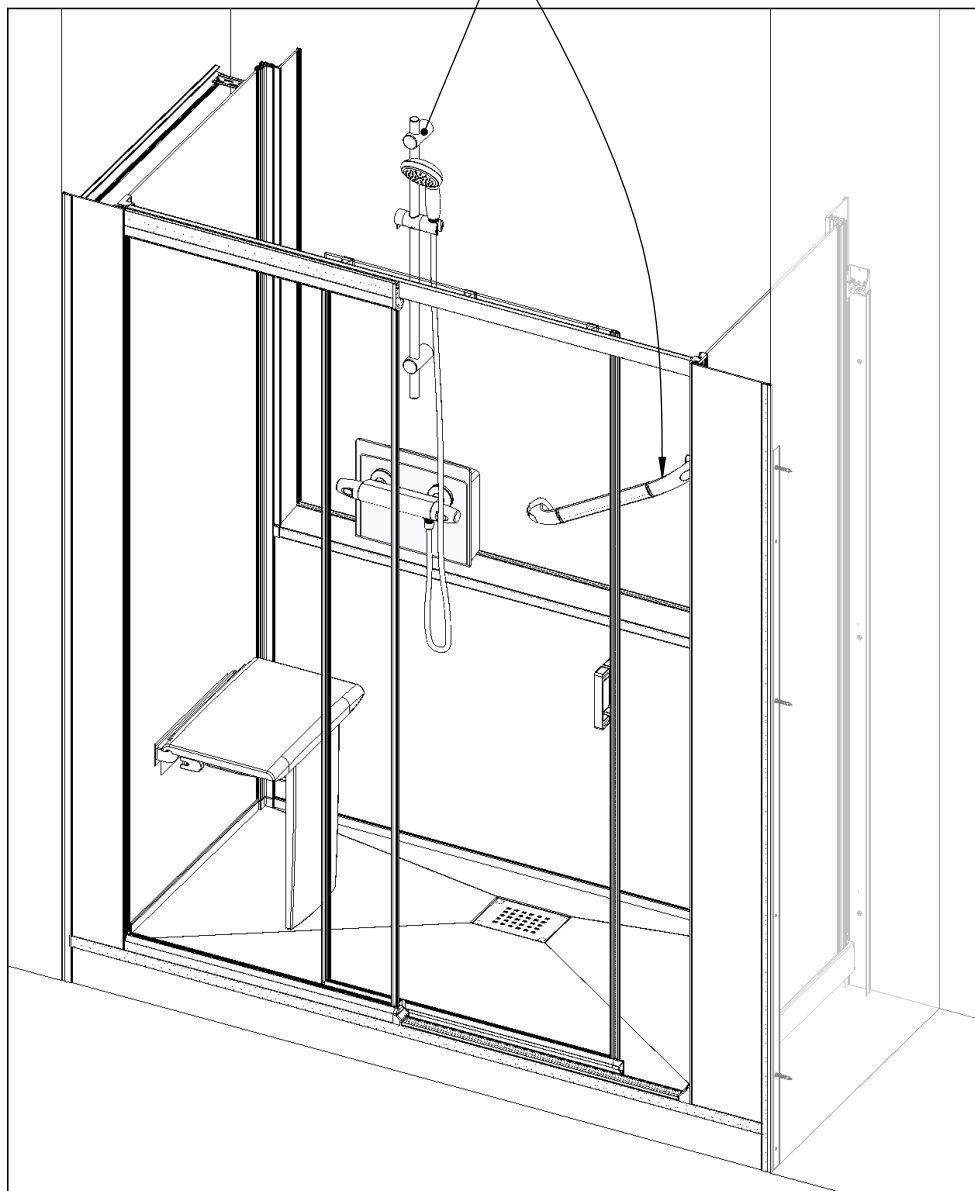


- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Aflooplegebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

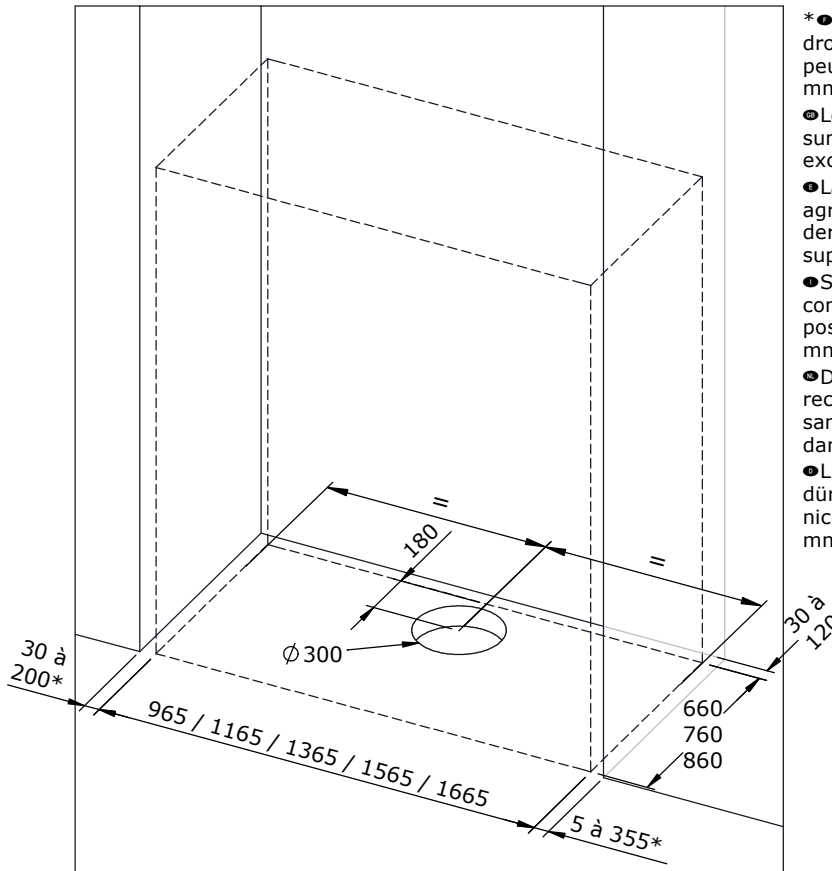

- *● Côté gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 385 mm.
- Left and right sides summed must not exceed 385 mm.
- Las cuotas agregadas izquierda y derecha no pueden superar 385 mm.
- Sinistra e destra combinati non possono superare 385 mm.
- De linker- en rechterzijde mogen samen niet groter zijn dan 385 mm.
- Links und rechts dürfen es zusammen nicht mehr als 385 mm sein.

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

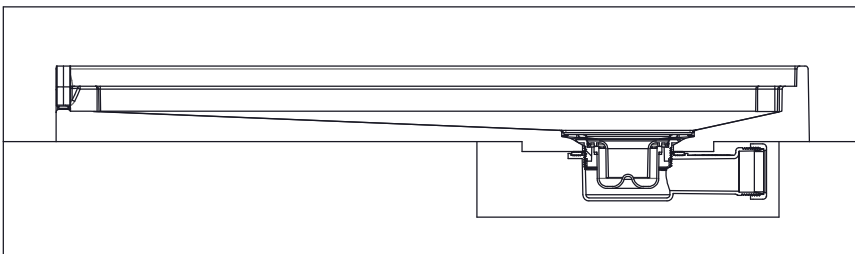



SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 (0382) 6181

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785