




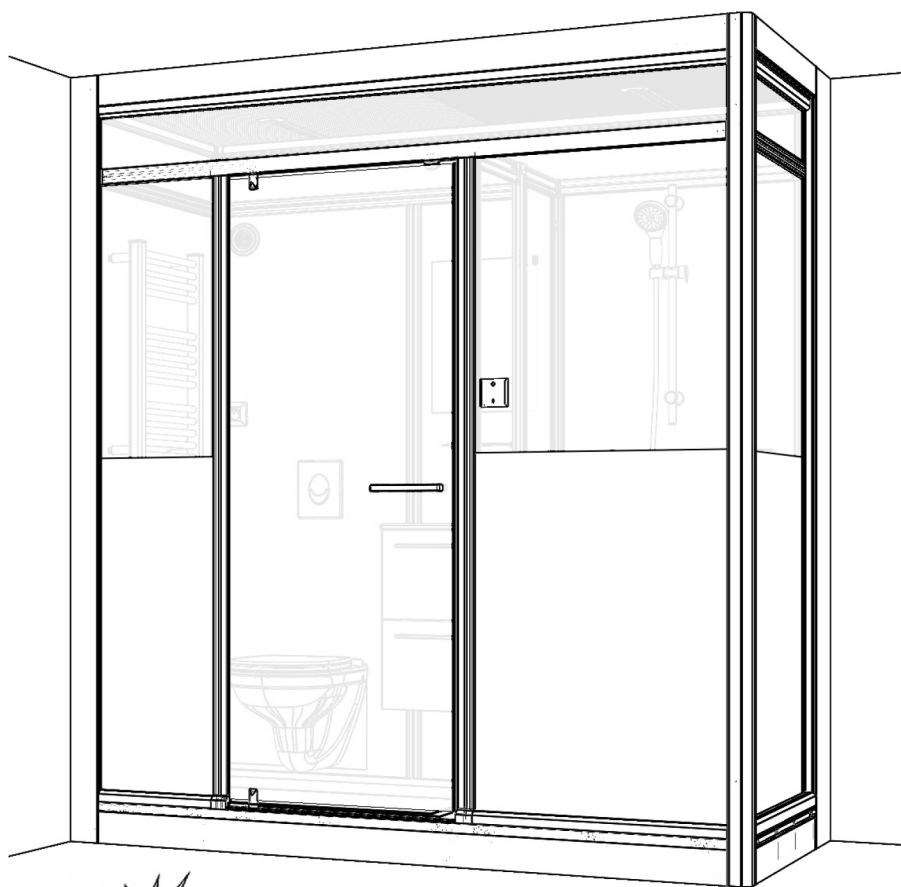


NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE

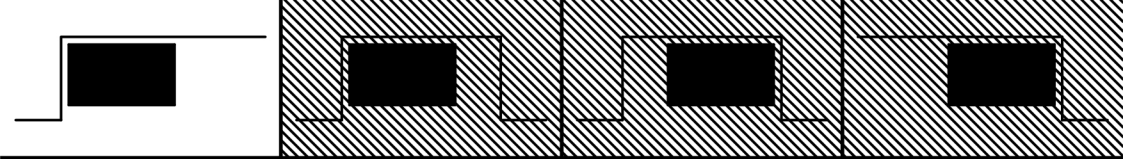


L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)

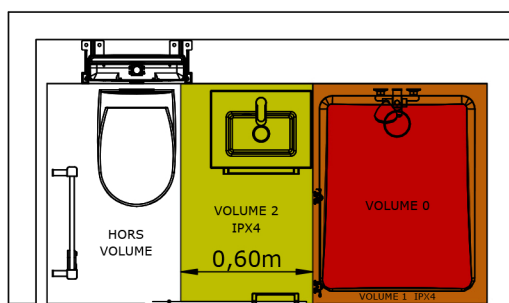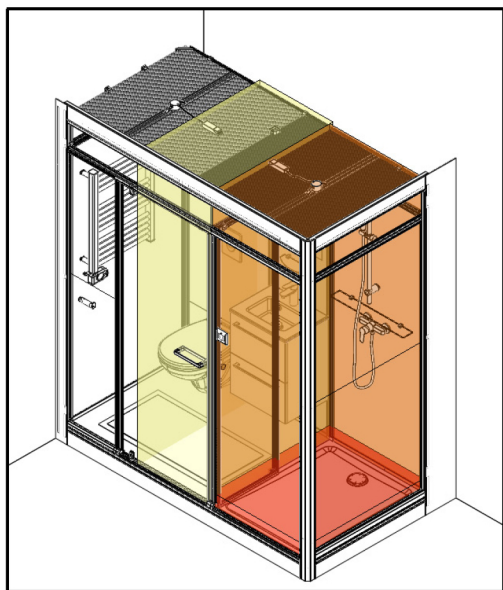

● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine





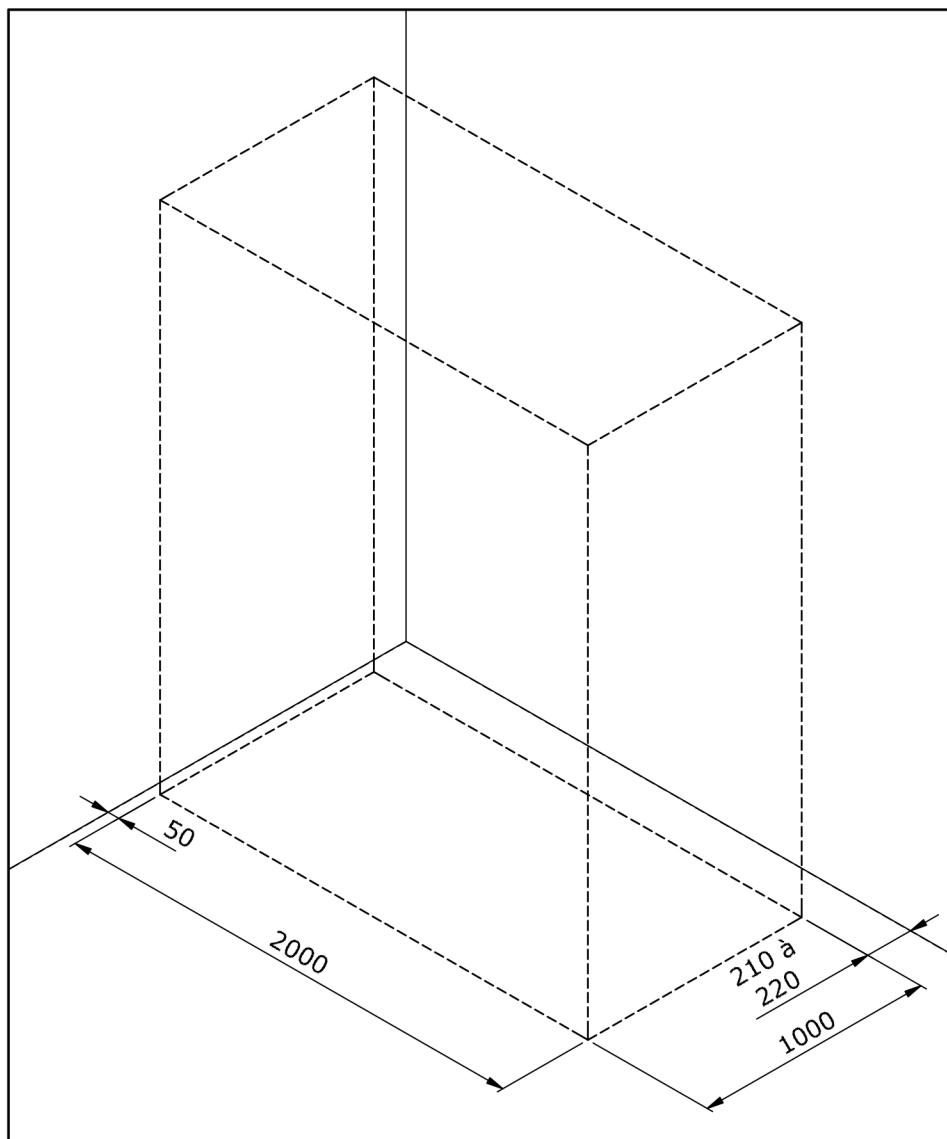



● Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
 ● Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

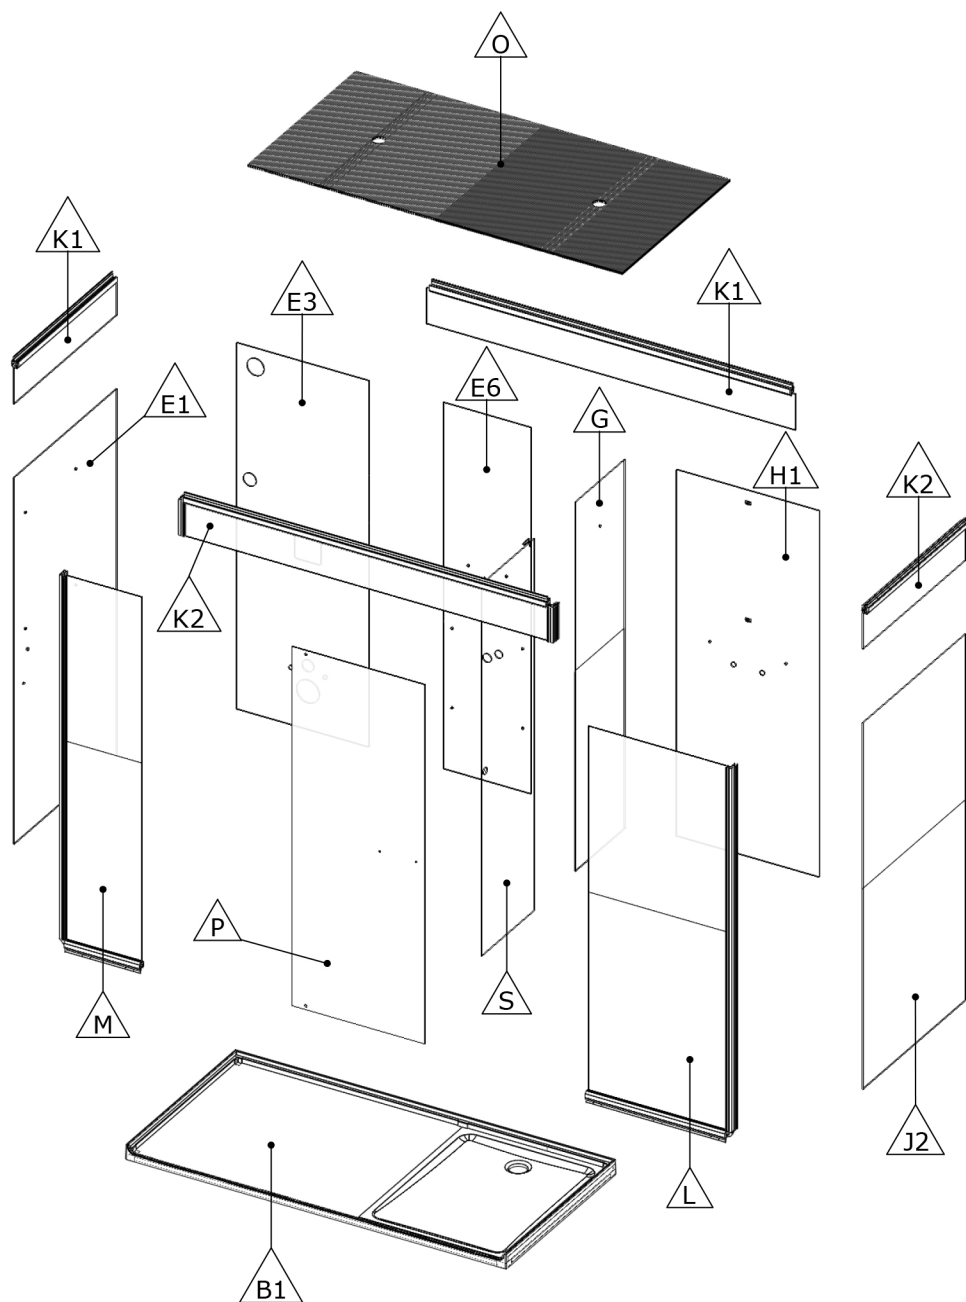


- ➊ CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- ➋ PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- ➌ REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- ➍ CODE SET (zie blz. 4)
- ➎ Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- ➏ PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION		2000x1000	
B1	DOUCHE À GAUCHE		REC634	
	DOUCHE À DROITE		REC633	
E1	DOUCHE À GAUCHE		C14516	
	DOUCHE À DROITE		C14515	
E3	DOUCHE À GAUCHE		C14519	
	DOUCHE À DROITE		C14518	
E6	DOUCHE À GAUCHE		C14520	
	DOUCHE À DROITE		C14520	
G	FACTORY		C14223	
	STANDARD		C14222	
H1			C14521	
J2	ANGLE	FACTORY	C14226	
		STANDARD	C14225	
	NICHE		C14227	
K1	PETITE IMPOSTE	FACTORY	MAMOD50	
		STANDARD	MAMOD48	
	GRANDE IMPOSTE	FACTORY	C14231	
		STANDARD	C14229	
K2	PETITE IMPOSTE	ANGLE	FACTORY	MAMOD54
			STANDARD	MAMOD52
		NICHE	FACTORY	MAMOD58
			STANDARD	MAMOD56
	GRANDE IMPOSTE	DT	FACTORY	C14237
			STANDARD	C14233
		EB	FACTORY	C14239
			STANDARD	C14235
L	DOUCHE À GAUCHE	FACTORY	C14243	
		FACTORY BLANC	C14525	
		STANDARD	C14242	
	DOUCHE À DROITE	FACTORY	C14241	
		FACTORY BLANC	C14524	
		STANDARD	C14240	
M	DOUCHE À GAUCHE	FACTORY	C14251	
		FACTORY BLANC	C14529	
		STANDARD	C14250	
	DOUCHE À DROITE	FACTORY	C14249	
		FACTORY BLANC	C14528	
		STANDARD	C14248	
O	ANGLE	FACTORY	C14262	
		STANDARD	C14260	
	NICHE	FACTORY	C14263	
		STANDARD	C14261	
P	FACTORY		C14255	
	STANDARD		C14253	
	BICOLOR		C14531	







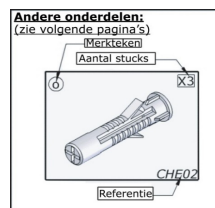
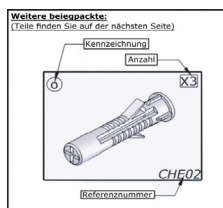
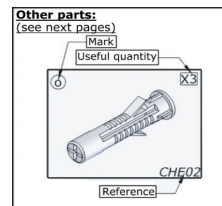
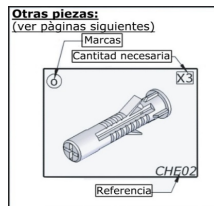
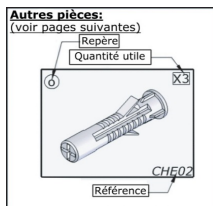








(FF) x2 PUS289	(PE) x1 PPL1102	(PF) x1 PPL1103
(PM) x1 PPL1141	(PO) x4 PPL1318	(PQ) x2 PPL1417
(PR) x4 PPL1418	(PS) x2 PPL1419	(PT) x1 PPL1420
(PU) x1 PPL1421	(PV) x2 PPL1422	(PW) x2 PPL1424
(QC) x1 BOITIER08	(QJ) x1 FICHE102	(QL) Ø3mm x1 FORET01

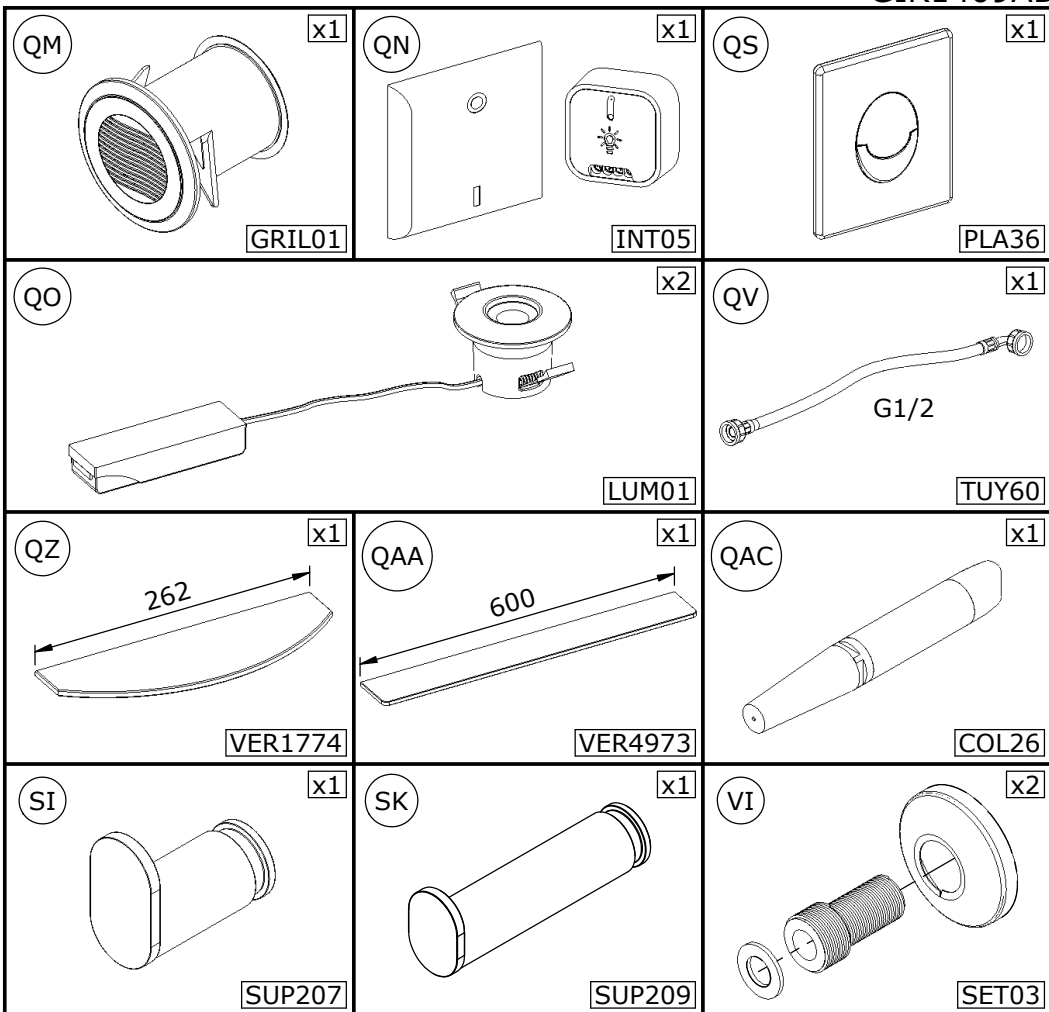


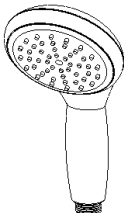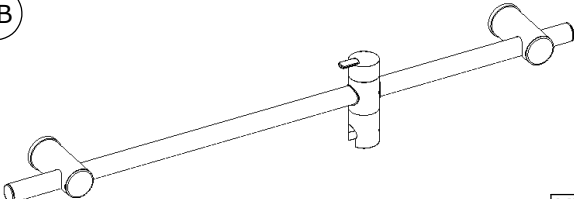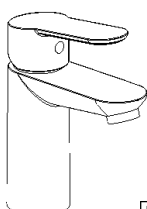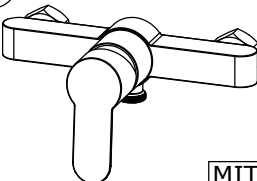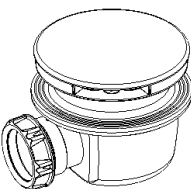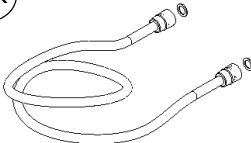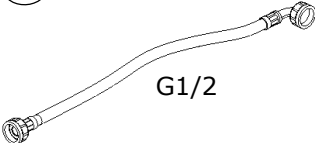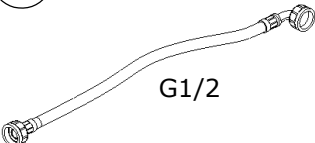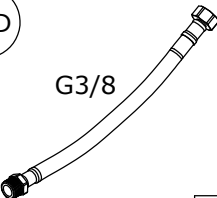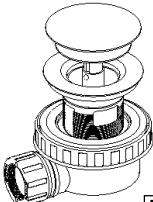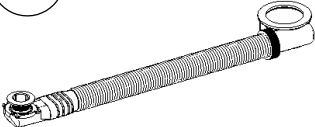

KA  x1 KIT173	KB  x1 KIT178	
MA  x1 MIT93	MB  x1 MIT94	QF  x1 BOND37
QK  x1 FLEX05	QV  x1 G1/2 TUY60	QW  x1 G1/2 TUY61
QAD  x2 G3/8 TUY73	QAL  x1 BOND41	QAM  x1 BOND42

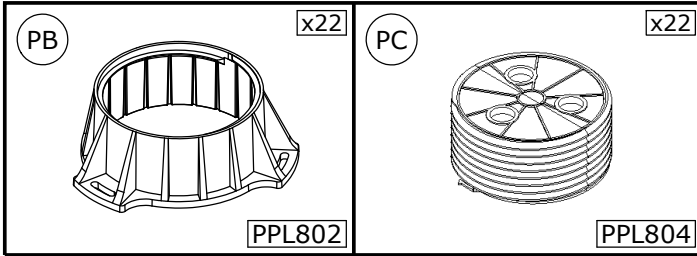






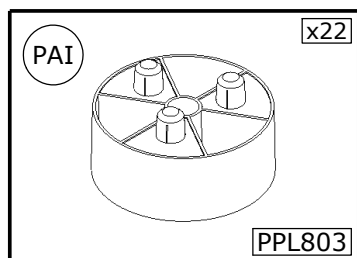



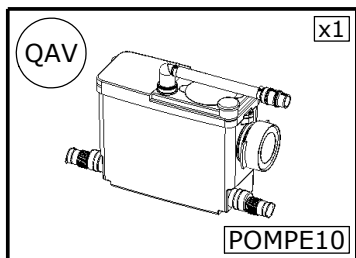















QAN $\phi 32$ $\phi 32$ COU21 x1	QAO $\phi 40$ $\phi 40$ COU22 x1	QAP $\phi 40$ $\phi 40$ COU23 x1
QAQ $\phi 100$ MANCHON03 x1	QAR $\phi 40$ $\phi 32$ RED10 x1	QAS $\phi 32$ Lg=1000mm TUB20 x1
QAT $\phi 40$ Lg=1000mm TUB21 x1	QAU $\phi 100$ Lg=1000mm TUB22 x1	




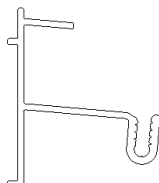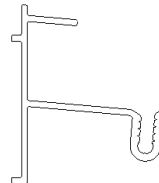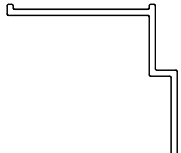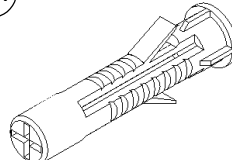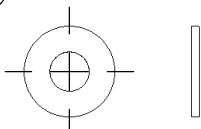
AJ  Lg=1000mm 6209 x1	AJ  Lg=2000mm 6209 x1	AK  Lg=1940mm 6210 x2
VA  CHE02 x11	VS  VIS231 x11	
VG  RON34 x11		




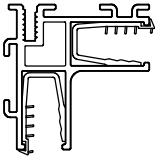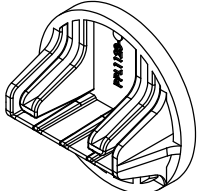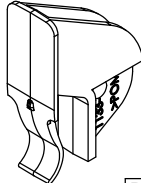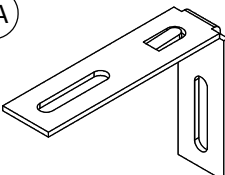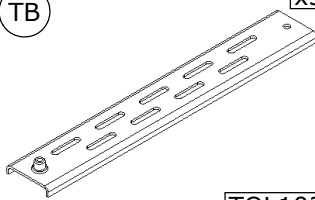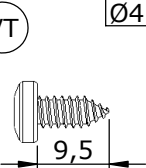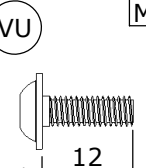
(AC)  x1 Lg=1926mm 6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm 6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 VIS238	(VU)  M4 x4 VIS239

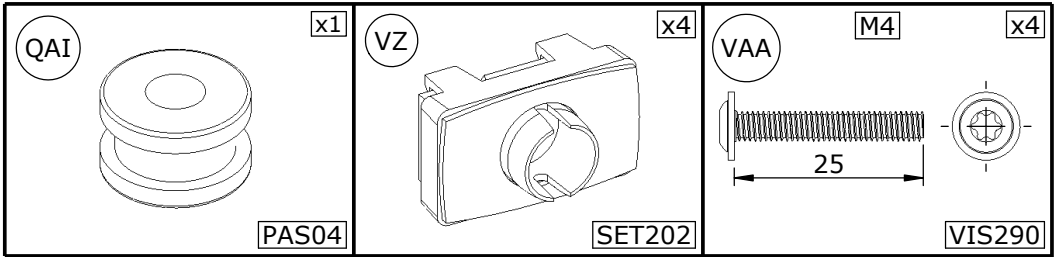






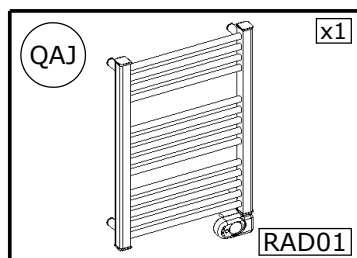


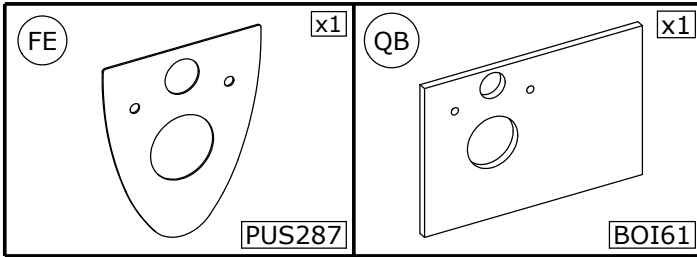









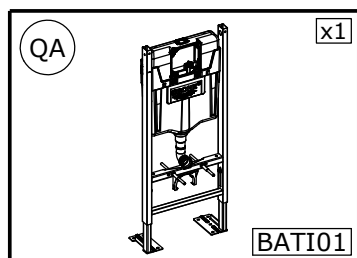


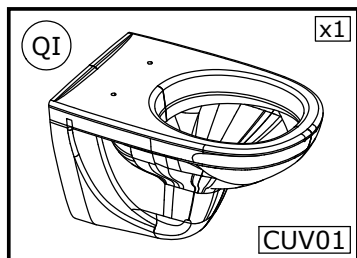


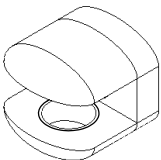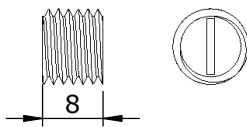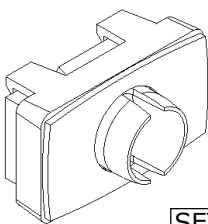



SA  PIN07	VB M5  ECR09	VD Ø10  ENT12
VF M5  RON02	VH M5  RON51	VL M10  VIS07
VM M4  VIS53	VZ  SET202	VAA M4  VIS290

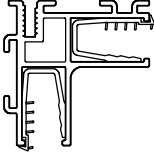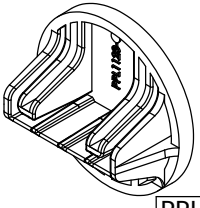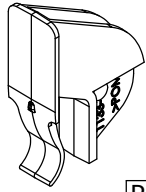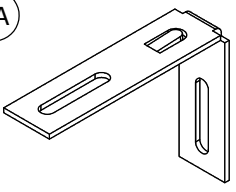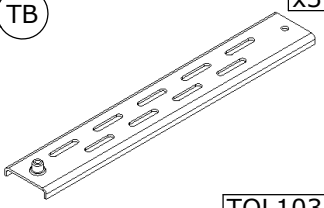








(AC)  x1 Lg=1926mm 6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm 6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 9,5 VIS238	(VU)  M4 x4 12 VIS239

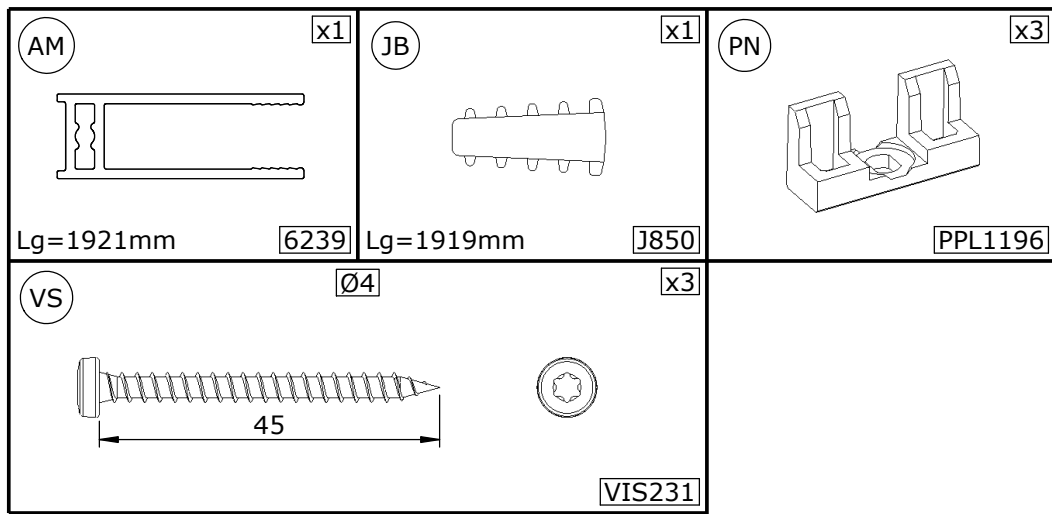






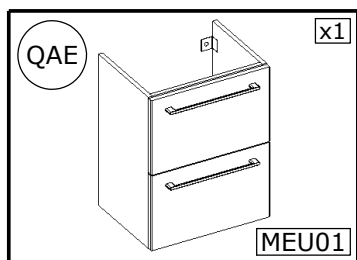


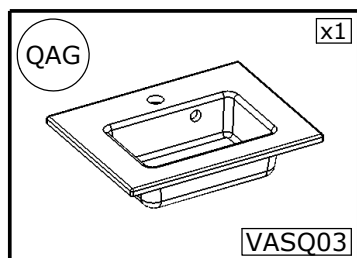







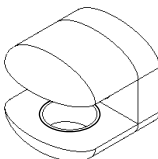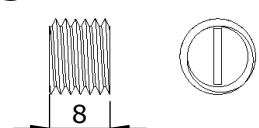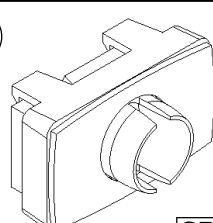
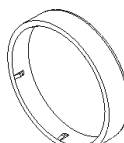
(SA)  x2 PIN07	(VB)  M5 x2 ECR09	(VD)  Ø10 x2 ENT12
(VF)  M5 x2 RON02	(VH)  M5 x2 RON51	(VL)  M10 x2 VIS07
(VM)  M4 x2 VIS53	(VZ)  x8 SET202	(VAA)  M4 x8 VIS290
(VAB)  x6 CAP07	(VAC)  x6 ENT19	






(AP) x1  Lg=903mm 6361	(AP) x1  Lg=1908mm 6361	(AQ) x1  Lg=903mm 6362
(AQ) x1  Lg=1900mm 6362	(PP) x4  PPL1416	













AG  Lg=903mm x1 6198	AH  Lg=2140mm x2 6205	VU  Ø4.2 x10 9,50 VIS238
--	---	--










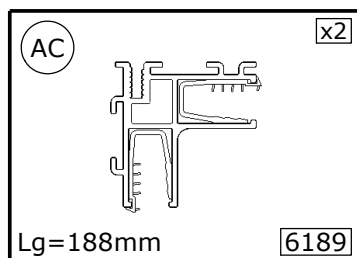



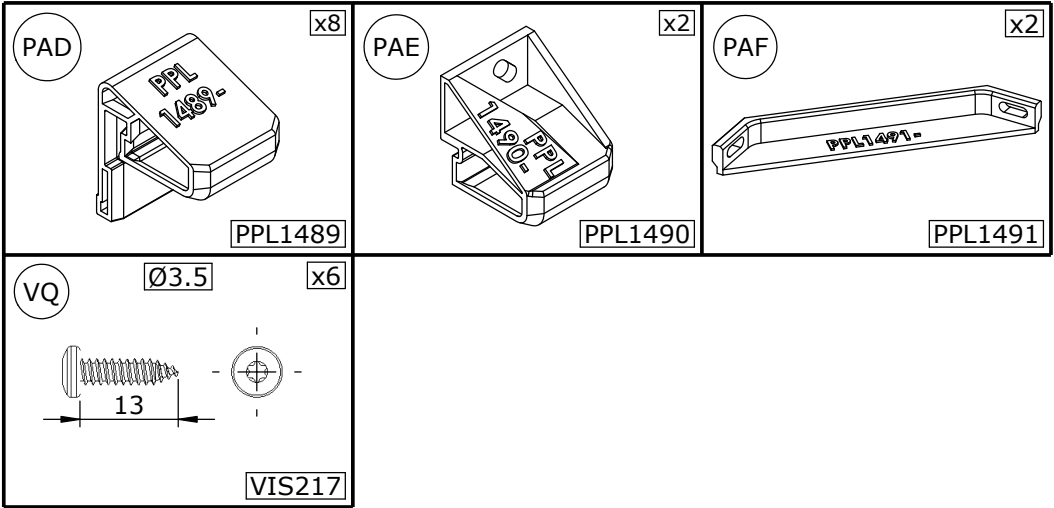







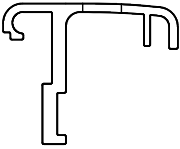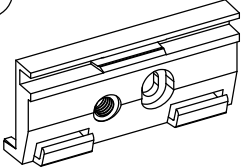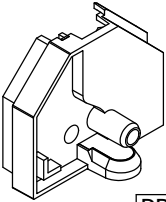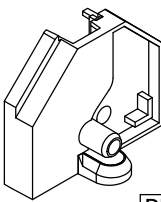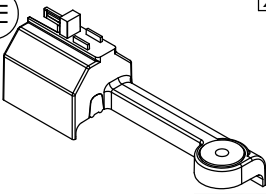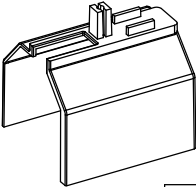
(AD) x1  Lg=665mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET185
(SH) x1  SUP203	(VO) Ø3.5 x1  VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  VIS217
(VW) Ø3.5 x4  VIS253		












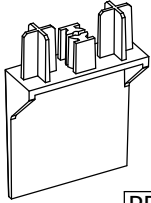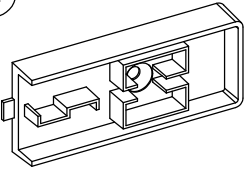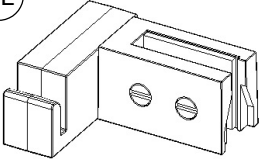
(AL)  Lg=937mm 6233 x1	(AP)  Lg=1891mm 6361 x1	(AP)  Lg=1891mm 6361 x1
(AS)  Lg=1937mm 6364 x1	(PA)  CAP04 x3	(PX)  PPL1425 x1
(PY)  PPL1426 x1	(VP)  19 Ø3.5 VIS215 x2	(VQ)  13 Ø3.5 VIS217 x4
(VX)  32 Ø3.5 VIS255 x1	(SL)  SET80 x1	







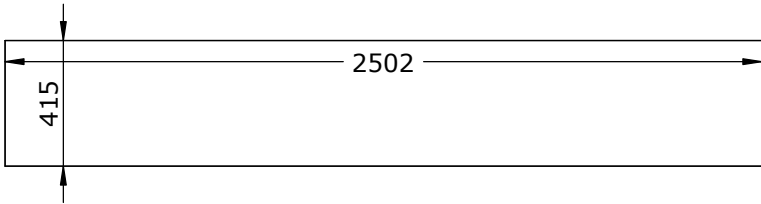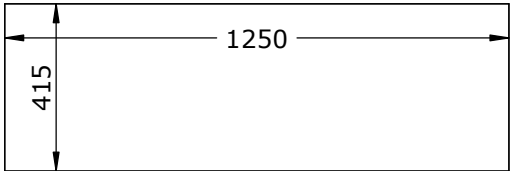
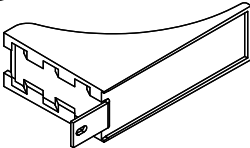
FC  PUS259 x2		
FD  PUS260 x1		
VJ  Lg=2800mm VEL06-5 x6	VK  Lg=2800mm VEL06-6 x6	SB  SET105 x11
VW  Ø3.5 6,50 VIS253 x12		




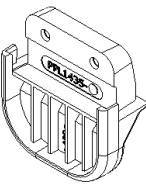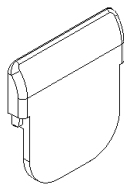
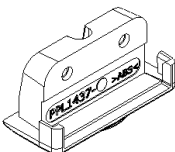
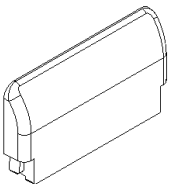
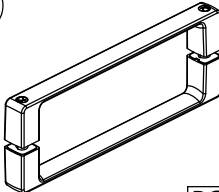
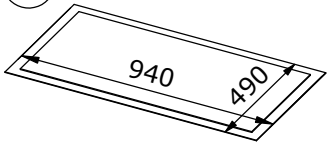

(JA) x1  Lg=1884mm AI185	(JF) x1  Lg=2000mm PFL87	(JH) x1  Lg=1877mm J828
(PZ) x1  PPL1435	(PAA) x1  PPL1436	(PAB) x1  PPL1437
(PAC) x1  PPL1438	(QR) x1  PGN49	(QT) x1  TAPIS02
(VE) M4 x4  RON01	(VN) Ø4 x4  VIS124	





(AB)  x1 Lg=970mm 5526	(AB)  x1 Lg=1975mm 5526	(AE)  x1 Lg=903mm 6195
(AE)  x1 Lg=1920mm 6195	(AF)  x4 Lg=2500mm 6197	(AR)  x1 Lg=2500mm 6363
(VT) Ø3.5 x20  9,50 VIS237		

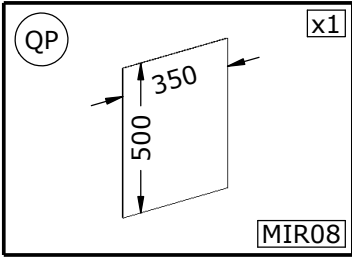




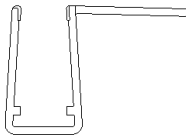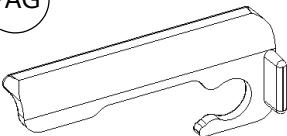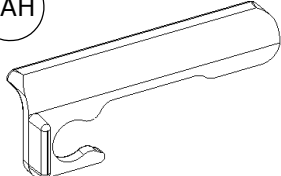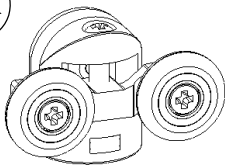JI  Lg=1967mm J870 x1	JJ  Lg=1897mm J871 x1	JK  Lg=483mm J872 x1
JL  Lg=1940mm J873 x1	PAG  PPL1080 x1	PAH  PPL1081 x1
QAK  ROU19 x2		

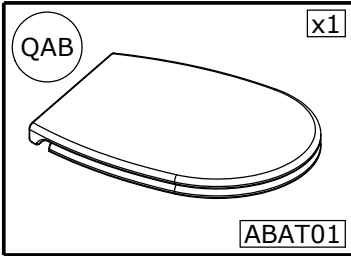


●Outils nécessaires●Tools required●Equipamiento necesario
●Attrezzatura necessaria●Benodigde gereedschap●Werkzeuge erforderlich

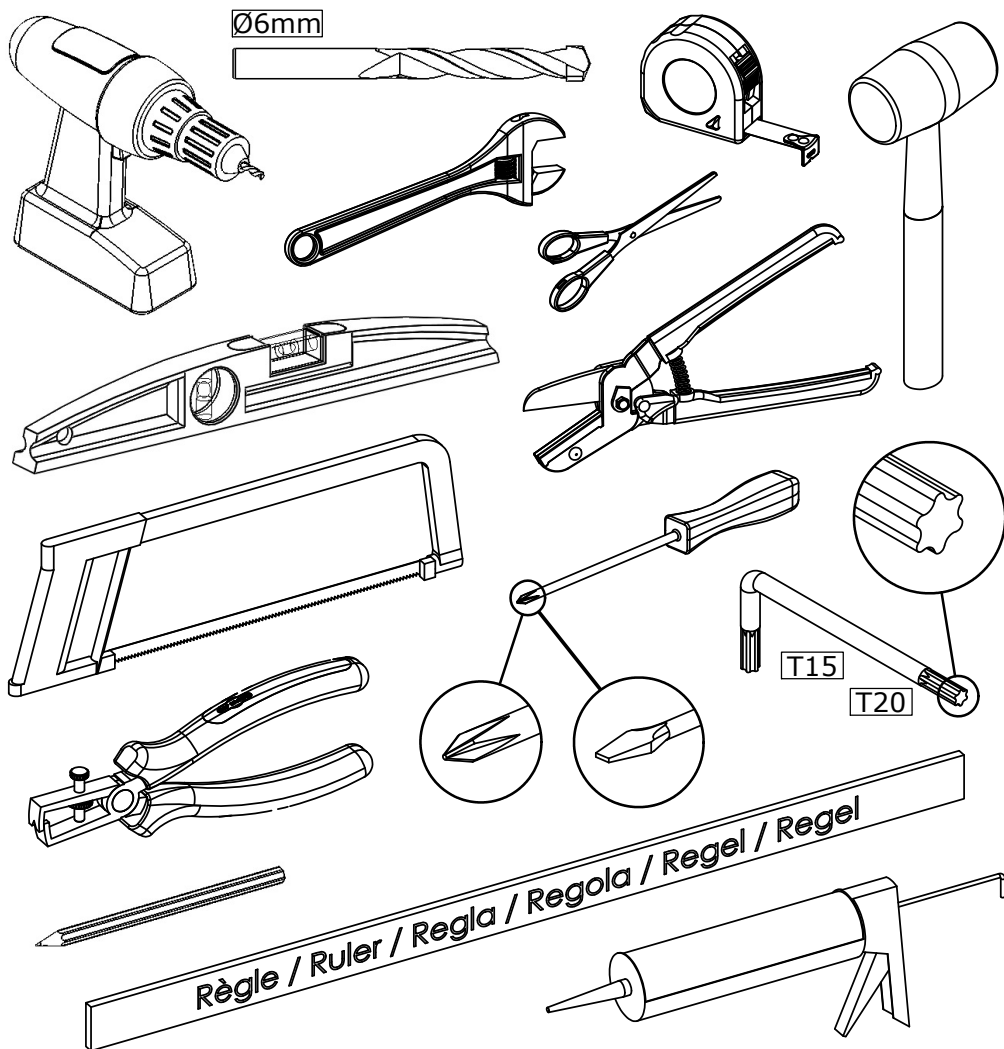


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

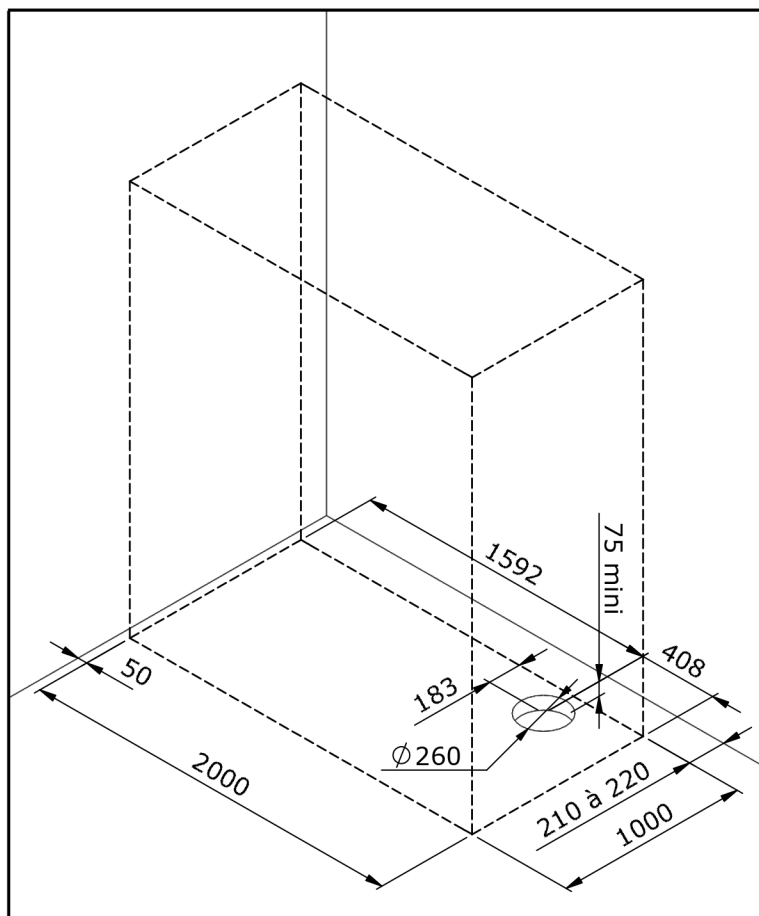

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

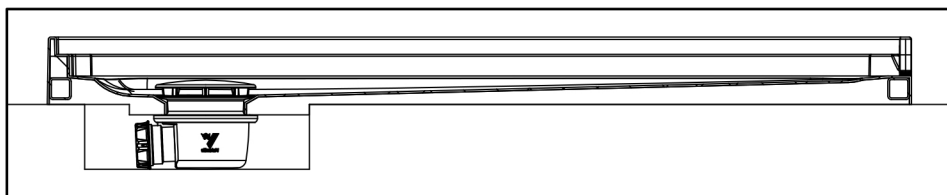



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22