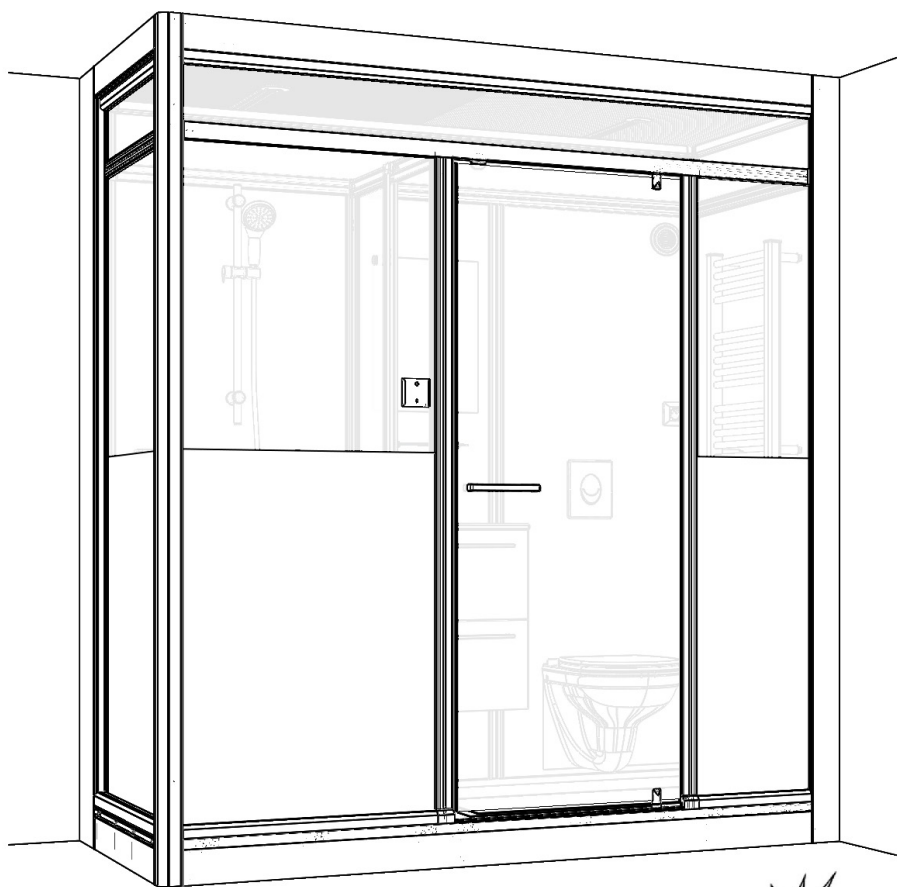
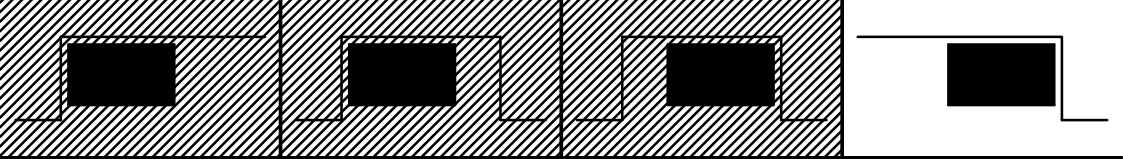




GIR1409ADG

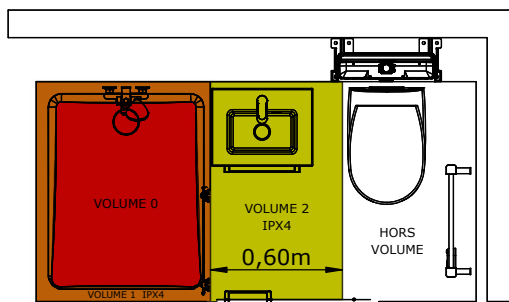
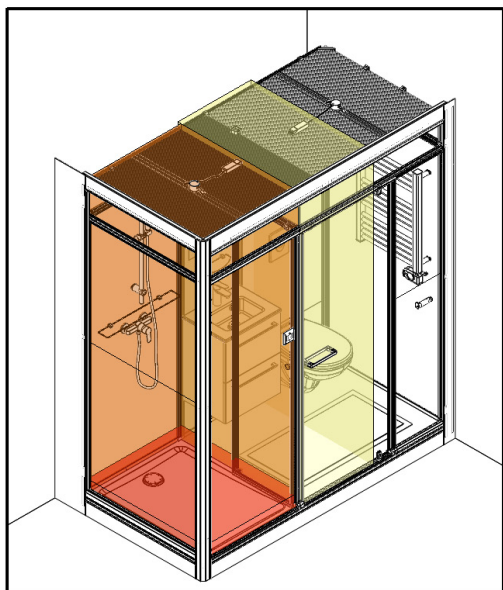


NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE

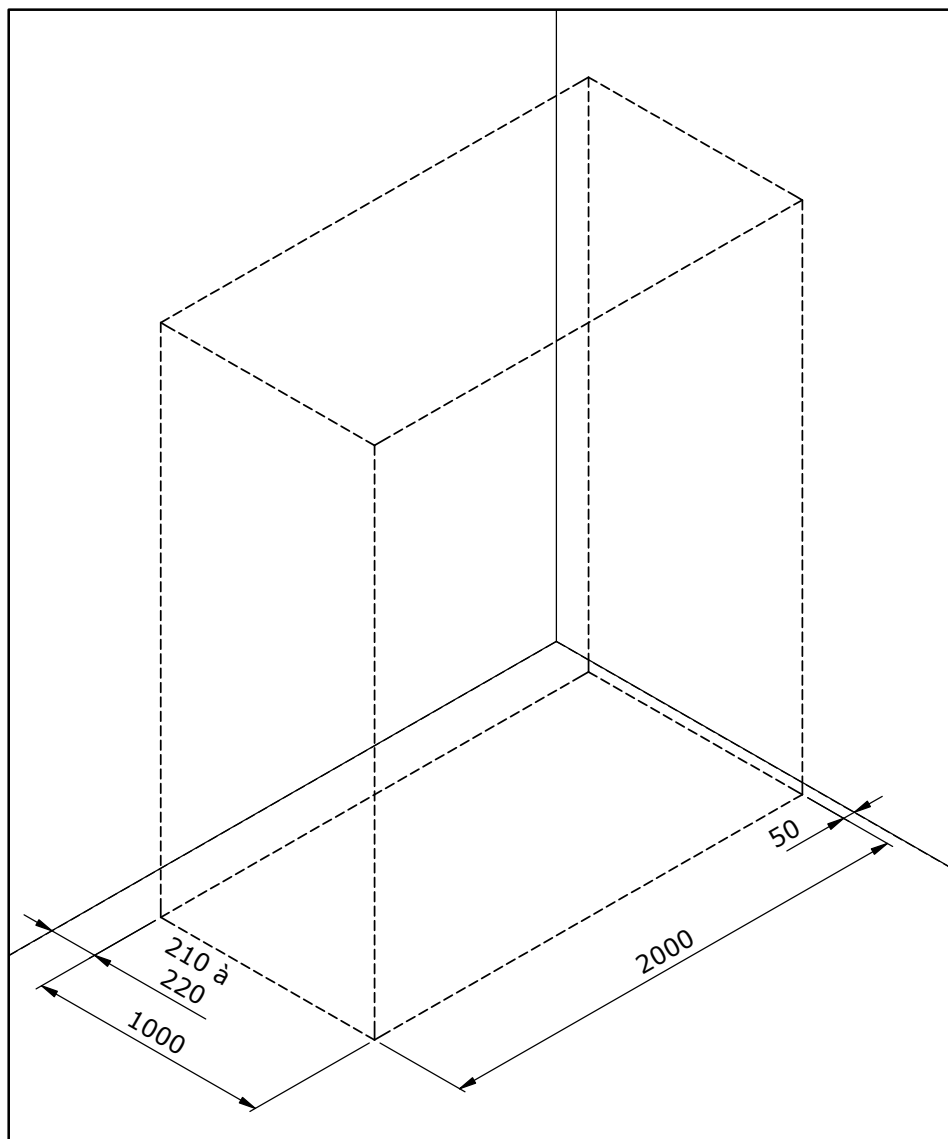


L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)

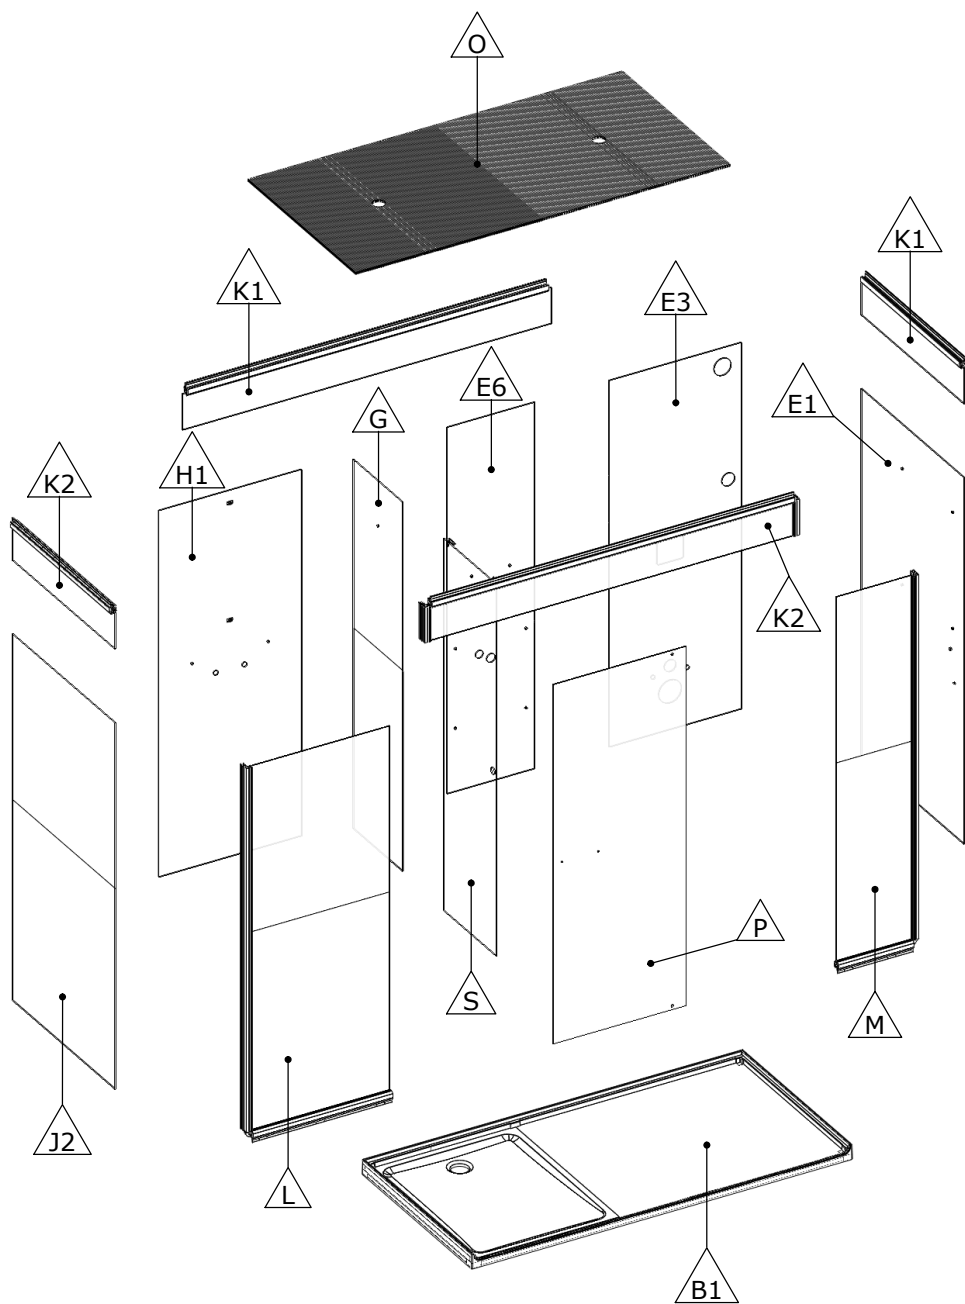
- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)



● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine

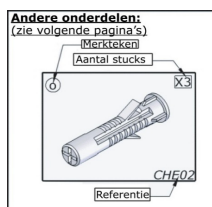
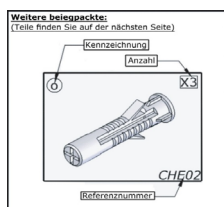
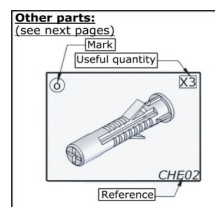
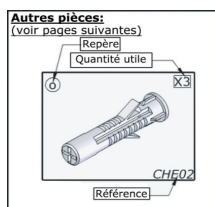



● Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
 ● Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben



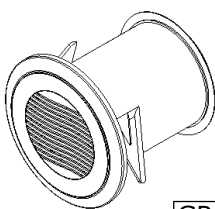
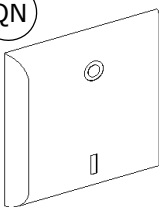
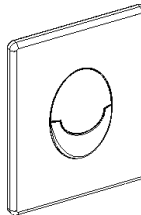
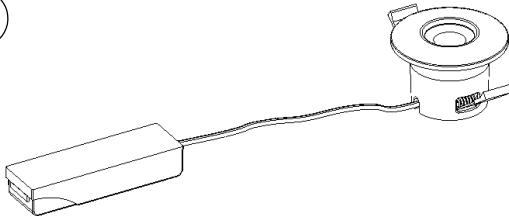
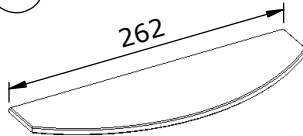
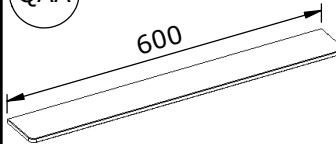
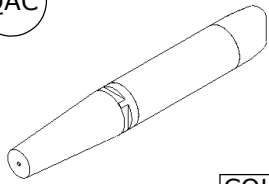
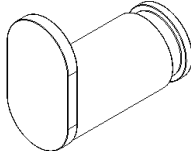
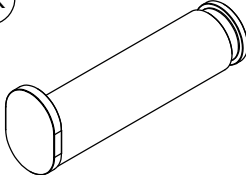
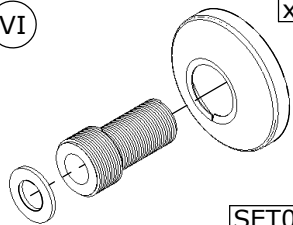
- ➊ CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- ➋ PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- ➌ REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- ➍ CODE SET (zie blz. 4)
- ➎ Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- ➏ PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION			2000x1000
B1	DOUCHE À GAUCHE			REC634
	DOUCHE À DROITE			REC633
E1	DOUCHE À GAUCHE			C14516
	DOUCHE À DROITE			C14515
E3	DOUCHE À GAUCHE			C14519
	DOUCHE À DROITE			C14518
E6	DOUCHE À GAUCHE			C14520
	DOUCHE À DROITE			
G	FACTORY			C14223
	STANDARD			C14222
H1				C14521
J2	ANGLE	FACTORY		C14226
		STANDARD		C14225
	NICHE		C14227	
K1	PETITE IMPOSTE	FACTORY		MAMOD50
		STANDARD		MAMOD48
	GRANDE IMPOSTE	FACTORY		C14231
STANDARD		C14229		
K2	PETITE IMPOSTE	ANGLE	FACTORY	MAMOD54
			STANDARD	MAMOD52
		NICHE	FACTORY	MAMOD58
			STANDARD	MAMOD56
	GRANDE IMPOSTE	DT	FACTORY	C14237
			STANDARD	C14233
		EB	FACTORY	C14239
			STANDARD	C14235
L	DOUCHE À GAUCHE	FACTORY		C14243
		FACTORY BLANC		C14525
		STANDARD		C14242
	DOUCHE À DROITE	FACTORY		C14241
		FACTORY BLANC		C14524
		STANDARD		C14240
M	DOUCHE À GAUCHE	FACTORY		C14251
		FACTORY BLANC		C14529
		STANDARD		C14250
	DOUCHE À DROITE	FACTORY		C14249
		FACTORY BLANC		C14528
		STANDARD		C14248
O	ANGLE	FACTORY		C14262
		STANDARD		C14260
	NICHE	FACTORY		C14263
		STANDARD		C14261
P	FACTORY			C14255
	STANDARD			C14253
	BICOLOR			C14531

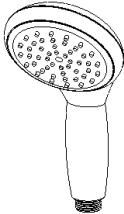
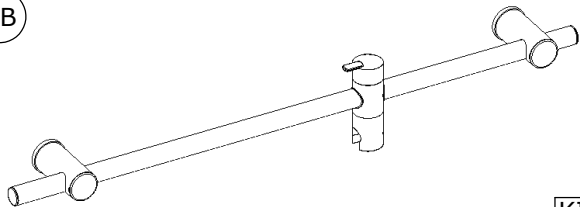
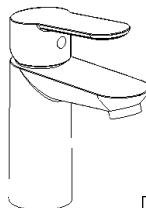
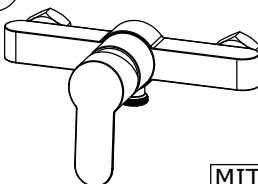
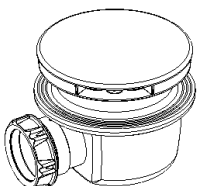
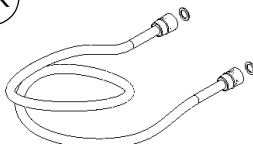
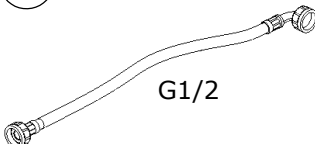
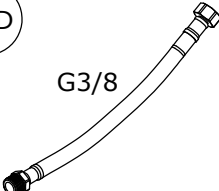
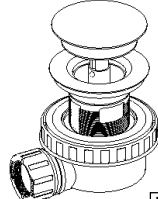
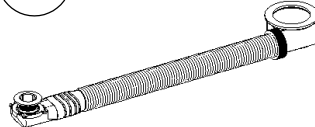


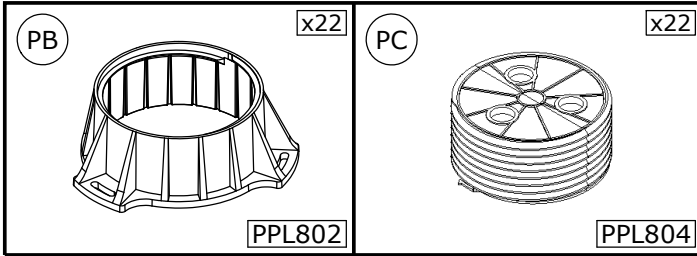



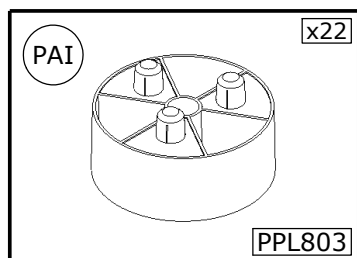

(FF) x2 PUS289	(PE) x1 PPL1102	(PF) x1 PPL1103
(PM) x1 PPL1141	(PO) x4 PPL1318	(PQ) x2 PPL1417
(PR) x4 PPL1418	(PS) x2 PPL1419	(PT) x1 PPL1420
(PU) x1 PPL1421	(PV) x2 PPL1422	(PW) x2 PPL1424
(QC) x1 BOITIER08	(QJ) x1 FICHE102	(QL) Ø3mm x1 FORET01

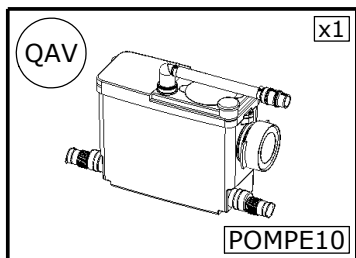
QM  GRIL01	QN  INT05	QS  PLA36
QO  LUM01	QV  G1/2 TUY60	
QZ  VER1774	QAA  VER4973	QAC  COL26
SI  SUP207	SK  SUP209	VI  SET03



KA  KIT173 x1	KB  KIT178 x1	
MA  MIT93 x1	MB  MIT94 x1	QF  BOND37 x1
QK  FLEX05 x1	QV  G1/2 TUY60 x1	QW  G1/2 TUY61 x1
QAD  G3/8 TUY73 x2	QAL  BOND41 x1	QAM  BOND42 x1




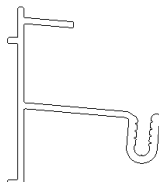
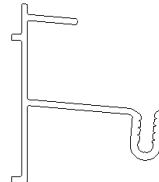
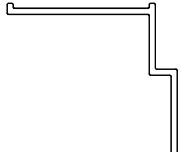
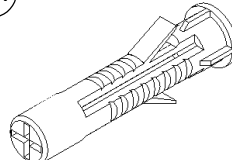


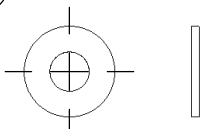





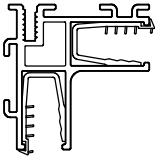


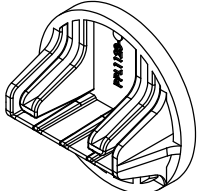
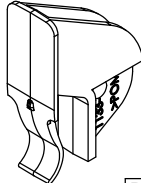
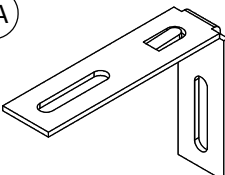
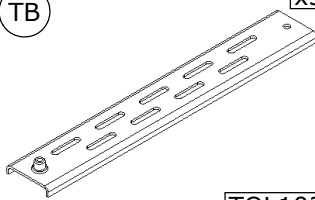
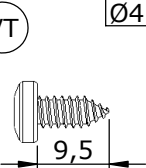
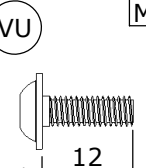


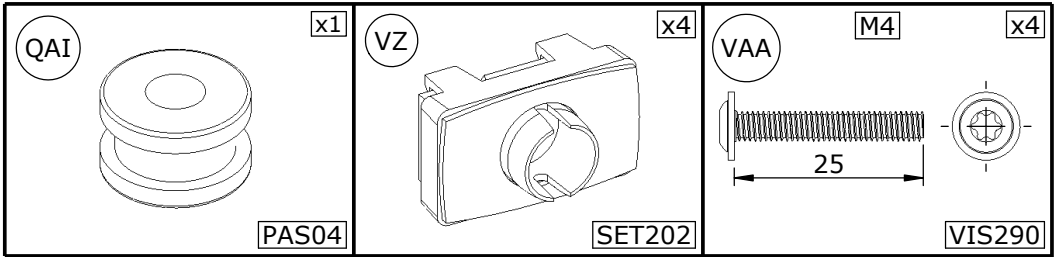

QAN $\phi 32$ $\phi 32$ COU21 x1	QAO $\phi 40$ $\phi 40$ COU22 x1	QAP $\phi 40$ $\phi 40$ COU23 x1
QAQ $\phi 100$ MANCHON03 x1	QAR $\phi 40$ $\phi 32$ RED10 x1	QAS $\phi 32$ Lg=1000mm TUB20 x1
QAT $\phi 40$ Lg=1000mm TUB21 x1	QAU $\phi 100$ Lg=1000mm TUB22 x1	

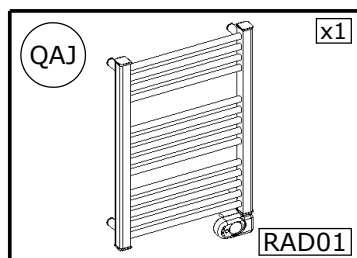


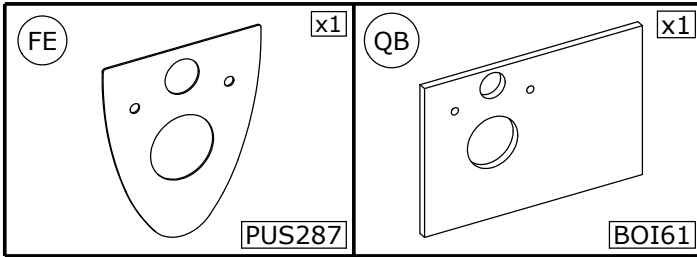
AJ  Lg=1000mm 6209 x1	AJ  Lg=2000mm 6209 x1	AK  Lg=1940mm 6210 x2
VA  CHE02 x11	VS  45 Ø4  VIS231 x11	
VG  RON34 x11		

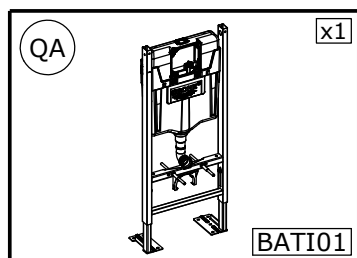


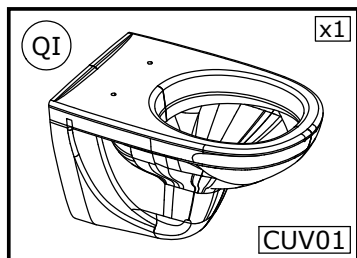
(AC)  x1 Lg=1926mm 6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm 6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 VIS238	(VU)  M4 x4 VIS239



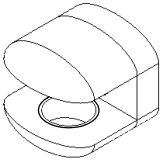


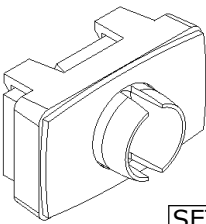





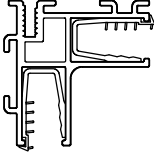


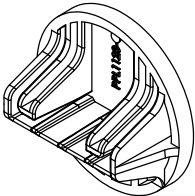
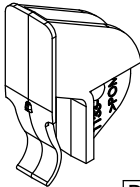
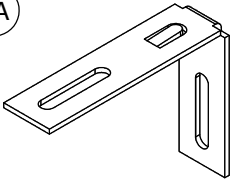
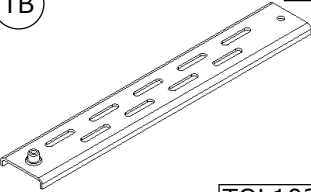




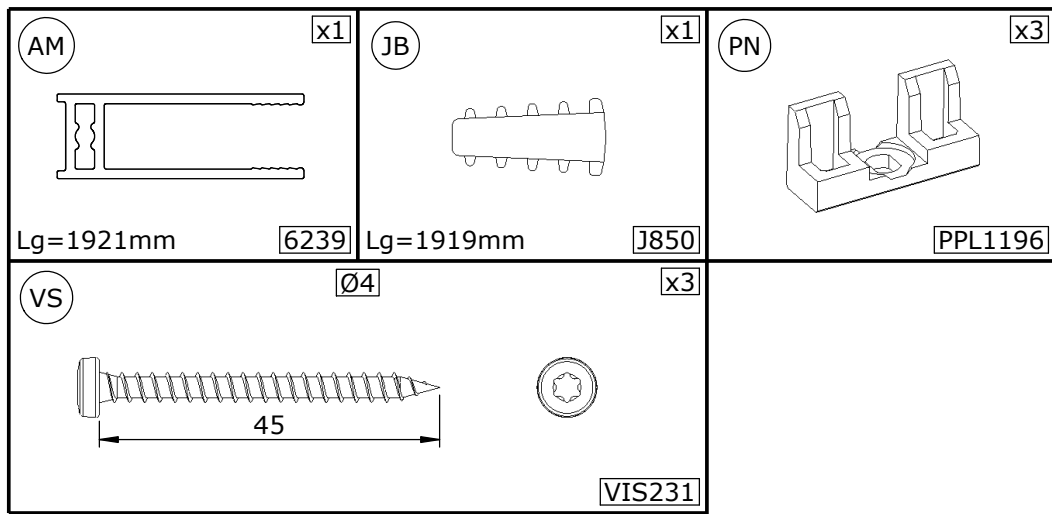


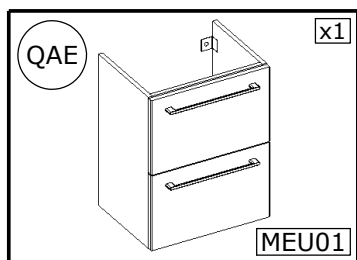


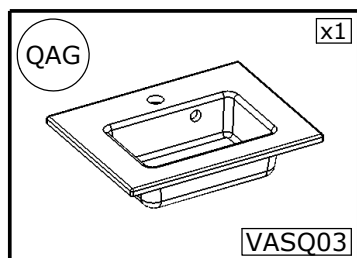
(SA) x2  PIN07	(VB) M5 x2  ECR09	(VD) Ø10 x2  ENT12
(VF) M5 x2  RON02	(VH) M5 x2  RON51	(VL) M10 x2  VIS07
(VM) M4 x2  VIS53	(VZ) x4  SET202	(VAA) M4 x4  VIS290




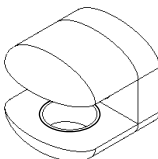
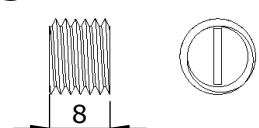

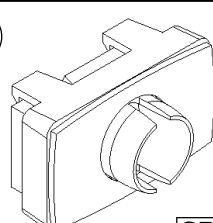

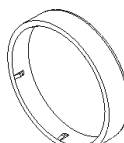
(AC)  x1 Lg=1926mm P6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm P6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 VIS238	(VU)  M4 x4 VIS239
















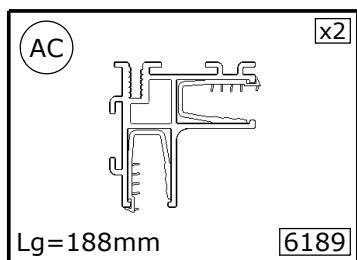

(SA)  x2 PIN07	(VB)  M5 x2 ECR09	(VD)  Ø10 x2 ENT12
(VF)  M5 x2 RON02	(VH)  M5 x2 RON51	(VL)  M10 x2 VIS07
(VM)  M4 x2 VIS53	(VZ)  x8 SET202	(VAA)  M4 x8 VIS290
(VAB)  x6 CAP07	(VAC)  x6 ENT19	

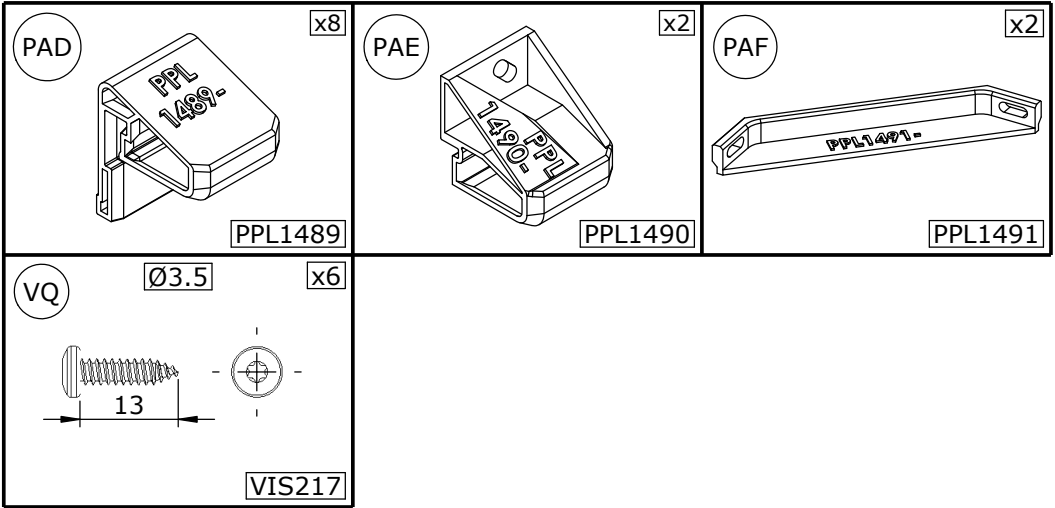




AP x1  Lg=903mm 6361	AP x1  Lg=1908mm 6361	AQ x1  Lg=903mm 6362
AQ x1  Lg=1900mm 6362	PP x4  PPL1416	

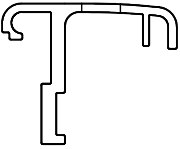
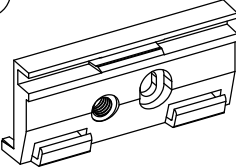
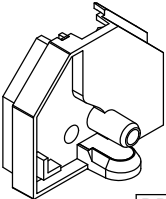
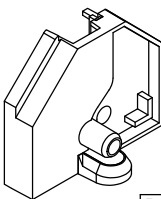
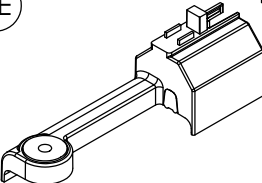
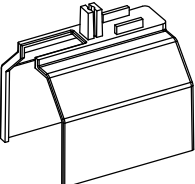






AG x1 Lg=903mm 6198	AH x2 Lg=2140mm 6205	VU Ø4.2 x10 VIS238
---	--	--






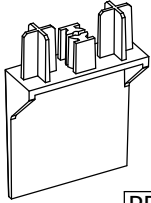
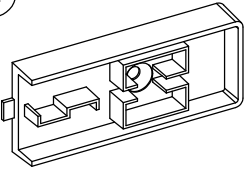



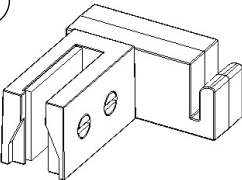





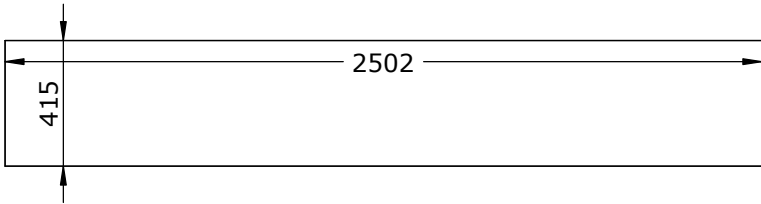
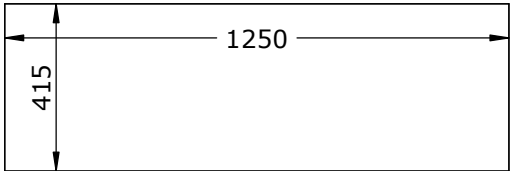
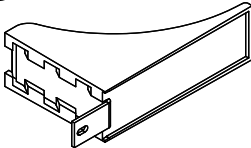



(AD) x1  Lg=765mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET184
(SH) x1  SUP204	(VO) Ø3.5 x1  32 VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  13 VIS217
(VW) Ø3.5 x4  6,50 VIS253		



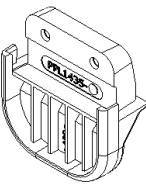
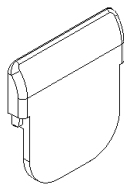
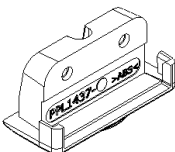
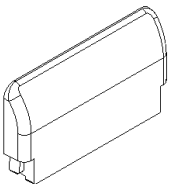
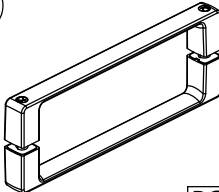
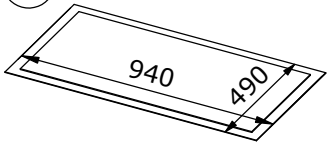



(AL)  Lg=937mm 6233	(AP)  Lg=1891mm 6361	(AP)  Lg=1891mm 6361
(AS)  Lg=1937mm 6364	(PA)  CAP04	(PX)  PPL1425
(PY)  PPL1426	(VP)  VIS215	(VQ)  VIS217
(VX)  VIS255	(SL)  SET81	








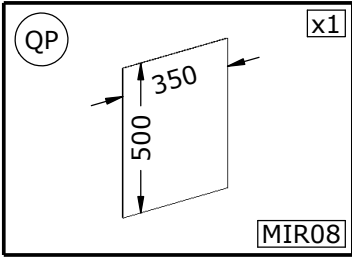

FC  PUS259 x2			
FD  PUS260 x1			
VJ  Lg=2800mm VEL06-5 x6	VK  Lg=2800mm VEL06-6 x6	SB  SET105 x11	
VW  VIS253 x12			




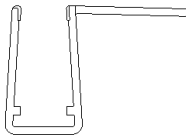


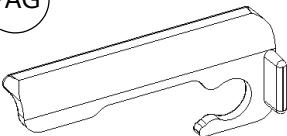
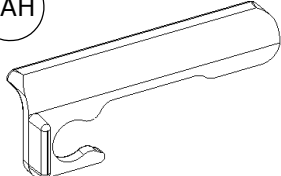
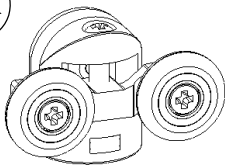
(JA) x1  Lg=1884mm AI185	(JF) x1  Lg=2000mm PFL87	(JH) x1  Lg=1877mm J828
(PZ) x1  PPL1435	(PAA) x1  PPL1436	(PAB) x1  PPL1437
(PAC) x1  PPL1438	(QR) x1  PGN49	(QT) x1  TAPIS02
(VE) M4 x4  RON01	(VN) Ø4 x4  VIS124	

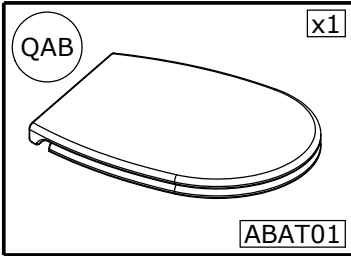



(AB)  x1 Lg=970mm 5526	(AB)  x1 Lg=1975mm 5526	(AE)  x1 Lg=903mm 6195
(AE)  x1 Lg=1920mm 6195	(AF)  x4 Lg=2500mm 6197	(AR)  x1 Lg=2500mm 6363
(VT) Ø3.5 x20  9,50 VIS237		

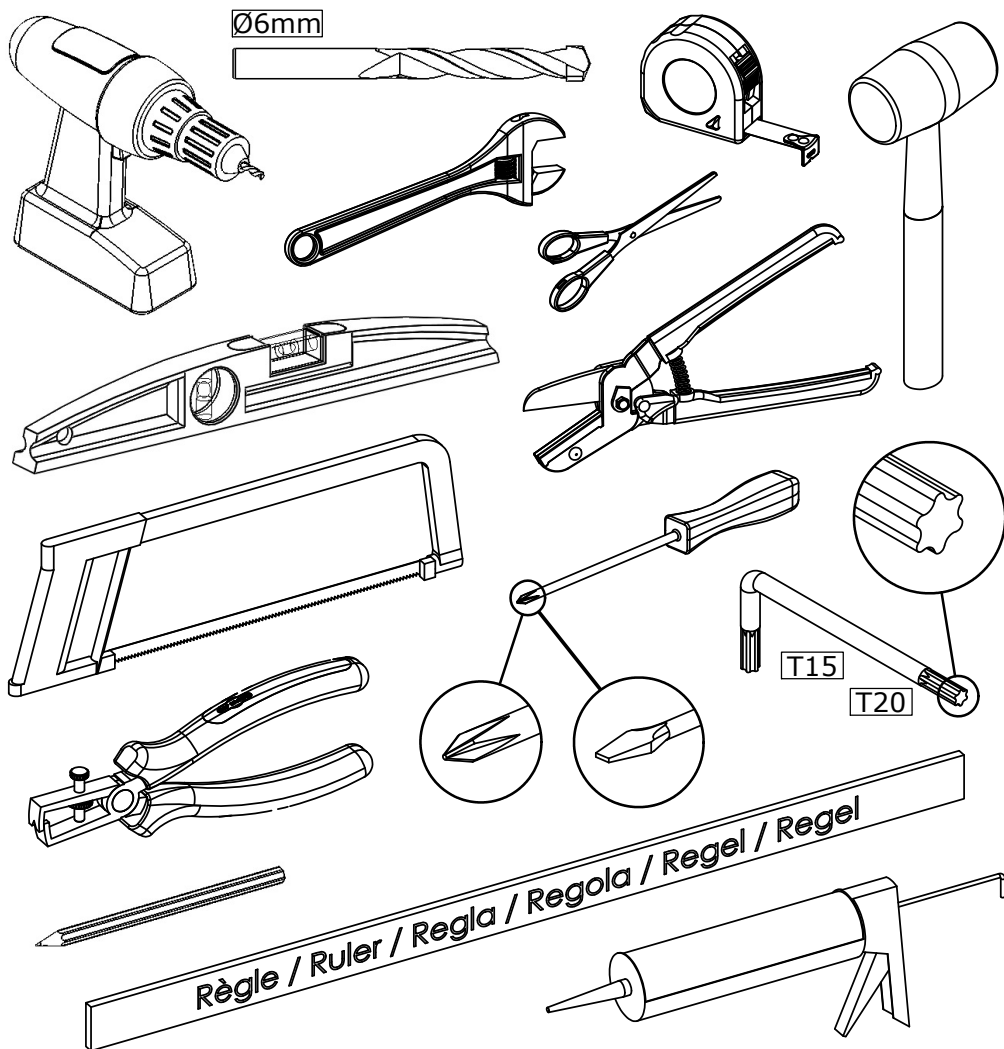




JI  Lg=1967mm J870 x1	JJ  Lg=1897mm J871 x1	JK  Lg=483mm J872 x1
JL  Lg=1940mm J873 x1	PAG  PPL1080 x1	PAH  PPL1081 x1
QAK  ROU19 x2		



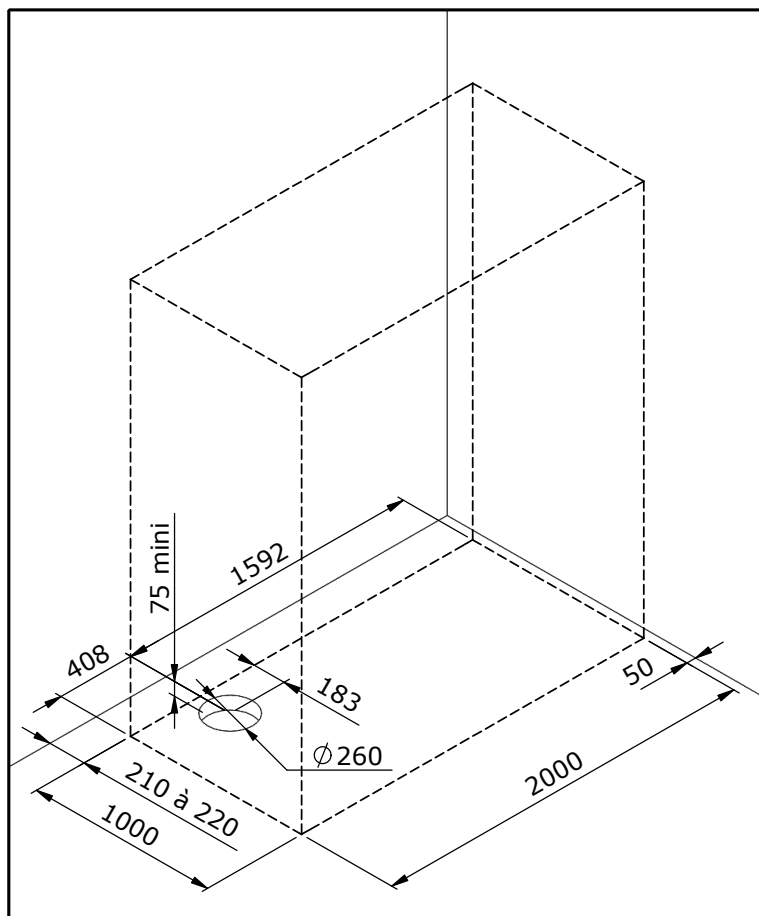
●Outils nécessaires ●Tools required ●Equipamiento necesario
 ●Attrezzatura necessaria ●Benodigde gereedschap ●Werkzeuge erforderlich



- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße



- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben





SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22