





NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE




L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)

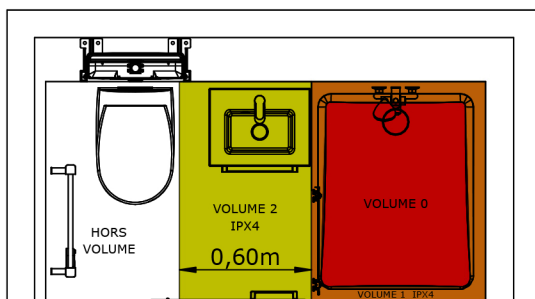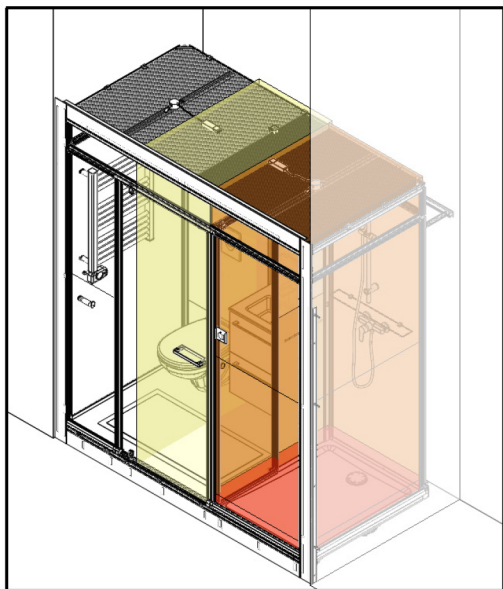

⑦ Position de la cabine ⑧ Position of the shower cubicle
 ⑨ Posición de la cabina de ducha ⑩ Posizione della cabina doccia
 ⑪ Positie van de douchecabine ⑫ Position der Duschkabine




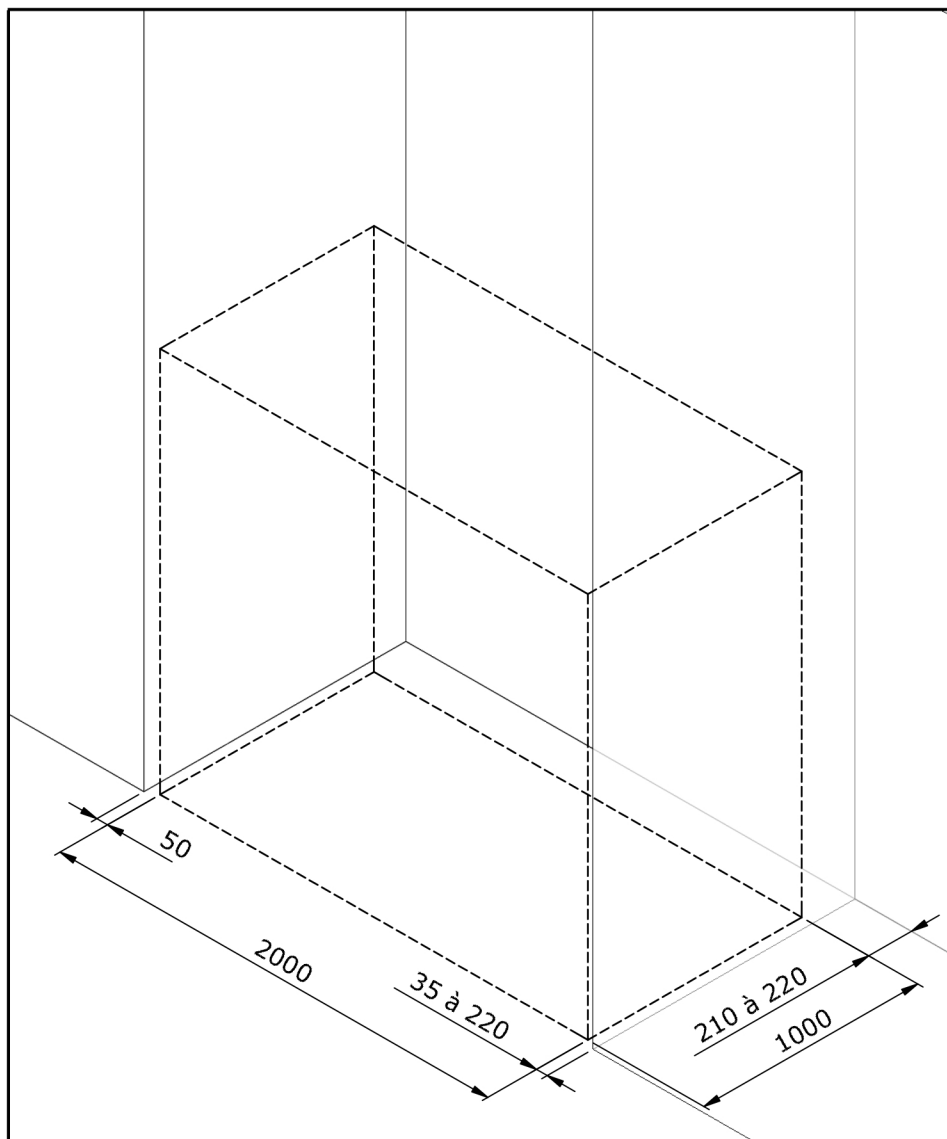



⑬ Cotes en mm ⑭ Dimensions in mm ⑮ Cotas en mm
 ⑯ Quote in mm ⑰ Afmetingen in mm ⑱ Maße sind in mm angegeben

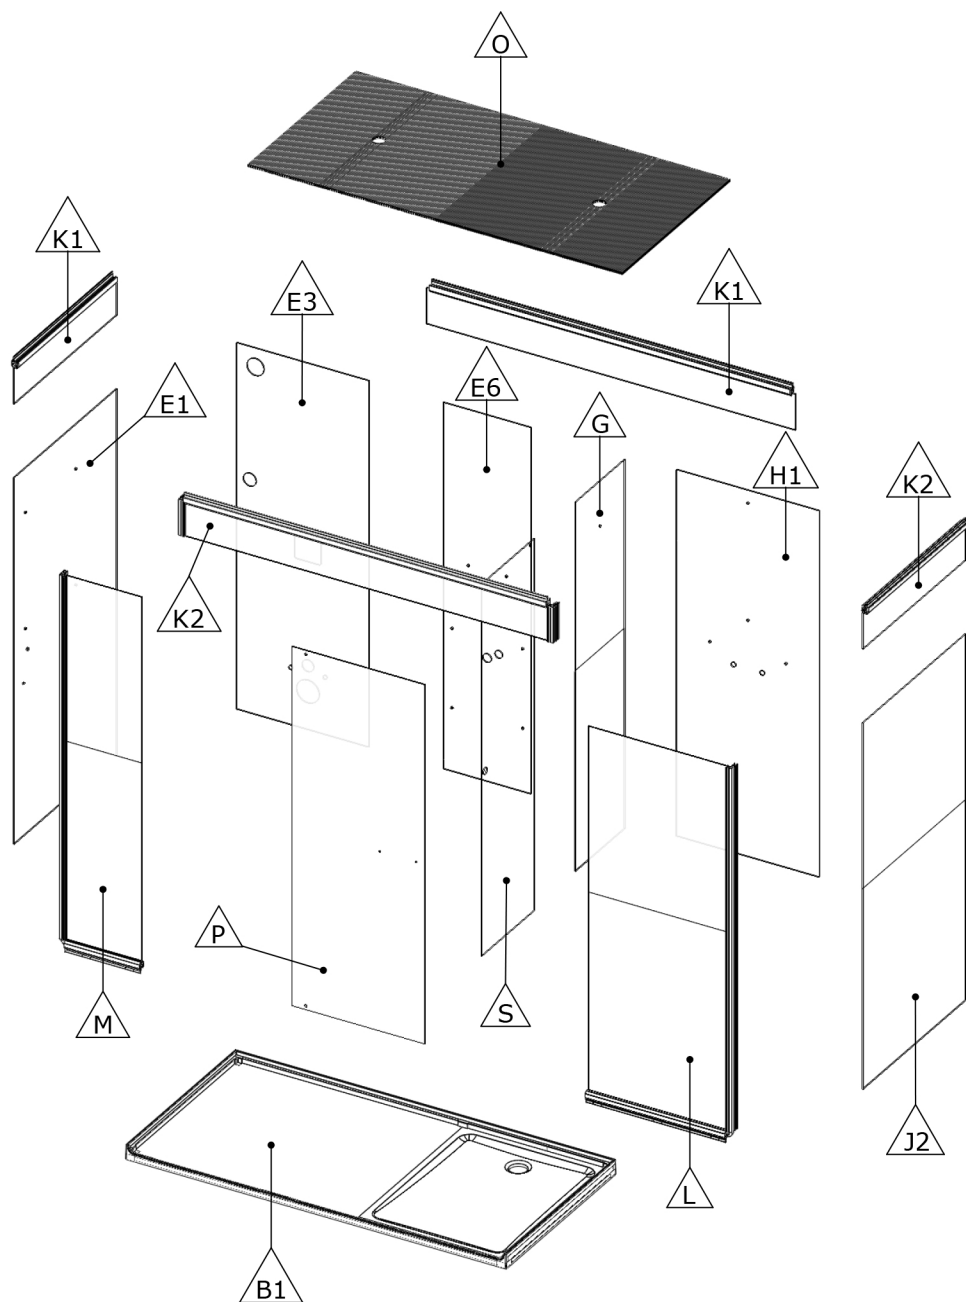


- F** CODE COLIS (Voir repères en page 4)
GB PACKAGE CODES (See marks on page 4)
E REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
1 CODE SET (zie blz. 4)
NL Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
D PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION	2000x1000
B1		REC634
E1		C14516
E3		C14213
E6		C14520
G	FACTORY STANDARD	C14223 C14222
H1		C14224
J2	FACTORY STANDARD	C14227
K1	FACTORY STANDARD	C14231 C14229
K2	DT	FACTORY STANDARD
		C14237 C14233
	EB	FACTORY STANDARD
		C14239 C14235
L	FACTORY	C14243
	FACTORY BLANC	C14525
	STANDARD	C14242
M	FACTORY	C14251
	FACTORY BLANC	C14529
	STANDARD	C14250
O	FACTORY	C14263
	STANDARD	C14261
P	BICOLOR	C14531
	FACTORY	C14255
S	STANDARD	C14253
		C14523








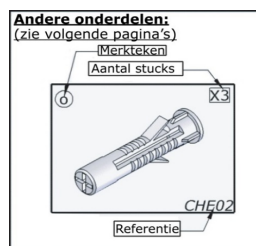
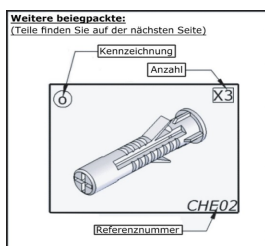
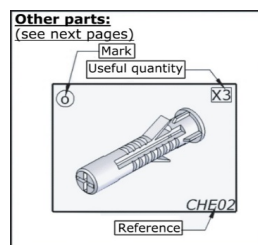
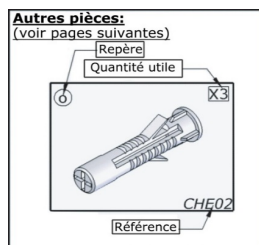





(FF) x2 PUS289	(PE) x1 PPL1102	(PF) x1 PPL1103
(PM) x1 PPL1141	(PO) x4 PPL1318	(PQ) x2 PPL1417
(PR) x4 PPL1418	(PS) x2 PPL1419	(PT) x1 PPL1420
(PU) x1 PPL1421	(PV) x2 PPL1422	(PW) x2 PPL1424
(QC) x1 BOITIER08	(QJ) x1 FICHE102	(QL) Ø3mm x1 FORET01






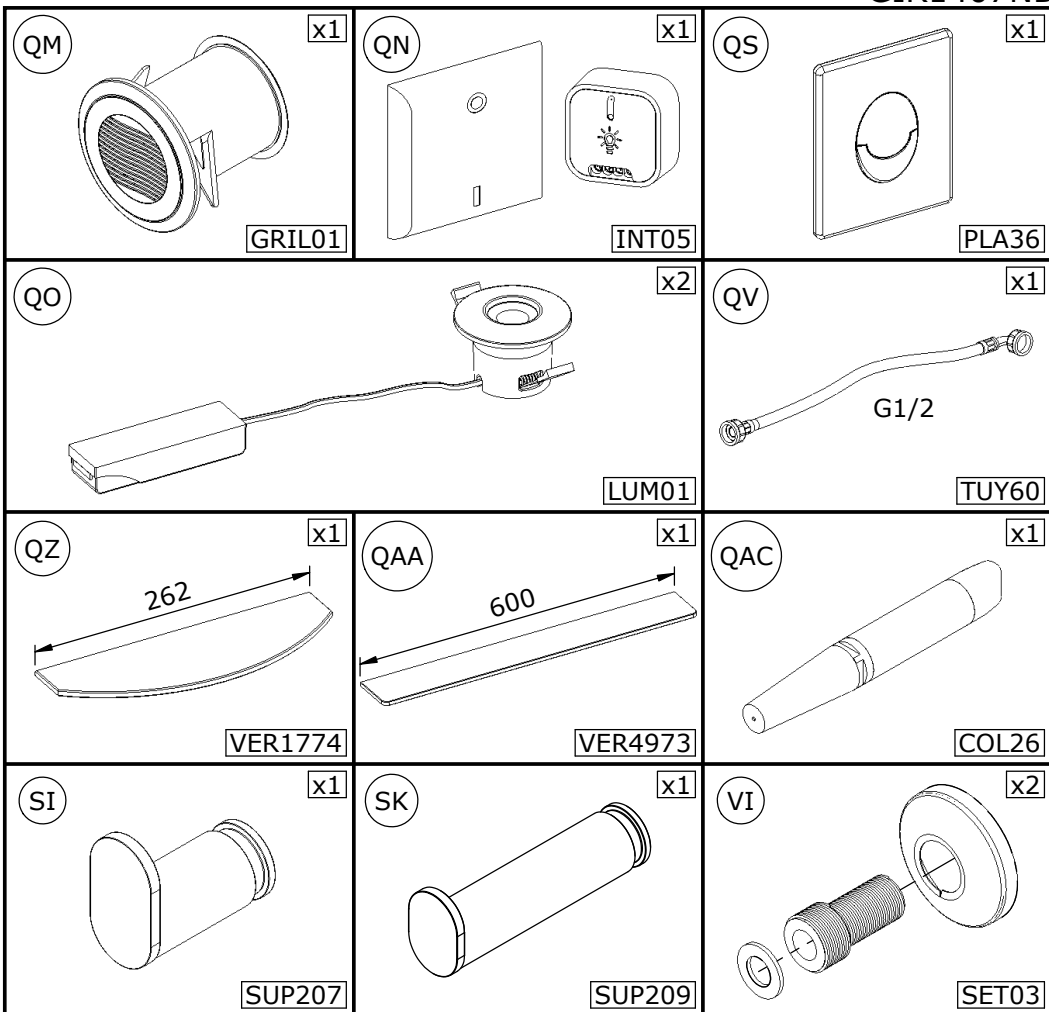


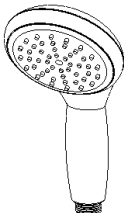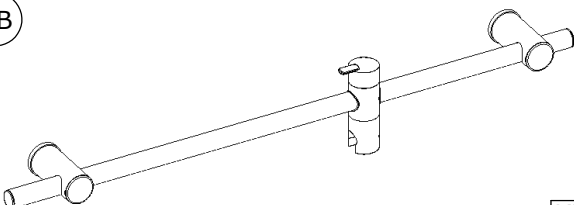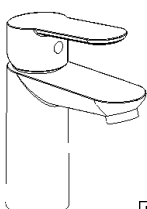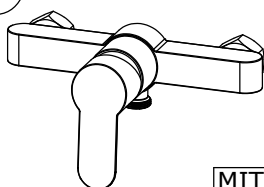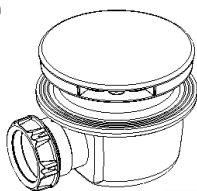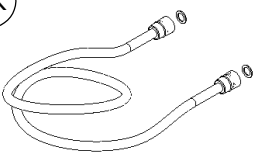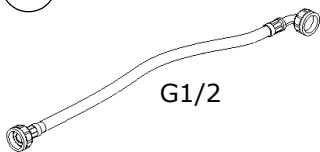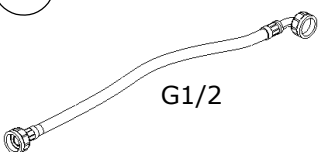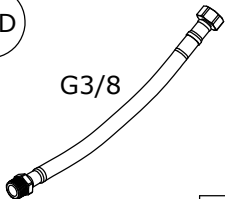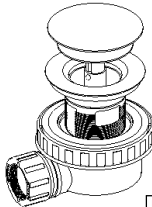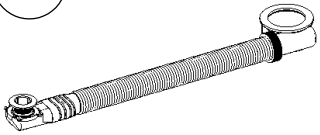











KA  x1 KIT173	KB  x1 KIT178	
MA  x1 MIT93	MB  x1 MIT94	QF  x1 BOND37
QK  x1 FLEX05	QV  x1 G1/2 TUY60	QW  x1 G1/2 TUY61
QAD  x2 G3/8 TUY73	QAL  x1 BOND41	QAM  x1 BOND42

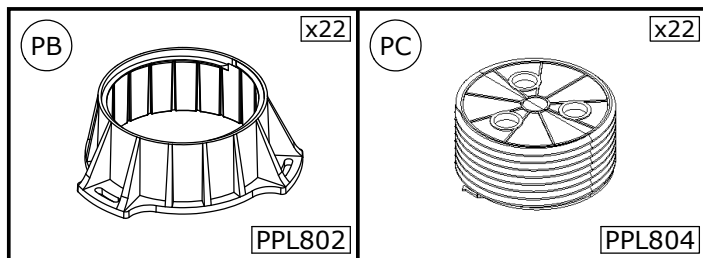


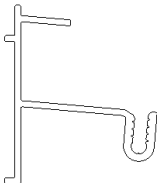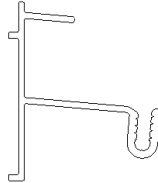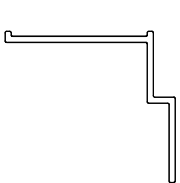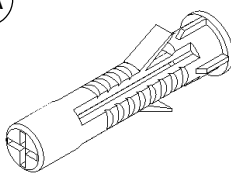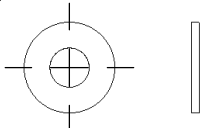



(AJ) x1  Lg=1000mm 6209	(AJ) x1  Lg=2000mm 6209	(AK) x2  Lg=1940mm 6210
(VA) x11  CHE02	(VS) Ø4 x11  VIS231	
(VG) x11  RON34		




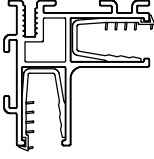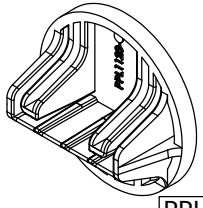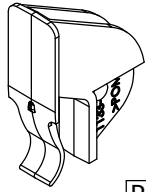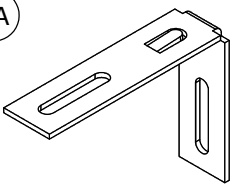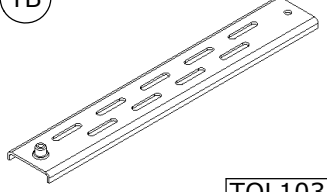
(AC)  x1 Lg=1926mm 6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm 6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  x4 VIS238	(VU)  x4 VIS239

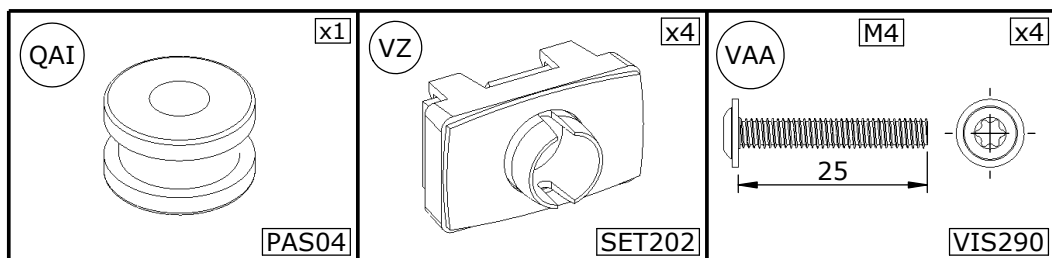





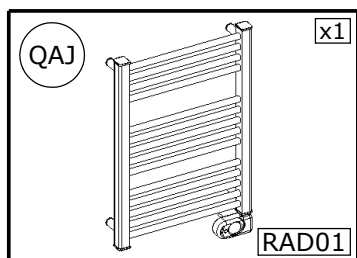


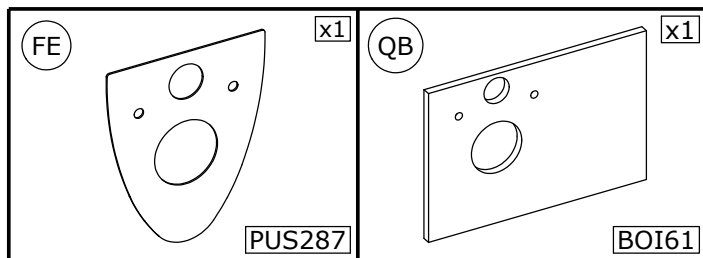









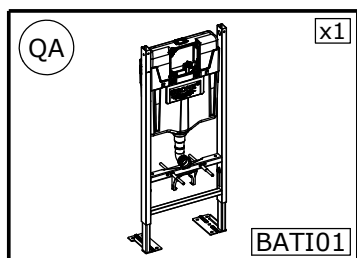


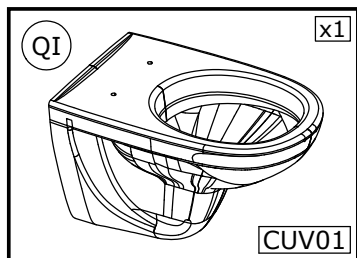

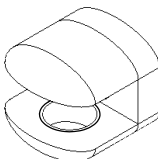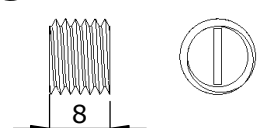

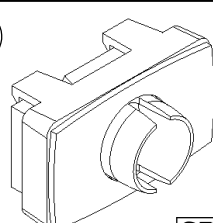




SA  PIN07	VB  ECR09	VD  ENT12
VF  RON02	VH  RON51	VL  VIS07
VM  VIS53	VZ  SET202	VAA  VIS290

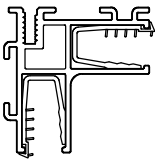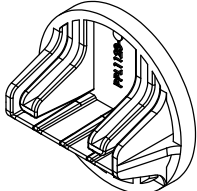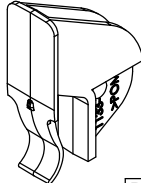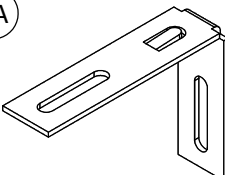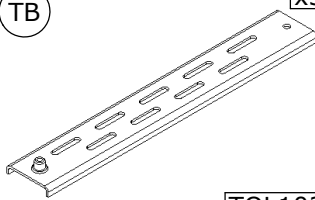



(AC)  x1 Lg=1926mm P6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm P6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 9,5 VIS238	(VU)  M4 x4 12 VIS239

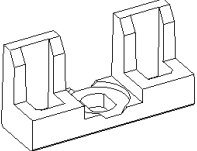


(AM) x1  Lg=1921mm 6239	(JB) x1  Lg=1919mm J850	(PN) x3  PPL1196
(VS) Ø4 x3   VIS231		





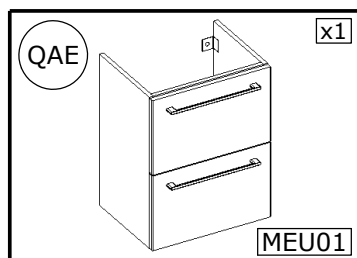



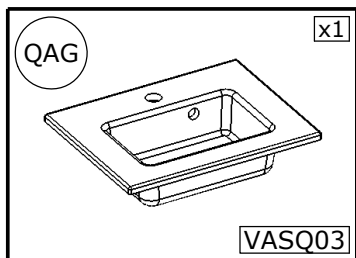







SA PIN07	VB M5 ECR09	VD Ø10 ENT12
VF M5 RON02	VH M5 RON51	VL M10 VIS07
VM M4 VIS53	VZ SET202	













AP x1  Lg=903mm 6361	AP x1  Lg=1908mm 6361	AQ x1  Lg=903mm 6362
AQ x1  Lg=1900mm 6362	PP x4  PPL1416	










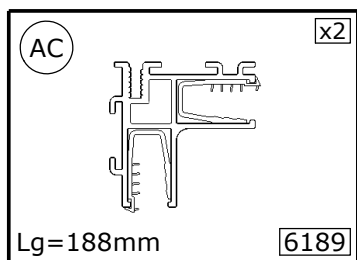



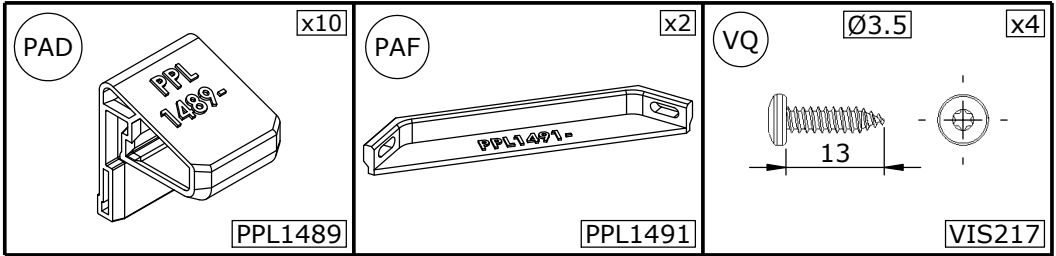







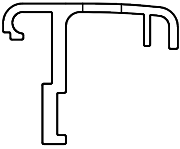
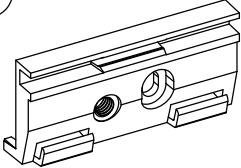
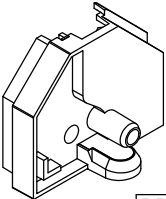
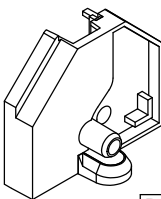
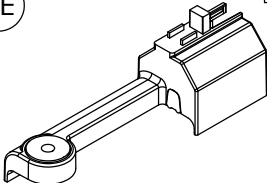
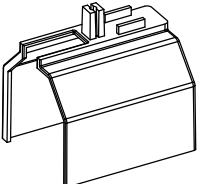



(AD) x1  Lg=765mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET184
(SH) x1  SUP204	(VO) Ø3.5 x1  32 VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  13 VIS217
(VW) Ø3.5 x4  6,50 VIS253		



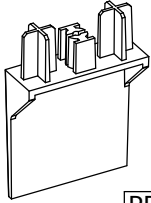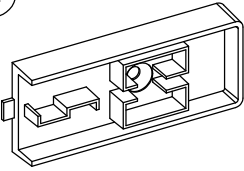
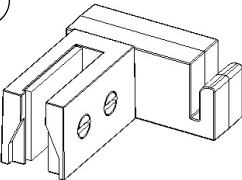
(AL)  Lg=937mm 6233	(AP)  Lg=1891mm 6361	(AP)  Lg=1891mm 6361
(AS)  Lg=1937mm 6364	(PA)  CAP04	(PX)  PPL1425
(PY)  PPL1426	(VP)  VIS215	(VQ)  VIS217
(VX)  VIS255	(SL)  SET81	

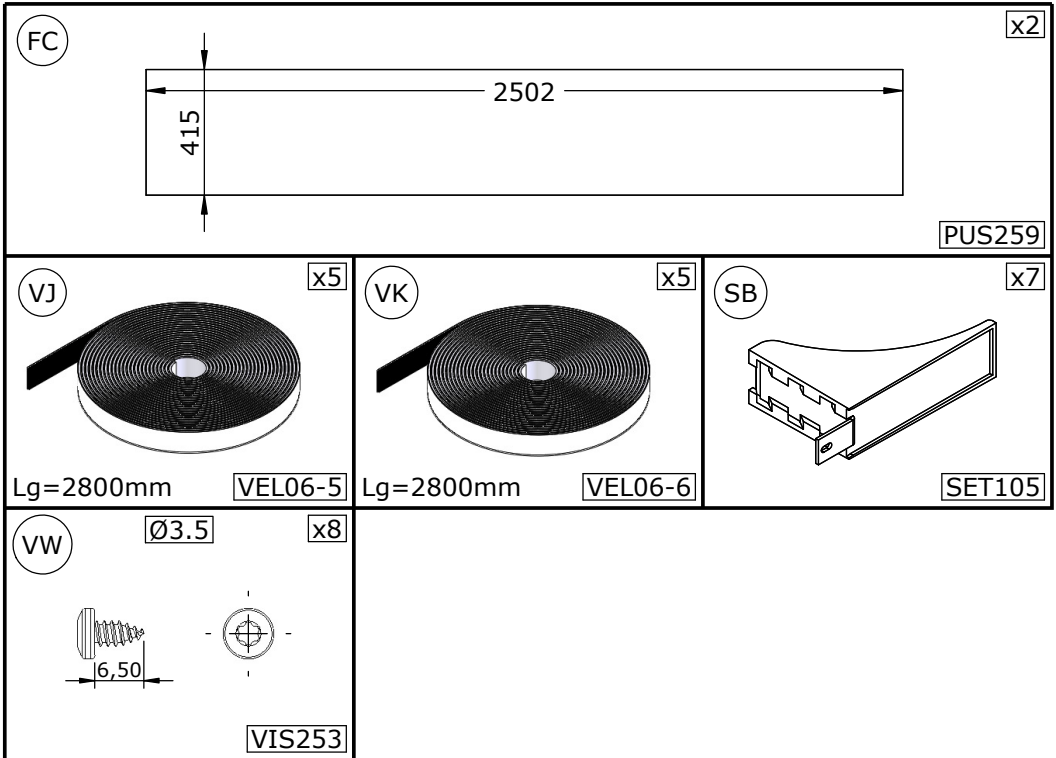




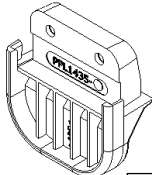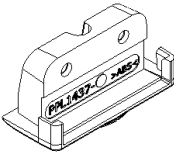
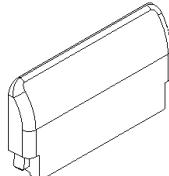
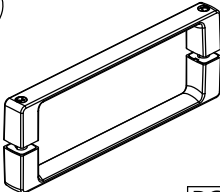
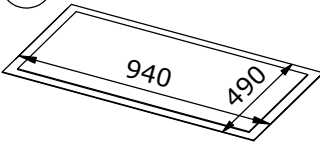


(JA)  x1 Lg=1884mm AI185	(JF)  x1 Lg=2000mm PFL87	(PZ)  x1 PPL1435
(PAA)  x1 PPL1436	(PAB)  x1 PPL1437	(PAC)  x1 PPL1438
(QR)  x1 PGN49	(QT)  x1 TAPIS02	(VE)  M4 x4 RON01
(VN)  x4 VIS124	(JH)  x1 Lg=1877mm J828	




(AB)  x1 Lg=1975mm 5526	(AE)  x1 Lg=1920mm 6195	(AF)  x2 Lg=2500mm 6197
(VT) Ø3.5 x10  9,50 VIS237		

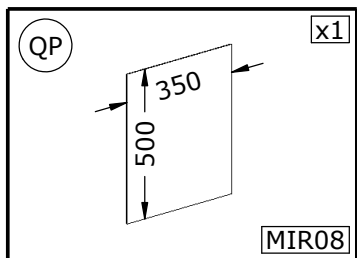


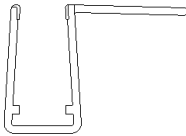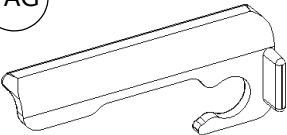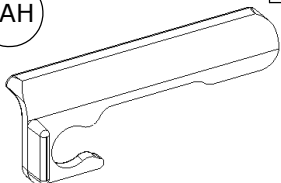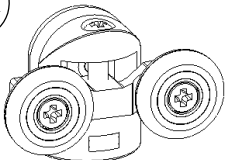

JI  Lg=1967mm J870 x1	JJ  Lg=1897mm J871 x1	JK  Lg=483mm J872 x1
JL  Lg=1940mm J873 x1	PAG  PPL1080 x1	PAH  PPL1081 x1
QAK  ROU19 x2		

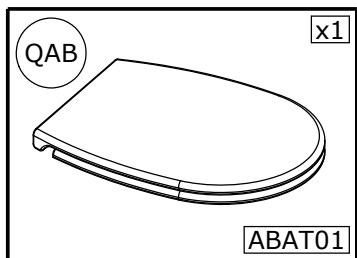


●Outils nécessaires ●Tools required ●Equipamiento necesario
 ●Attrezzatura necessaria ●Benodigde gereedschap ●Werkzeuge erforderlich

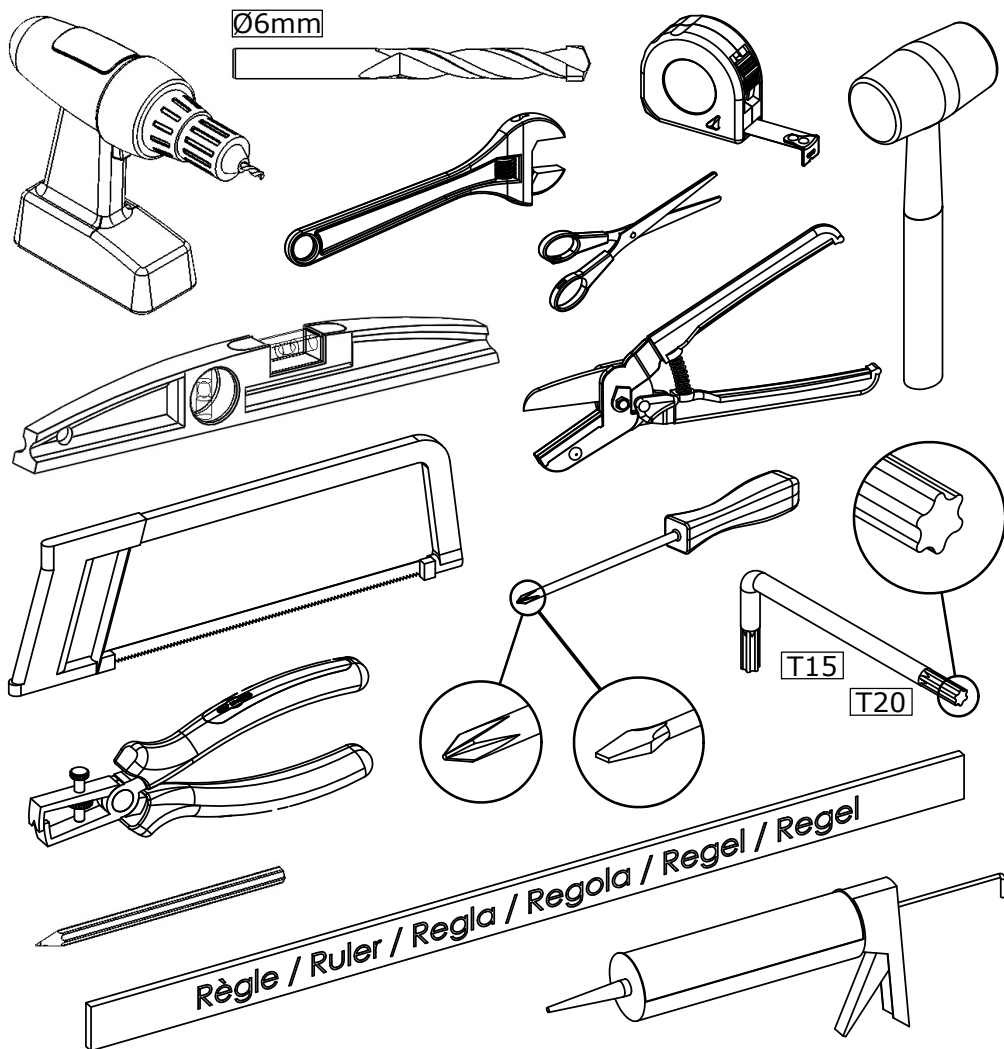


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

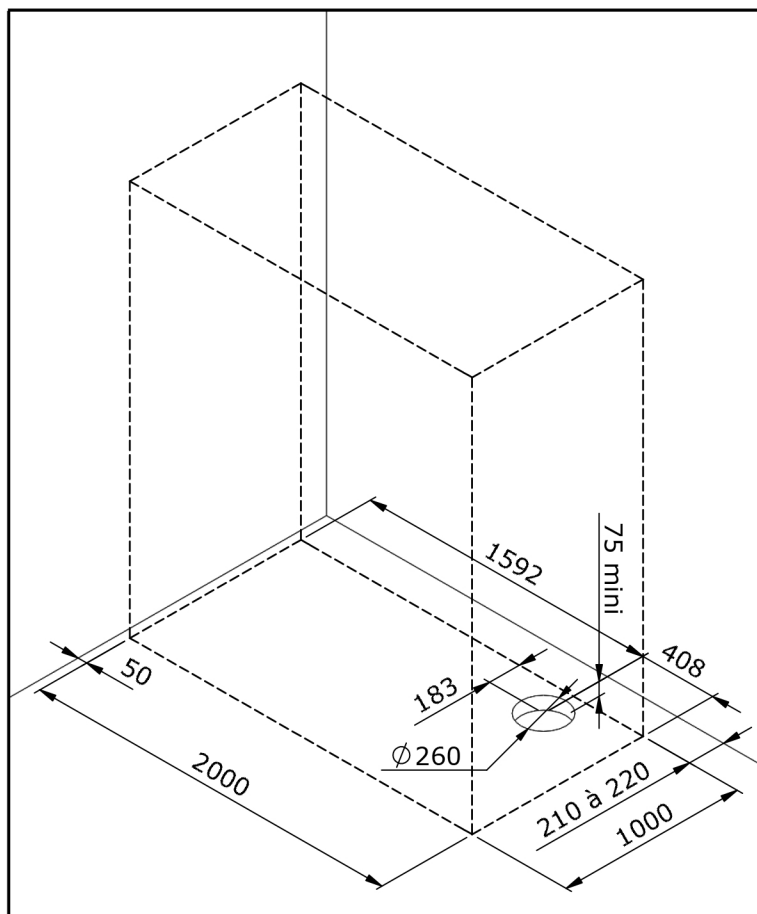

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

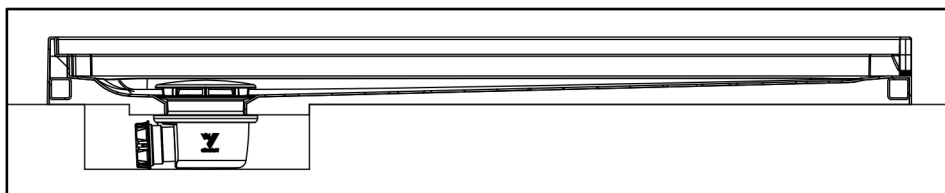



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22