



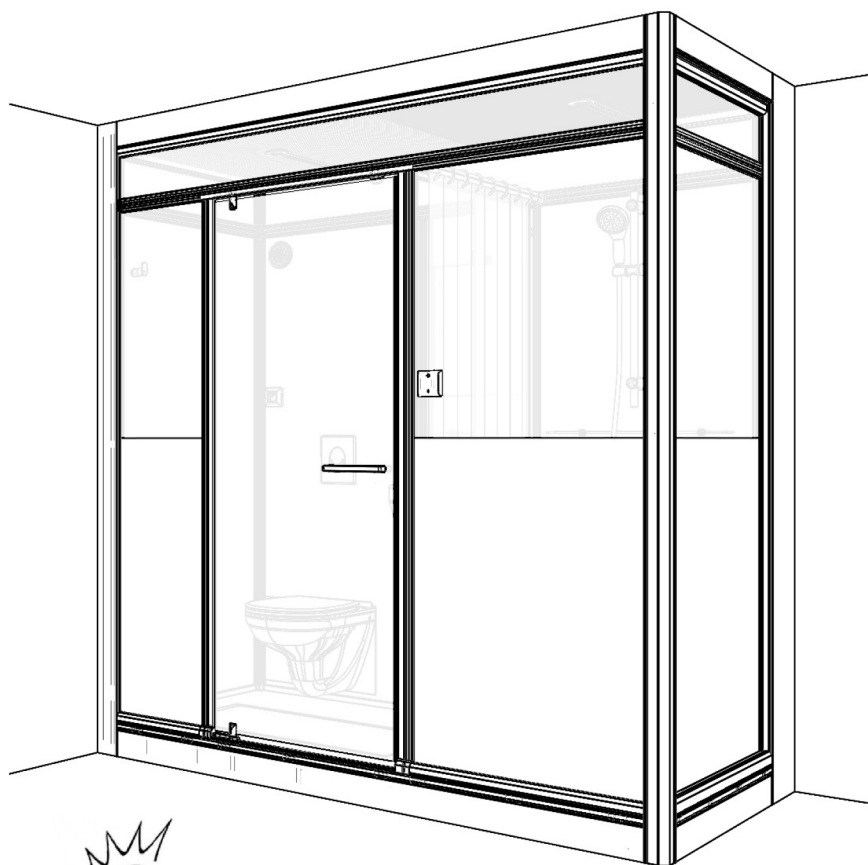


NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE




L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)

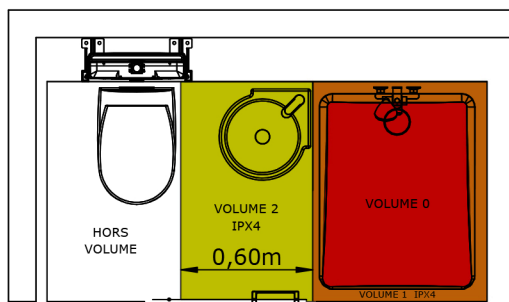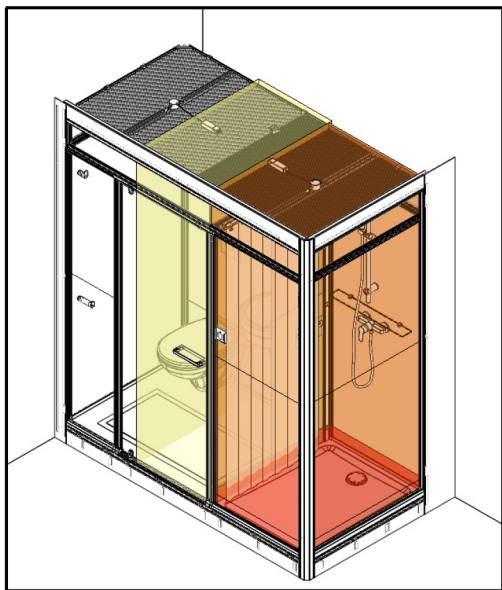

● Position de la cabine ● Position of the shower cubicle
 ● Posición de la cabina de ducha ● Posizione della cabina doccia
 ● Positie van de douchecabine ● Position der Duschkabine




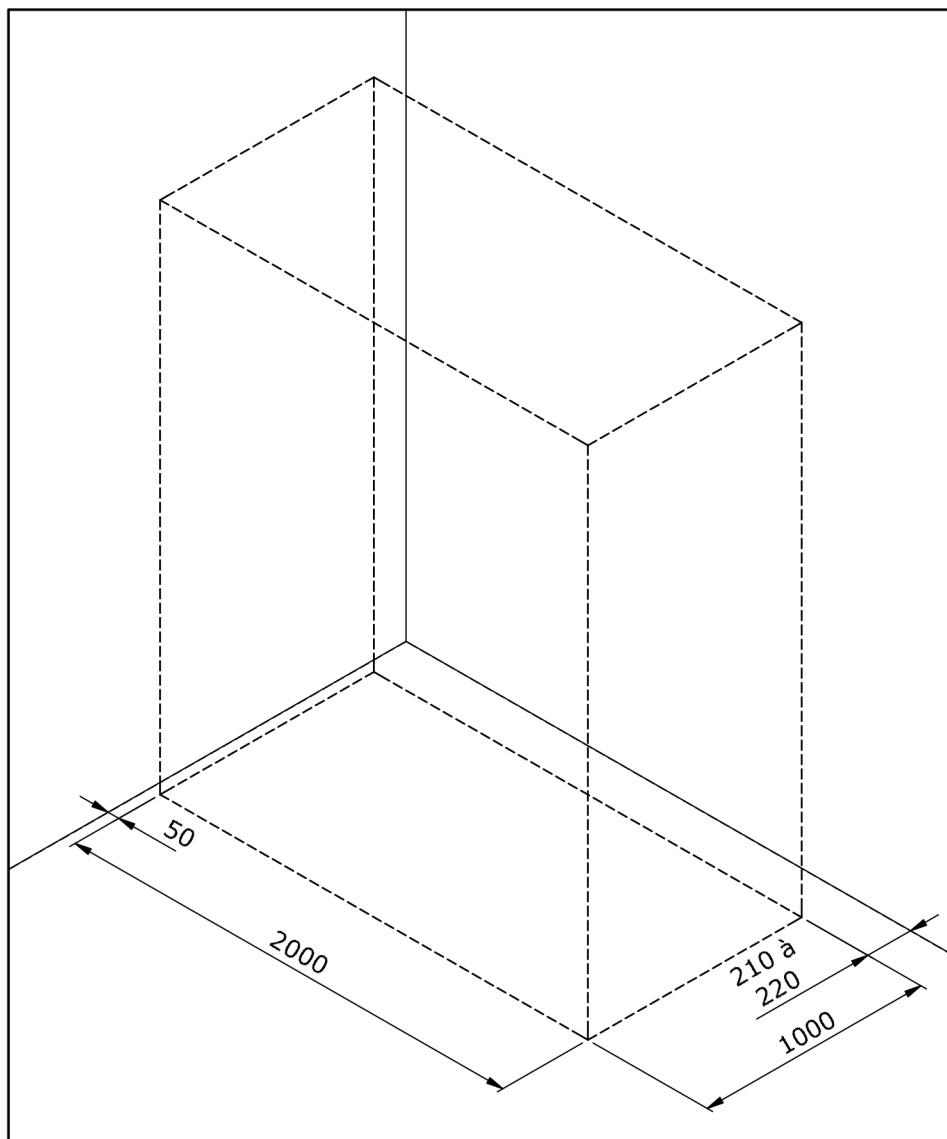



● Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
 ● Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben















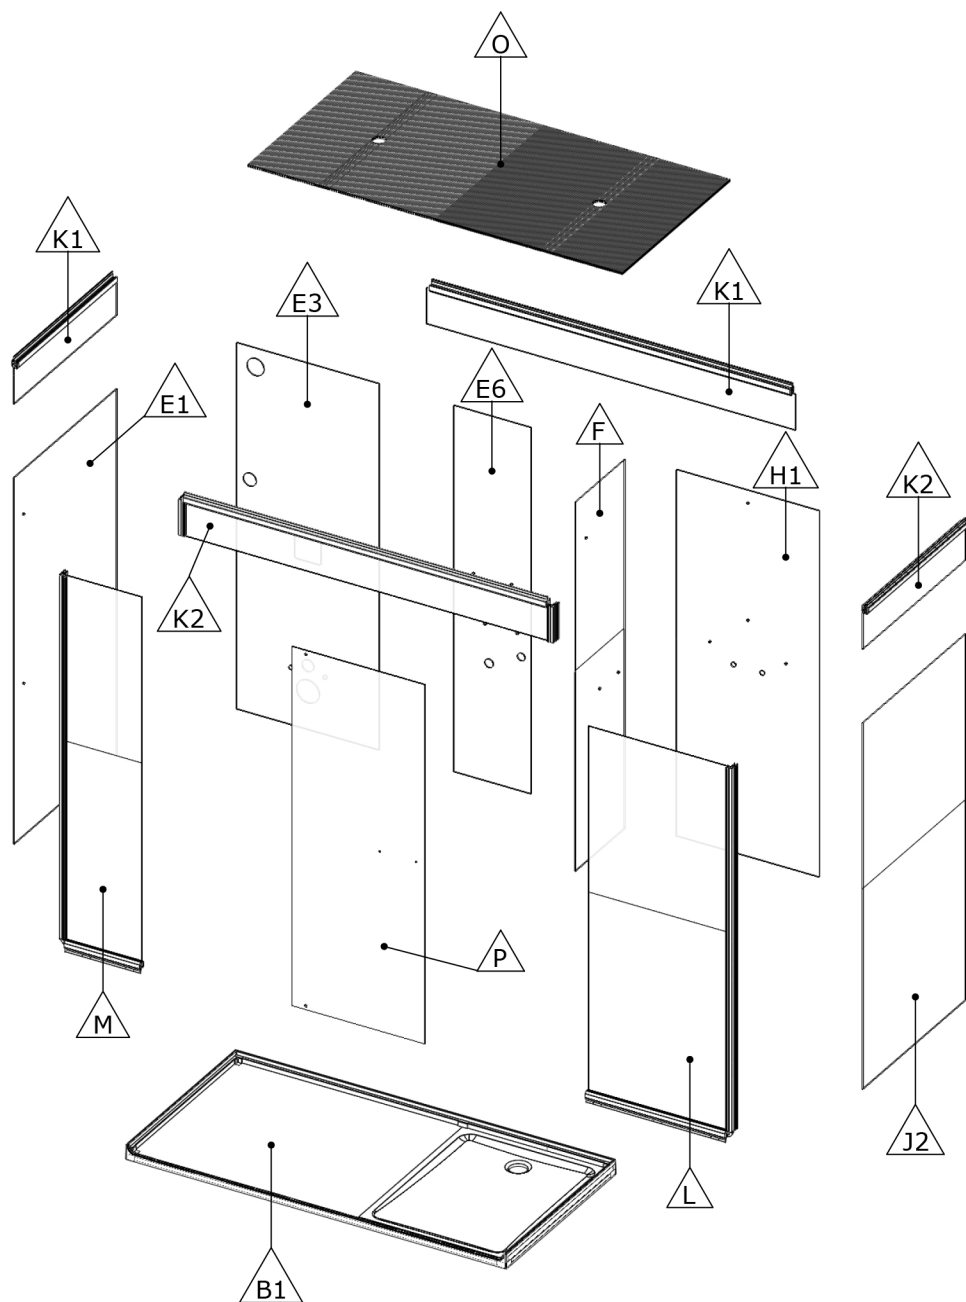

















- CODE COLIS (Voir repères en page 4)
- PACKAGE CODES (See marks on page 4)
- REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
- CODE SET (zie blz. 4)
- Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
- PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION		2000x1000
B1	DOUCHE À GAUCHE		REC634
	DOUCHE À DROITE		REC633
E1	DOUCHE À GAUCHE		C14210
	DOUCHE À DROITE		C14209
E3	DOUCHE À GAUCHE		C14213
	DOUCHE À DROITE		C14212
E6	DOUCHE À GAUCHE		C14217
	DOUCHE À DROITE		C14216
F	DOUCHE À GAUCHE	FACTORY	C14221
		STANDARD	C14220
	DOUCHE À DROITE	FACTORY	C14219
		STANDARD	C14218
H1			C14521
J2	ANGLE	FACTORY	C14226
		STANDARD	C14225
	NICHE		C14227
K1	PETITE IMPOSTE	FACTORY	MAMOD50
		STANDARD	MAMOD48
	GRANDE IMPOSTE	FACTORY	C14231
		STANDARD	C14229
K2	PETITE IMPOSTE	ANGLE	FACTORY
			STANDARD
		NICHE	FACTORY
			STANDARD
	GRANDE IMPOSTE	DT	FACTORY
			STANDARD
		EB	FACTORY
			STANDARD
L	DOUCHE À GAUCHE		FACTORY
			FACTORY BLANC
			STANDARD
			STANDARD
	DOUCHE À DROITE		FACTORY
			FACTORY BLANC
			STANDARD
			STANDARD
M	DOUCHE À GAUCHE		FACTORY
			FACTORY BLANC
			STANDARD
			STANDARD
	DOUCHE À DROITE		FACTORY
			FACTORY BLANC
			STANDARD
			STANDARD
O	ANGLE		FACTORY
			STANDARD
	NICHE		FACTORY
			STANDARD
P	FACTORY		C14261
	STANDARD		C14255
	BICOLOR		C14253
			C14531









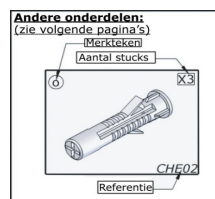
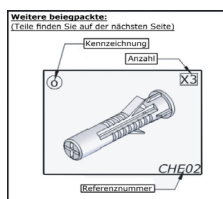
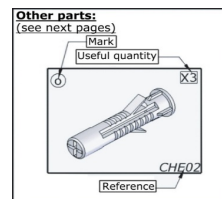
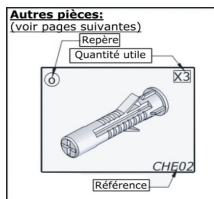






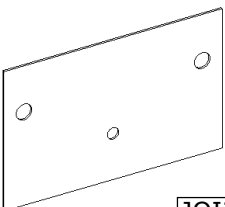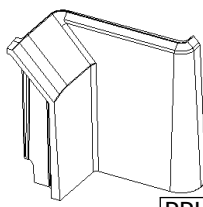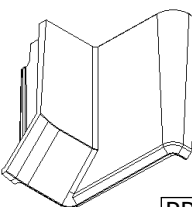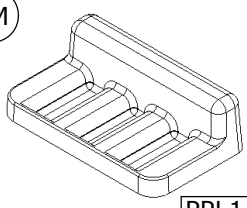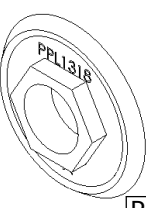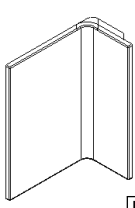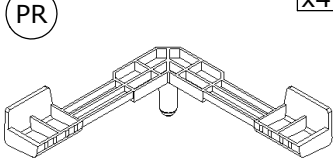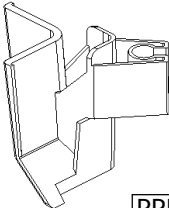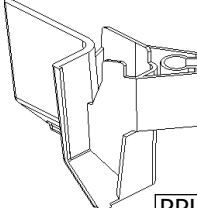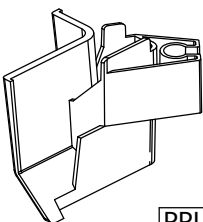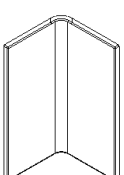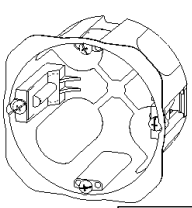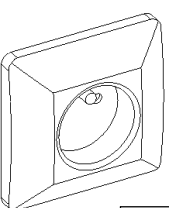
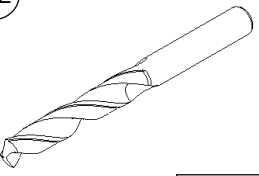
(JC)  x2 JOI335	(PE)  x1 PPL1102	(PF)  x1 PPL1103
(PM)  x1 PPL1141	(PO)  x4 PPL1318	(PQ)  x2 PPL1417
(PR)  x4 PPL1418	(PS)  x2 PPL1419	(PT)  x1 PPL1420
(PU)  x1 PPL1421	(PV)  x2 PPL1422	(PW)  x2 PPL1424
(QC)  x1 BOITIER08	(QJ)  x1 FICHE102	(QL)  x1 Ø3mm FORET01

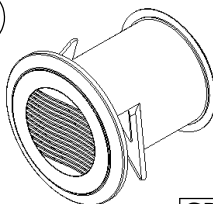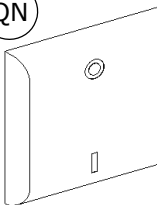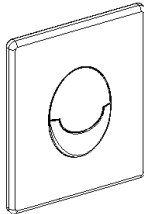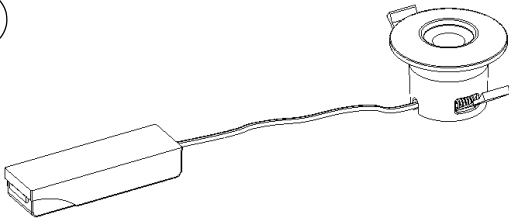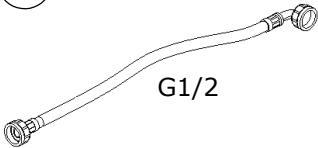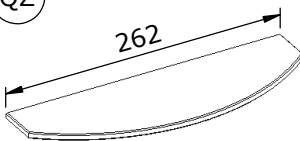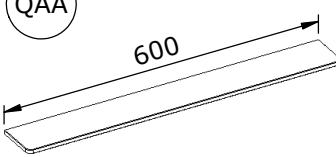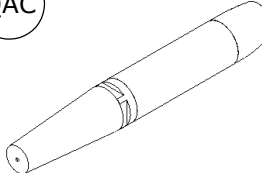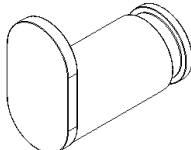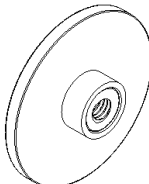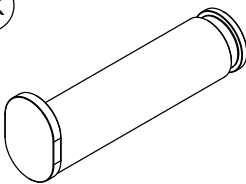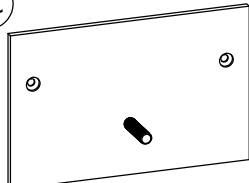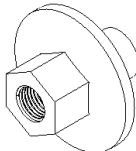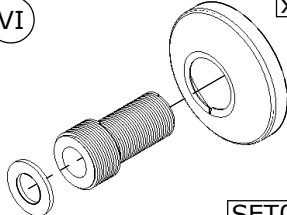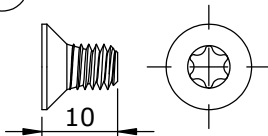
QM  GRIL01	QN  INT05	QS  PLA36
QO  LUM01	QV  G1/2 TUY60	
QZ  262 VER1774	QAA  600 VER4973	QAC  COL26
SI  SUP207	SJ  SUP208	SK  SUP209
TC  TOL150	VC  ECR101	VI  SET03
VY M6  10 VIS276		

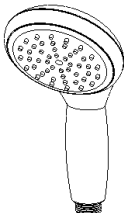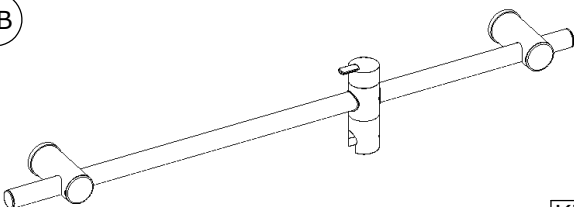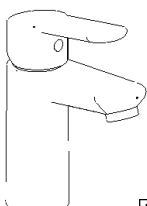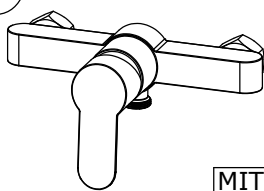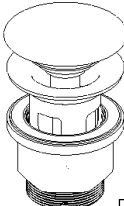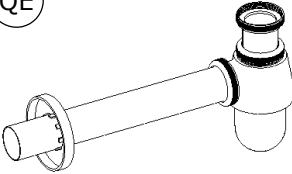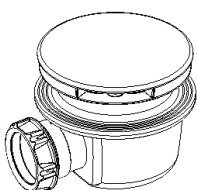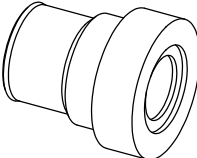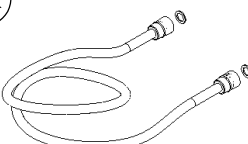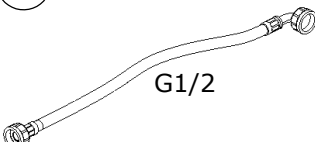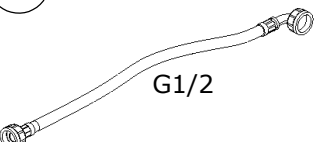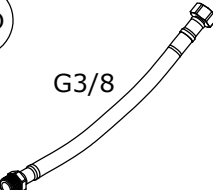

KA  x1 KIT173	KB  x1 KIT178	
MA  x1 MIT93	MB  x1 MIT94	QD  x1 BOND35
QE  x1 BOND36	QF  x1 BOND37	QH  x1 MANCHON02
QK  x1 FLEX05	QV  x1 G1/2 TUY60	QW  x1 G1/2 TUY61
QAD  x2 G3/8 TUY73		

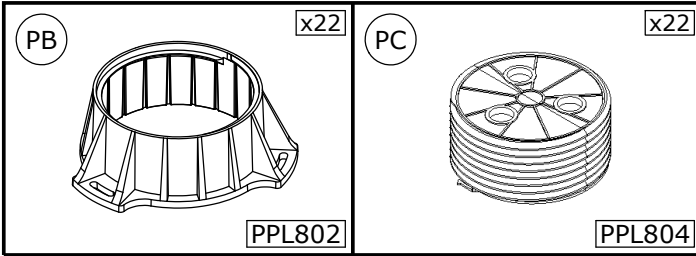

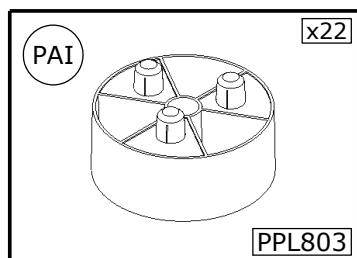

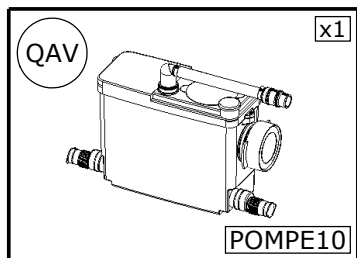















QAN $\phi 32$ $\phi 32$ COU21 x1	QAO $\phi 40$ $\phi 40$ COU22 x1	QAP $\phi 40$ $\phi 40$ COU23 x1
QAQ $\phi 100$ MANCHON03 x1	QAR $\phi 40$ $\phi 32$ RED10 x1	QAS $\phi 32$ Lg=1000mm TUB20 x1
QAT $\phi 40$ Lg=1000mm TUB21 x1	QAU $\phi 100$ Lg=1000mm TUB22 x1	





AJ Lg=1000mm 6209 x1	AJ Lg=2000mm 6209 x1	AK Lg=1940mm 6210 x2
VA CHE02 x11	VS 45 Ø4 VIS231 x11	
VG RON34 x11		



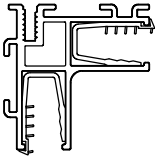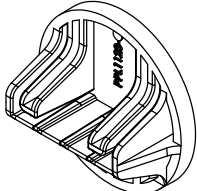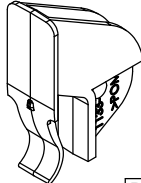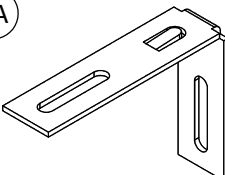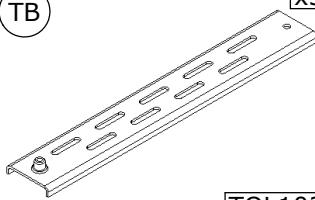(AC)  x1 Lg=1926mm P6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm P6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 9,5 VIS238	(VU)  M4 x4 12 VIS239

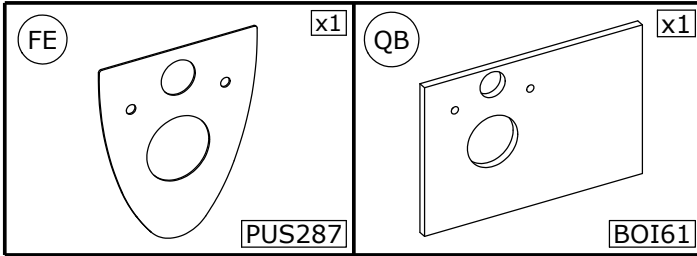









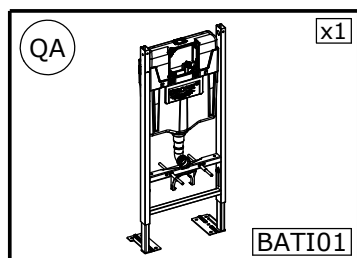


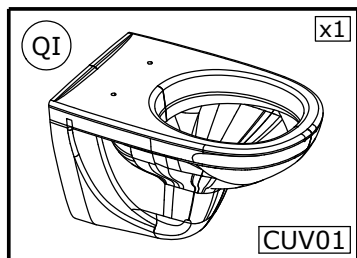








SA PIN07 x2	VB ECR09 M5 x2	VD ENT12 Ø10 x2
VF RON02 M5 x2	VH RON51 M5 x2	VL VIS07 M10 x2
VM VIS53 M4 x2		

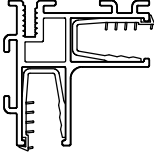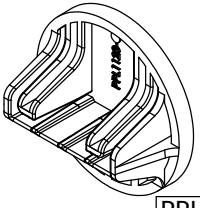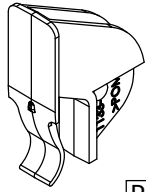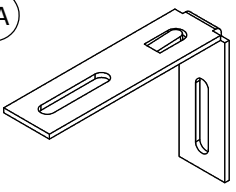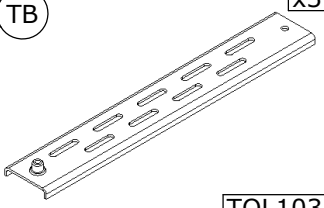









(AC)  x1 Lg=1926mm 6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm 6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 9,5 VIS238	(VU)  M4 x4 12 VIS239

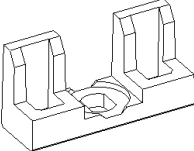







(AM) x1  Lg=1921mm 6239	(JB) x1  Lg=1919mm J850	(PN) x3  PPL1196
(VS) Ø4 x3  VIS231		

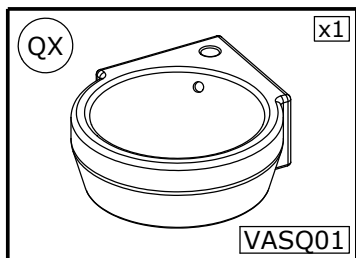




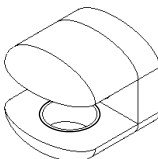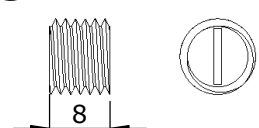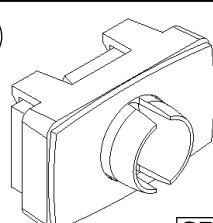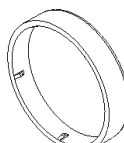
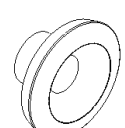
(SA)  x2 PIN07	(VB)  M5 x2 ECR09	(VD)  Ø10 x2 ENT12
(VF)  M5 x2 RON02	(VH)  M5 x2 RON51	(VL)  M10 x2 8 VIS07
(VM)  M4 x2 16 VIS53	(VZ)  x8 SET202	(VAA)  M4 x8 25 VIS290
(VAB)  x6 CAP07	(VAC)  x6 ENT19	






AP x1  Lg=903mm 6361	AP x1  Lg=1908mm 6361	AQ x1  Lg=903mm 6362
AQ x1  Lg=1900mm 6362	PP x4  PPL1416	












AG x1 Lg=903mm 6198	AH x2 Lg=2140mm 6205	VU Ø4.2 x10 VIS238
--	---	--








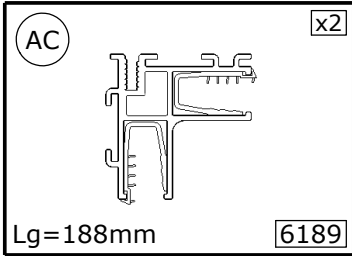



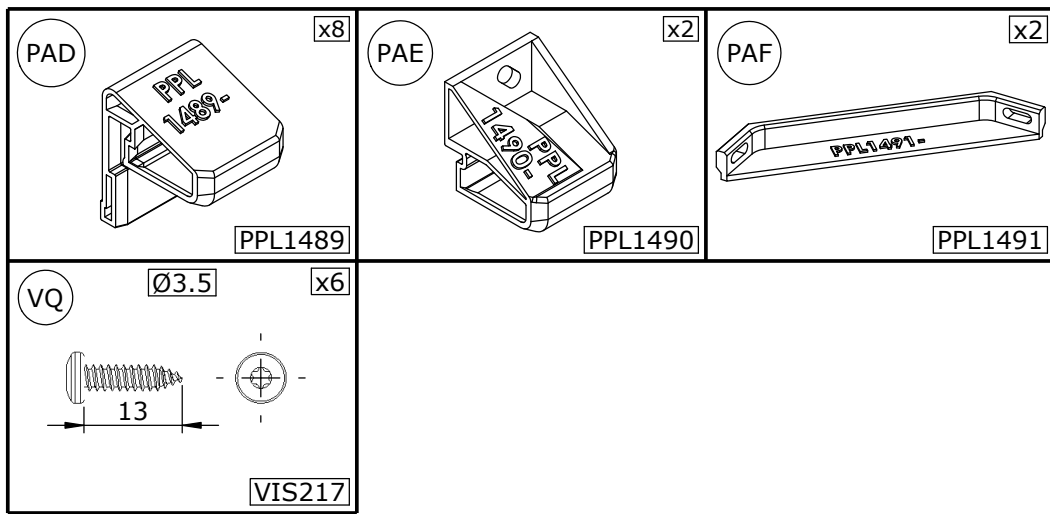









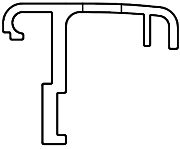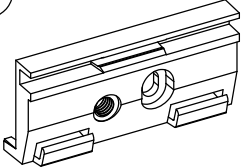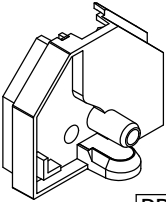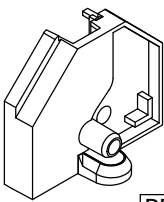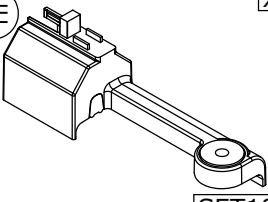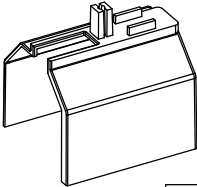(AD) x1  Lg=765mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET185
(SH) x1  SUP203	(VO) Ø3.5 x1  VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  VIS217
(VW) Ø3.5 x4  VIS253		





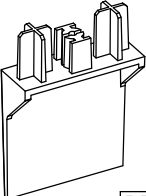
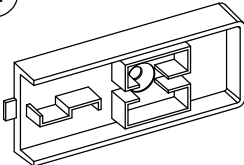






(AL)  x1 Lg=937mm 6233	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361
(AS)  x1 Lg=1937mm 6364	(PA)  x3 CAP04	(PX)  x1 PPL1425
(PY)  x1 PPL1426	(VP)  Ø3.5 x2 19 VIS215	(VQ)  Ø3.5 x4 13 VIS217
(VX)  Ø3.5 x1 32 VIS255		








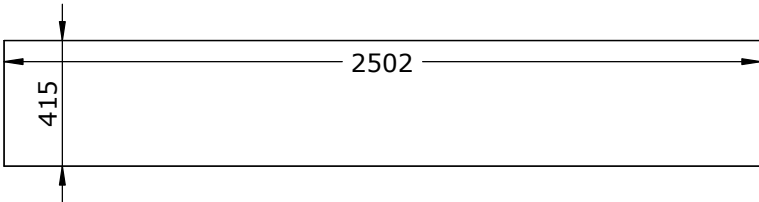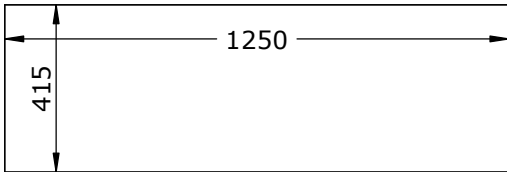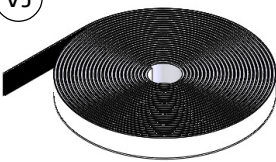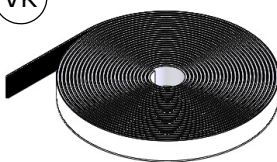
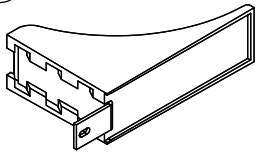
FC  x2 PUS259		
FD  x1 PUS260		
VJ  Lg=2800mm VEL06-5 x6	VK  Lg=2800mm VEL06-6 x6	SB  SET105 x11
VW  Ø3.5 6,50 VIS253 x12		

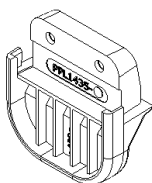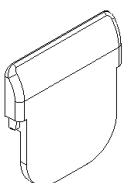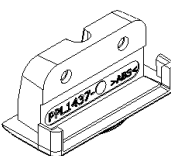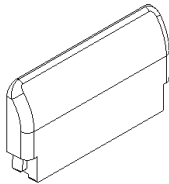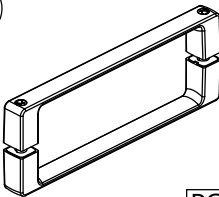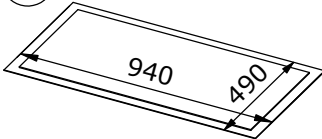







(JA)  x1 Lg=1884mm AI185	(JF)  x1 Lg=2000mm PFL87	(JH)  x1 Lg=1877mm J828
(PZ)  x1 PPL1435	(PAA)  x1 PPL1436	(PAB)  x1 PPL1437
(PAC)  x1 PPL1438	(QR)  x1 PGN49	(QT)  x1 TAPIS02
(VE)  M4 x4 RON01	(VN)  Ø4 x4 VIS124	




(AB)  Lg=970mm 5526 x1	(AB)  Lg=1975mm 5526 x1	(AE)  Lg=903mm 6195 x1
(AE)  Lg=1920mm 6195 x1	(AF)  Lg=2500mm 6197 x4	(AR)  Lg=2500mm 6363 x1
(VT) Ø3.5 x20  9,50 VIS237		

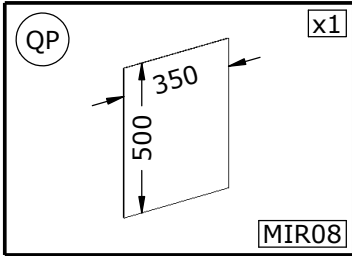


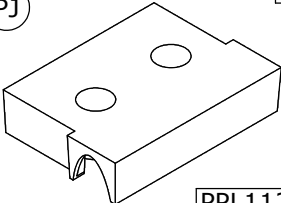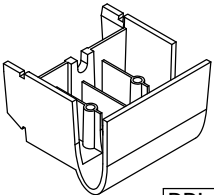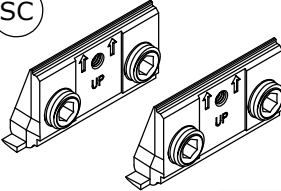

(AA) x1  Lg=875mm 4164	(PJ) x2  PPL1129	(PK) x2  PPL1130
(SC) x1  SET116	(VR) Ø3.9 x4  VIS224	(VV) M4 x2  VIS239

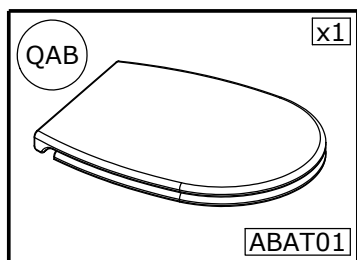


●Outils nécessaires●Tools required●Equipamiento necesario
●Attrezzatura necessaria●Benodigde gereedschap●Werkzeuge erforderlich

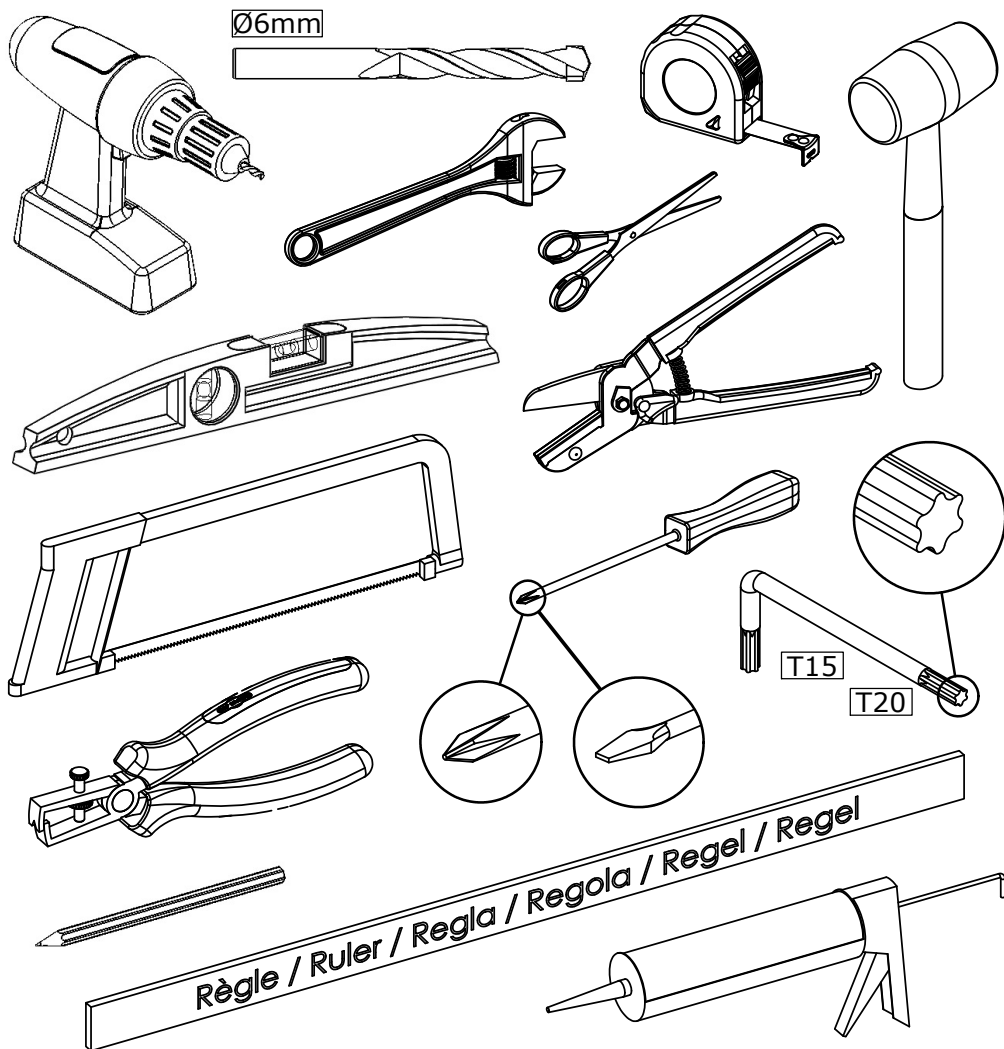


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

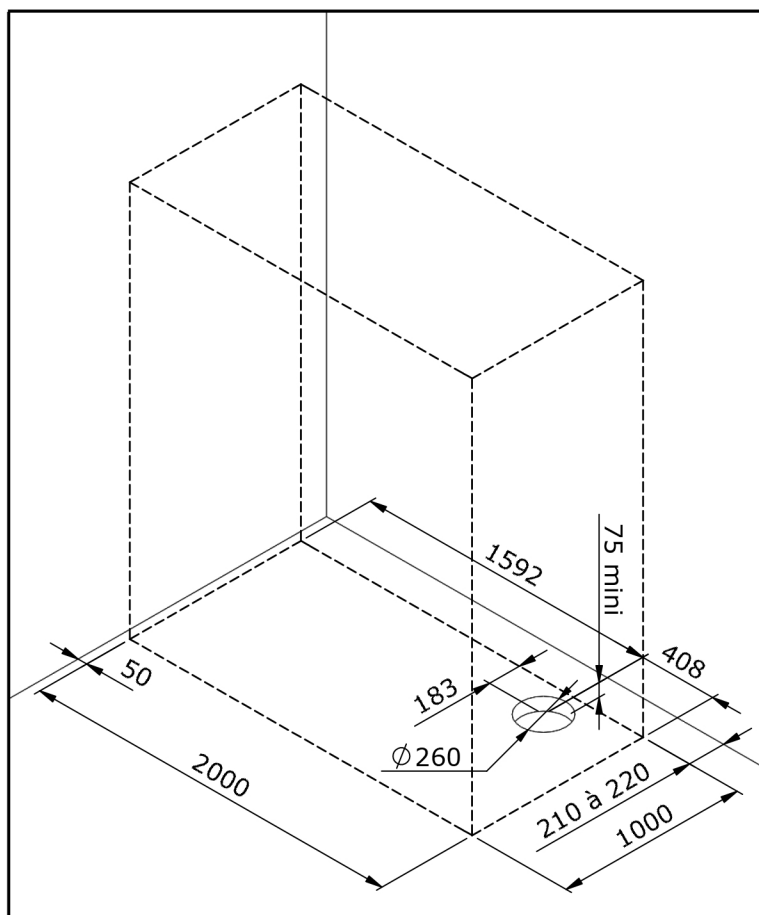

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

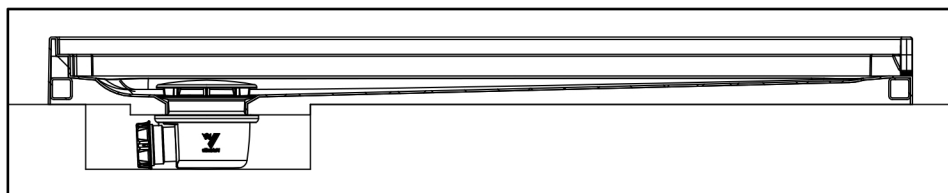



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPANA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

OSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22