




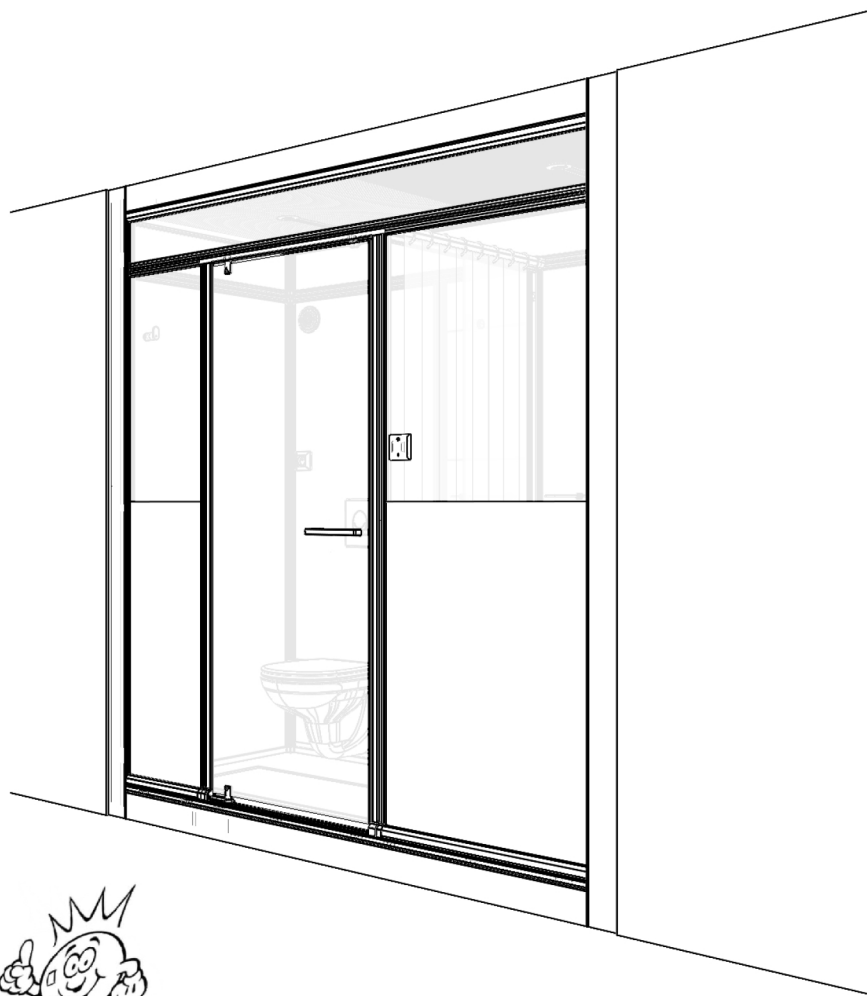

Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

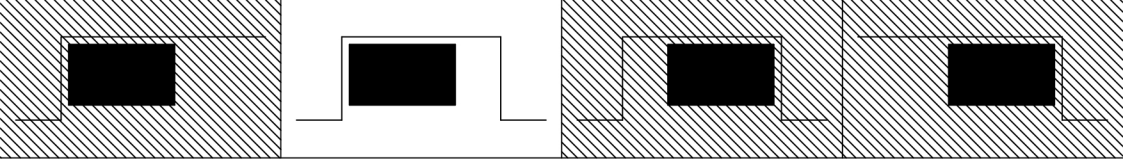


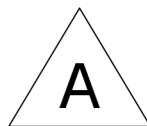


NE BRANCHER L'APPAREIL ÉLECTRIQUEMENT QU'APRÈS SON INSTALLATION COMPLÈTE




L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et l'installation doit se conformer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation (NF C15-100 pour la France)


- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son Service Après-Vente afin d'éviter un danger.
- Les appareils de Classe I doivent obligatoirement être raccordés à une prise 2 pôles + terre.
- Tous les circuits électriques de ce produit doivent être raccordés à un dispositif différentiel 30 mA.
- Avant toute intervention sur l'installation électrique, s'assurer que cette dernière n'est pas sous tension.
- Réaliser une liaison équipotentielle conformément à la norme en vigueur dans le pays :
 - tuyaux métalliques (NF C15-100 pour la France)
 - fixation murale si cette dernière se retrouve en contact avec les éléments métalliques de construction (tels qu'armatures du béton) (NF C15-100 pour la France)

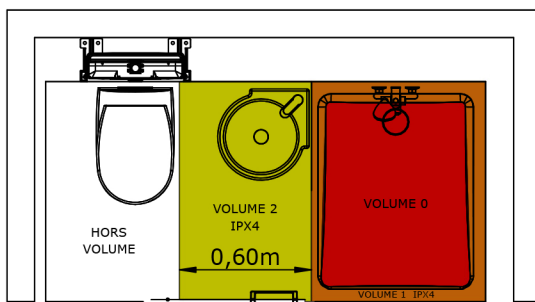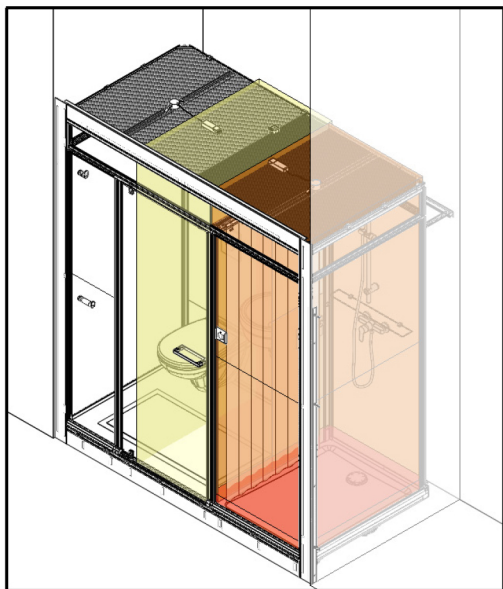

⑦ Position de la cabine ⑧ Position of the shower cubicle
 ⑨ Posición de la cabina de ducha ⑩ Posizione della cabina doccia
 ⑪ Positie van de douchecabine ⑫ Position der Duschkabine




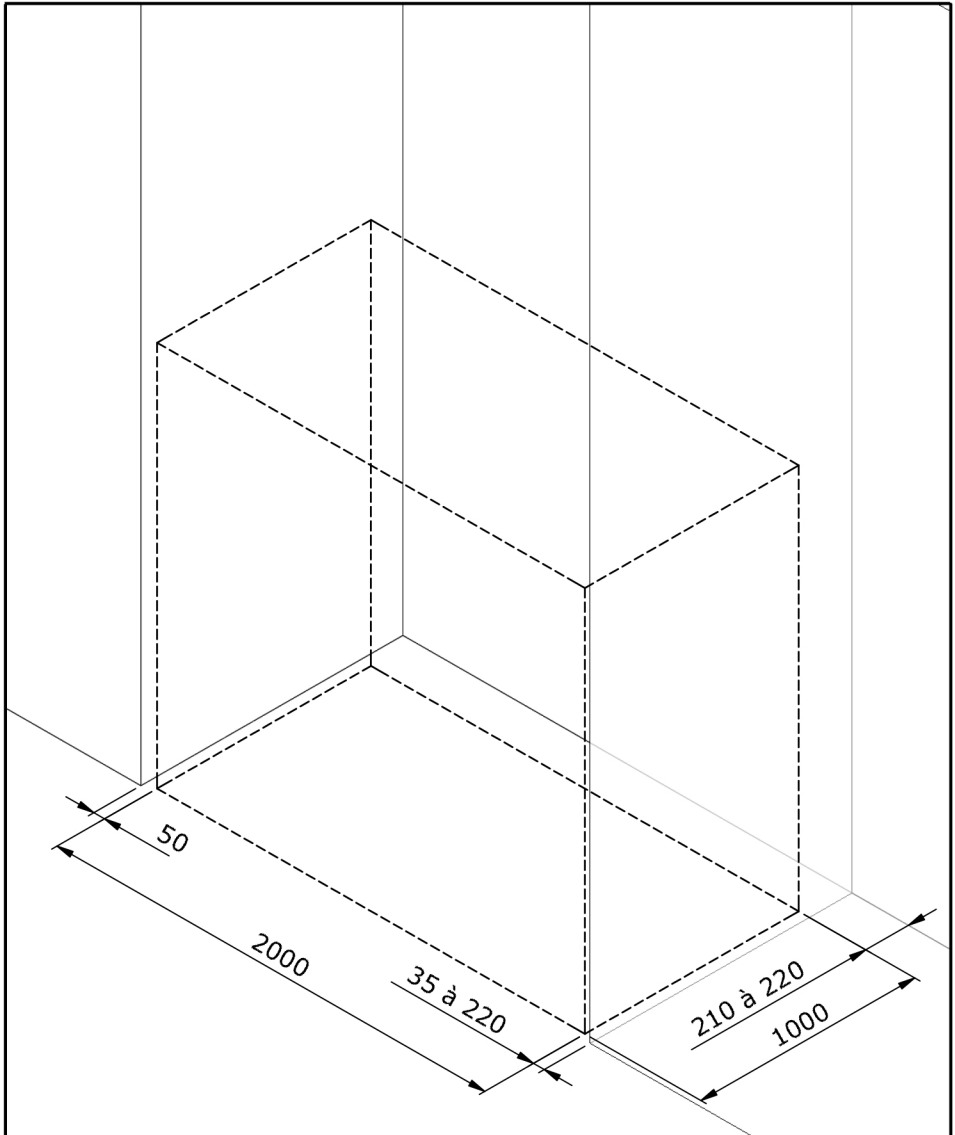



⑬ Cotes en mm ⑭ Dimensions in mm ⑮ Cotas en mm
 ⑯ Quote in mm ⑰ Afmetingen in mm ⑱ Maße sind in mm angegeben

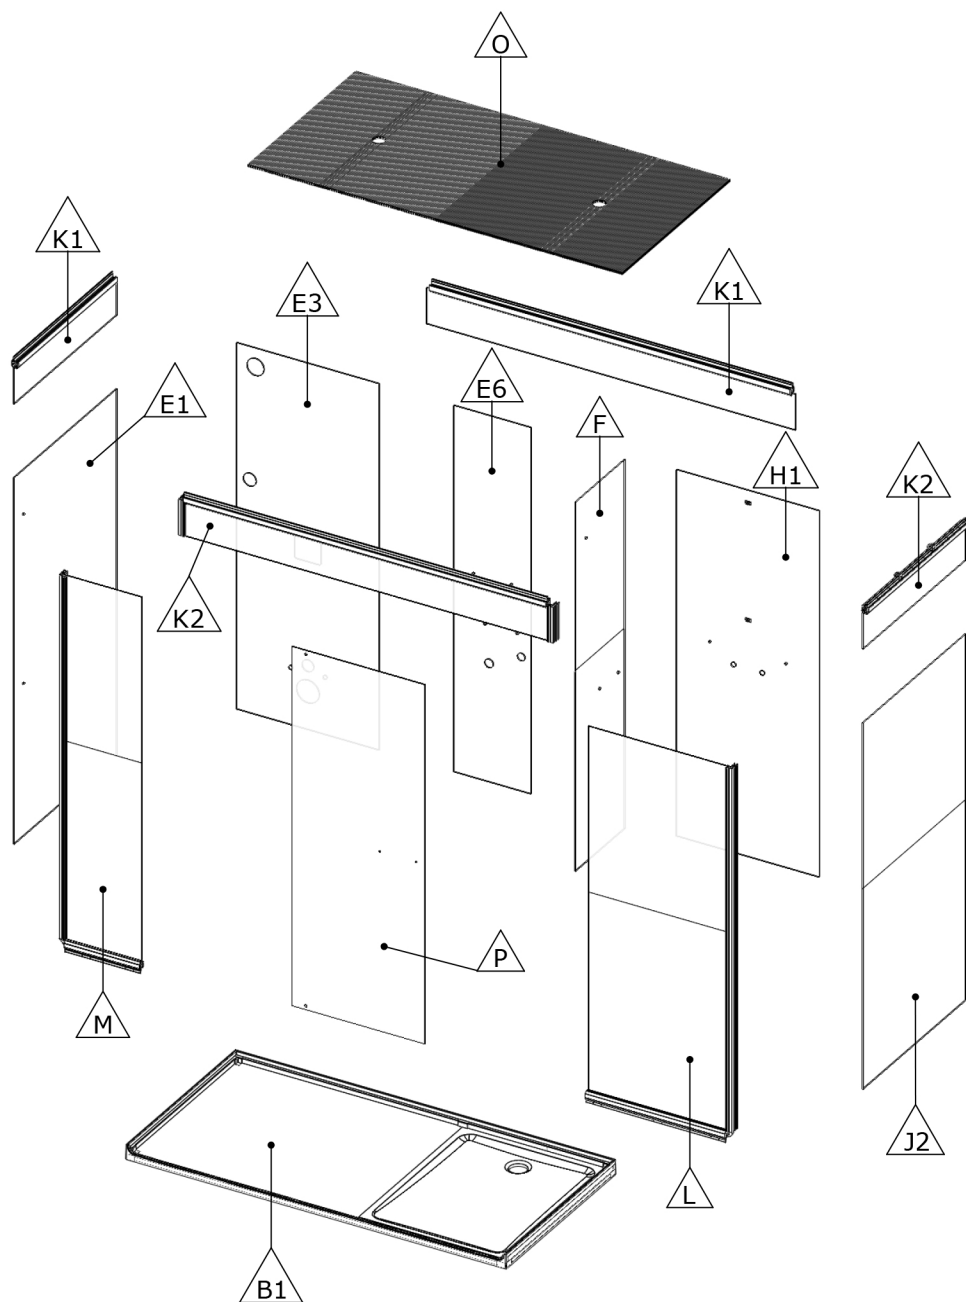















- FR** CODE COLIS (Voir repères en page 4)
GB PACKAGE CODES (See marks on page 4)
E REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
NL CODE SET (zie blz. 4)
NL Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
D PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION	1700x1000
B1		REC634
E1		C14210
E3		C14213
E6		C14217
F	FACTORY	C14221
	STANDARD	C14220
H1		C14224
J2	FACTORY	C14227
	STANDARD	
K1	FACTORY	C14231
	STANDARD	C14229
K2	DT	FACTORY
		C14237
	EB	STANDARD
		C14233
L	FACTORY	C14239
		C14235
	STANDARD	C14243
		C14242
M	FACTORY	C14251
	STANDARD	C14250
O	FACTORY	C14263
	STANDARD	C14261
P	BICOLOR	C14531
	FACTORY	C14255
	STANDARD	C14253









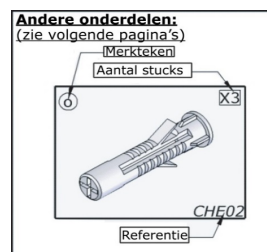
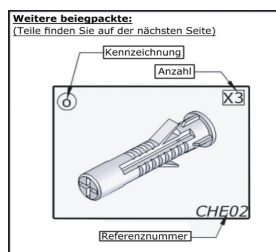
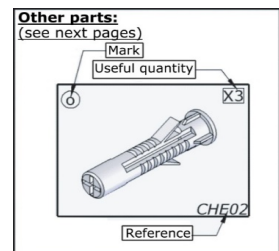
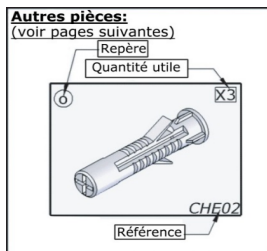






(JC) x2 JOI335	(PE) x1 PPL1102	(PF) x1 PPL1103
(PM) x1 PPL1141	(PO) x4 PPL1318	(PQ) x2 PPL1417
(PR) x4 PPL1418	(PS) x2 PPL1419	(PT) x1 PPL1420
(PU) x1 PPL1421	(PV) x2 PPL1422	(PW) x2 PPL1424
(QC) x1 BOITIER08	(QJ) x1 FICHE102	(QL) x1 Ø3mm FORET01

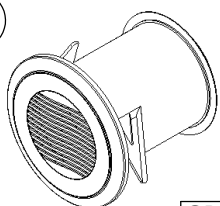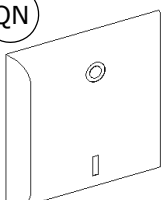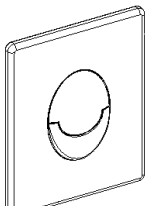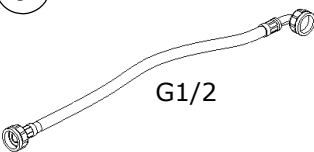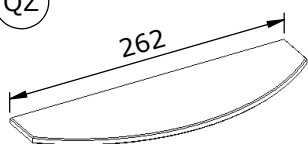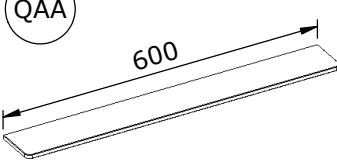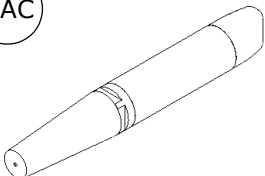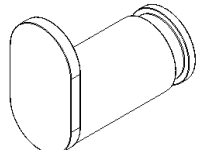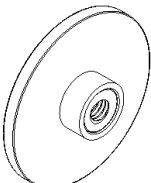
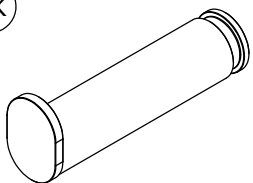
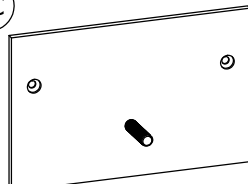
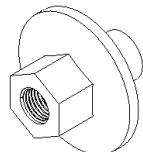
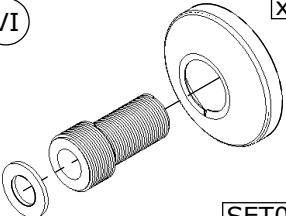
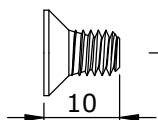
QM  GRIL01	QN  INT05	QS  PLA36
QO  LUM01	QV  G1/2 TUY60	
QZ  262 VER1774	QAA  600 VER4973	QAC  COL26
SI  SUP207	SJ  SUP208	SK  SUP209
TC  TOL150	VC  ECR101	VI  SET03
VY  10 VIS276		

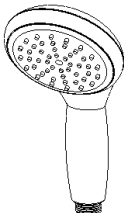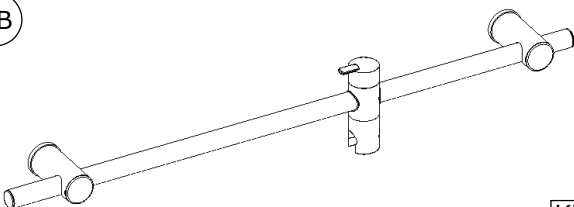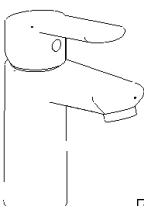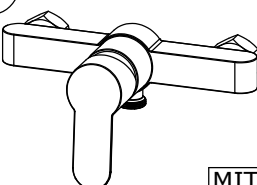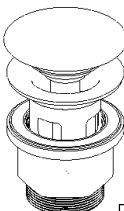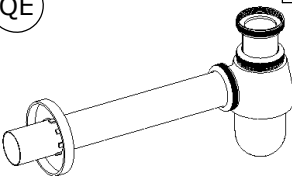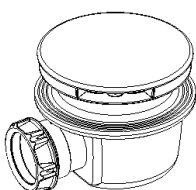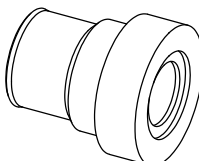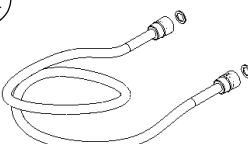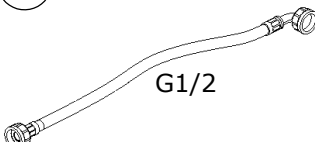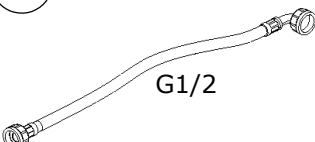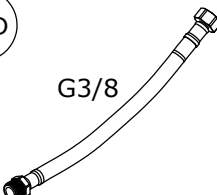











KA  x1 KIT173	KB  x1 KIT178	
MA  x1 MIT93	MB  x1 MIT94	QD  x1 BOND35
QE  x1 BOND36	QF  x1 BOND37	QH  x1 MANCHON02
QK  x1 FLEX05	QV  x1 G1/2 TUY60	QW  x1 G1/2 TUY61
QAD  x2 G3/8 TUY73		

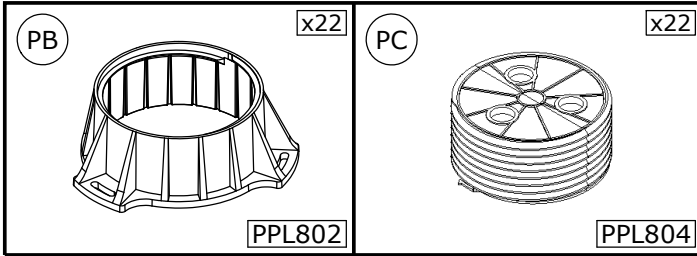



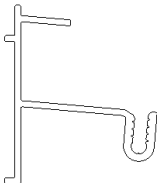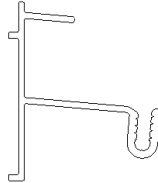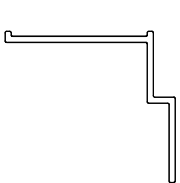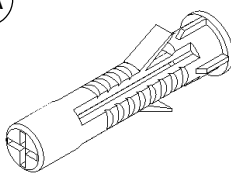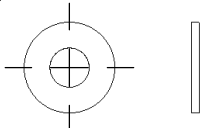



(AJ) x1  Lg=1000mm 6209	(AJ) x1  Lg=2000mm 6209	(AK) x2  Lg=1940mm 6210
(VA) x11  CHE02	(VS) Ø4 x11  VIS231	
(VG) x11  RON34		



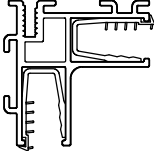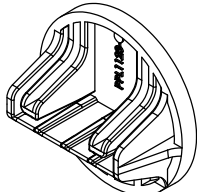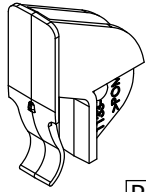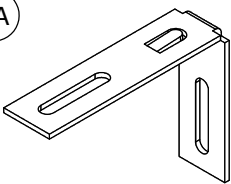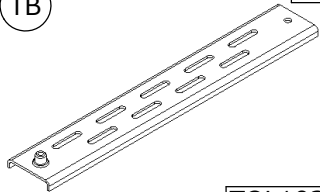(AC)  x1 Lg=1926mm 6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm 6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 VIS238	(VU)  M4 x4 VIS239

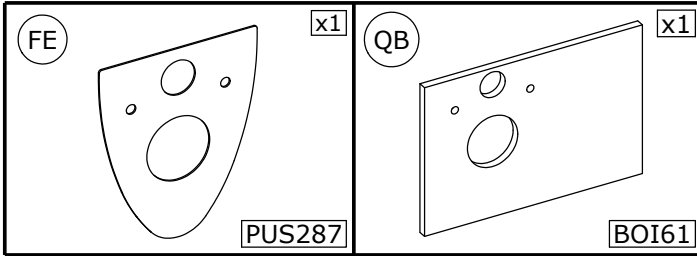









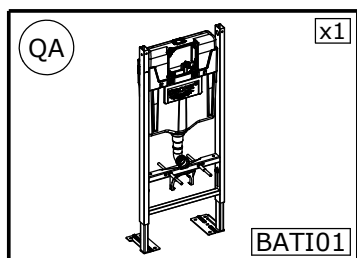


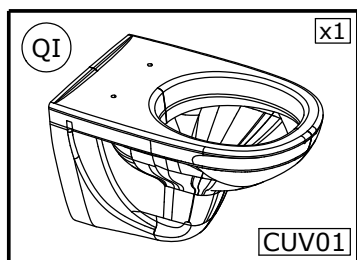








SA PIN07	VB ECR09	VD ENT12
VF RON02	VH RON51	VL VIS07
VM VIS53	VZ SET202	VAA VIS290

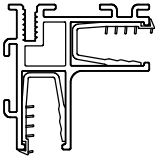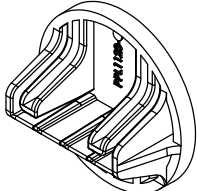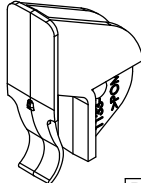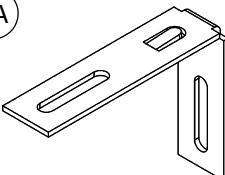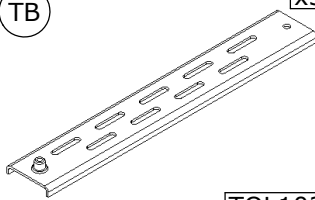







(AC)  x1 Lg=1926mm P6189	(AQ)  x1 Lg=1907mm P6362	(JE)  x10 Lg=2030mm PFL77
(PI)  x1 PPL1128	(PL)  x4 PPL1133	(TA)  x4 TOL102
(TB)  x3 TOL103	(VT)  Ø4.2 x4 9,5 VIS238	(VU)  M4 x4 12 VIS239

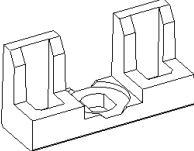







(AM) x1  Lg=1921mm 6239	(JB) x1  Lg=1919mm J850	(PN) x3  PPL1196
(VS) Ø4 x3  VIS231		


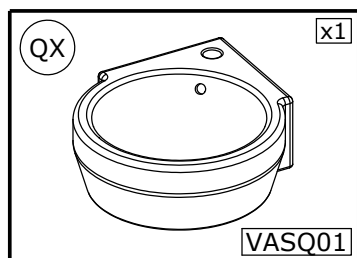






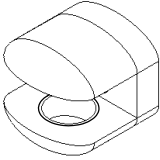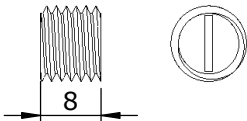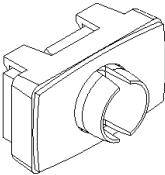
SA  PIN07	VB M5  ECR09	VD Ø10  ENT12
VF M5  RON02	VH M5  RON51	VL M10  VIS07
VM M4  VIS53	VZ  SET202	












AP x1  Lg=903mm 6361	AP x1  Lg=1908mm 6361	AQ x1  Lg=903mm 6362
AQ x1  Lg=1900mm 6362	PP x4  PPL1416	








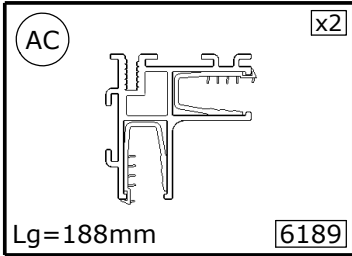



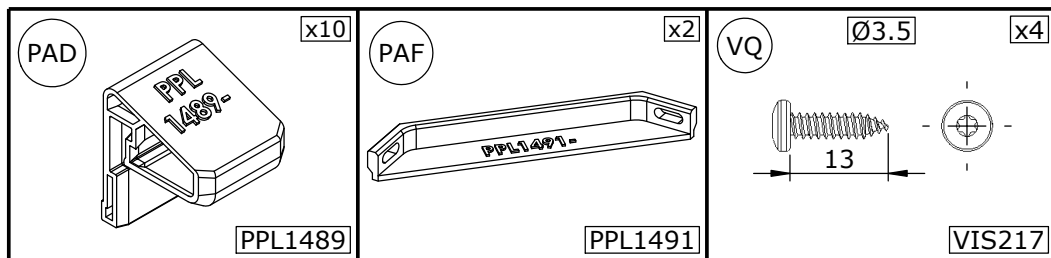





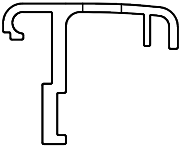
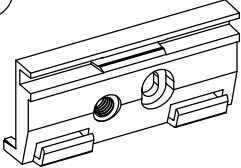
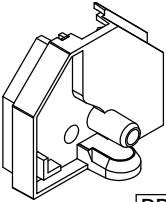
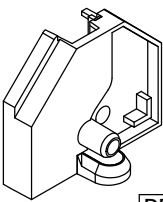
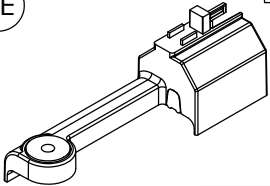
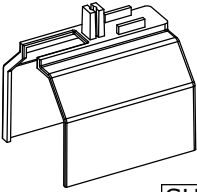



(AD) x1  Lg=765mm 6194	(AI) x2  Lg=300mm 6206	(PD) x4  PPL1099
(PG) x1  PPL1126	(PH) x1  PPL1127	(SE) x1  SET184
(SH) x1  SUP204	(VO) Ø3.5 x1  VIS214	(VQ) Ø3.5 x2  VIS217
(VW) Ø3.5 x4  VIS253		

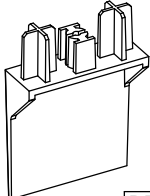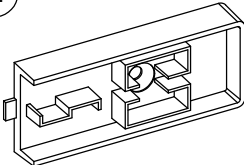



(AL)  x1 Lg=937mm 6233	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361	(AP)  x1 Lg=1891mm 6361
(AS)  x1 Lg=1937mm 6364	(PA)  x3 CAP04	(PX)  x1 PPL1425
(PY)  x1 PPL1426	(VP)  Ø3.5 x2 19 VIS215	(VQ)  Ø3.5 x4 13 VIS217
(VX)  Ø3.5 x1 32 VIS255		

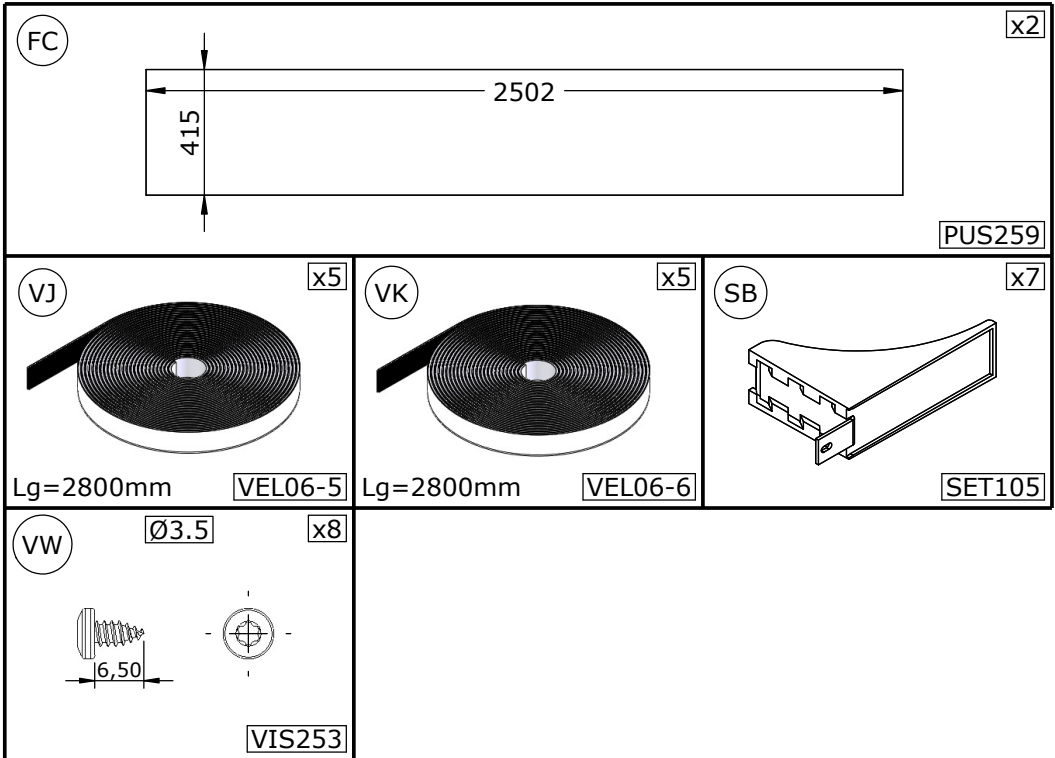


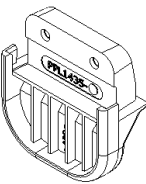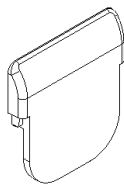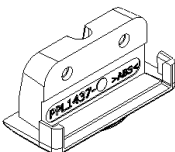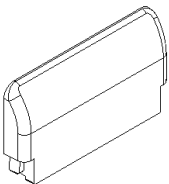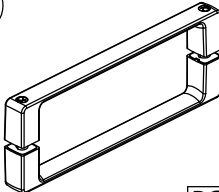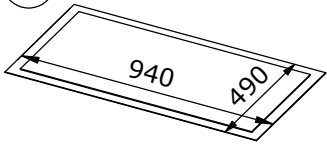







(JA)  x1 Lg=1884mm AI185	(JF)  x1 Lg=2000mm PFL87	(JH)  x1 Lg=1877mm J828
(PZ)  x1 PPL1435	(PAA)  x1 PPL1436	(PAB)  x1 PPL1437
(PAC)  x1 PPL1438	(QR)  x1 PGN49	(QT)  x1 TAPIS02
(VE)  M4 x4 RON01	(VN)  Ø4 x4 VIS124	




(AB)  Lg=1975mm 5526	(AE)  Lg=1920mm 6195	(AF)  Lg=2500mm 6197
(VT) Ø3.5 x10  9,50 VIS237		

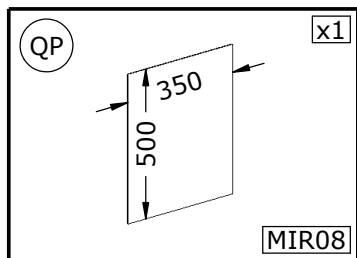


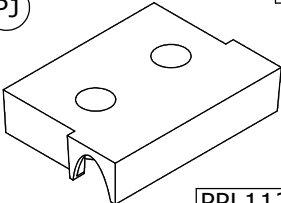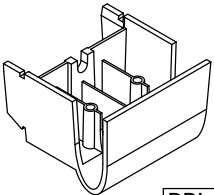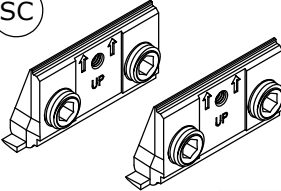

(AA) x1  Lg=875mm 4164	(PJ) x2  PPL1129	(PK) x2  PPL1130
(SC) x1  SET116	(VR) Ø3.9 x4  VIS224	(VV) M4 x2  VIS239

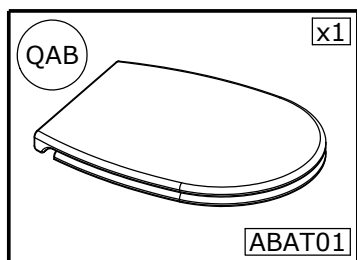


●Outils nécessaires●Tools required●Equipamiento necesario
●Attrezzatura necessaria●Benodigde gereedschap●Werkzeuge erforderlich

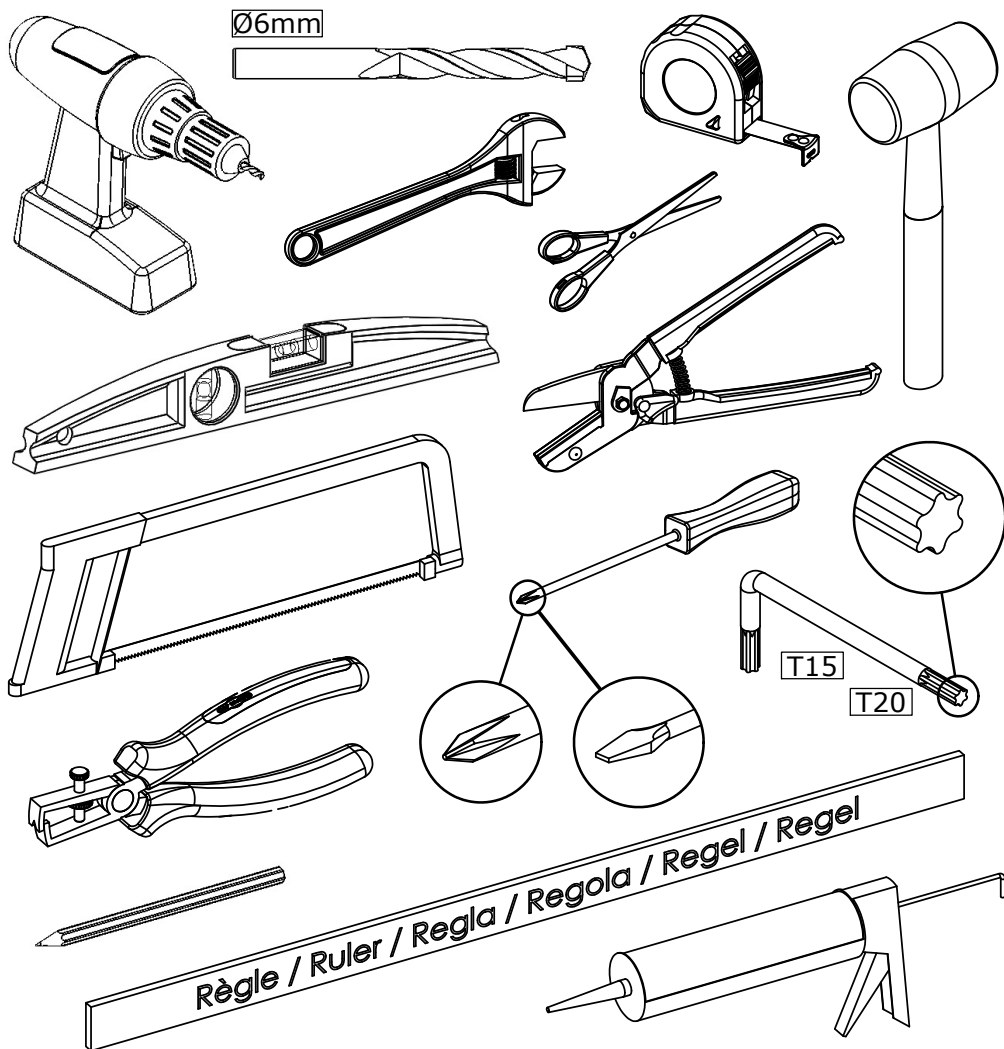


- Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
- Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
- Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
- Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
- Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
- Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



- Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
- Area required for the installation of the tray without feet
- Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
- Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
- Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
- Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

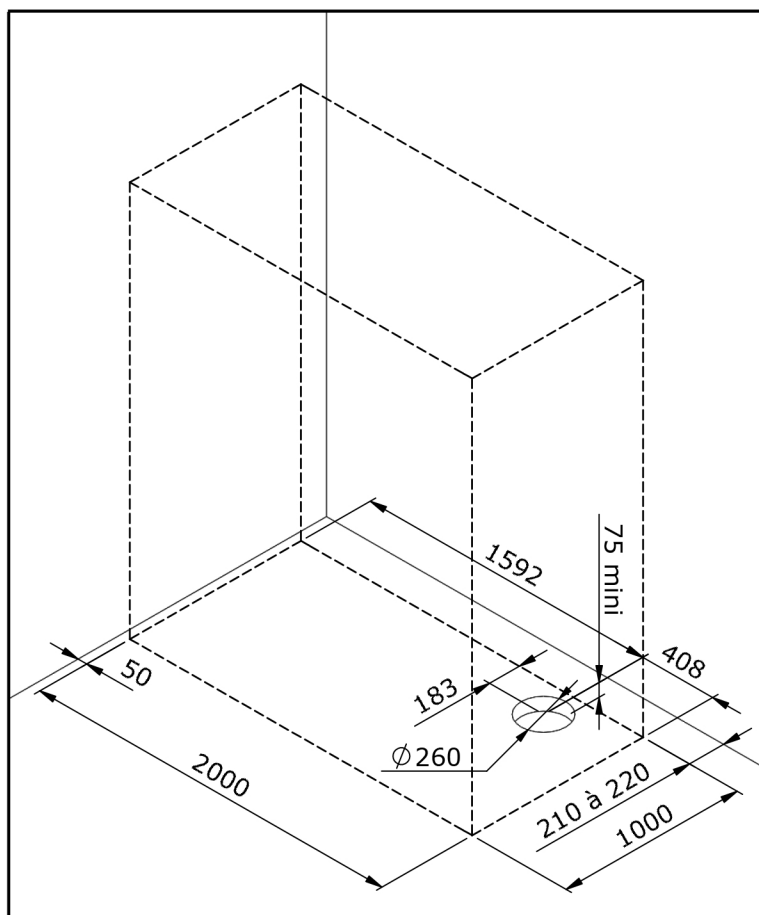

- Cotes en mm ● Dimensions in mm ● Cotas en mm
- Quote in mm ● Afmetingen in mm ● Maße sind in mm angegeben

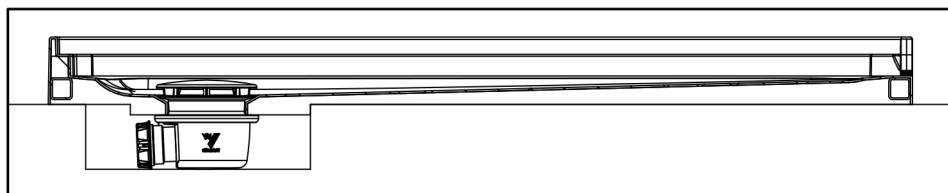



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22