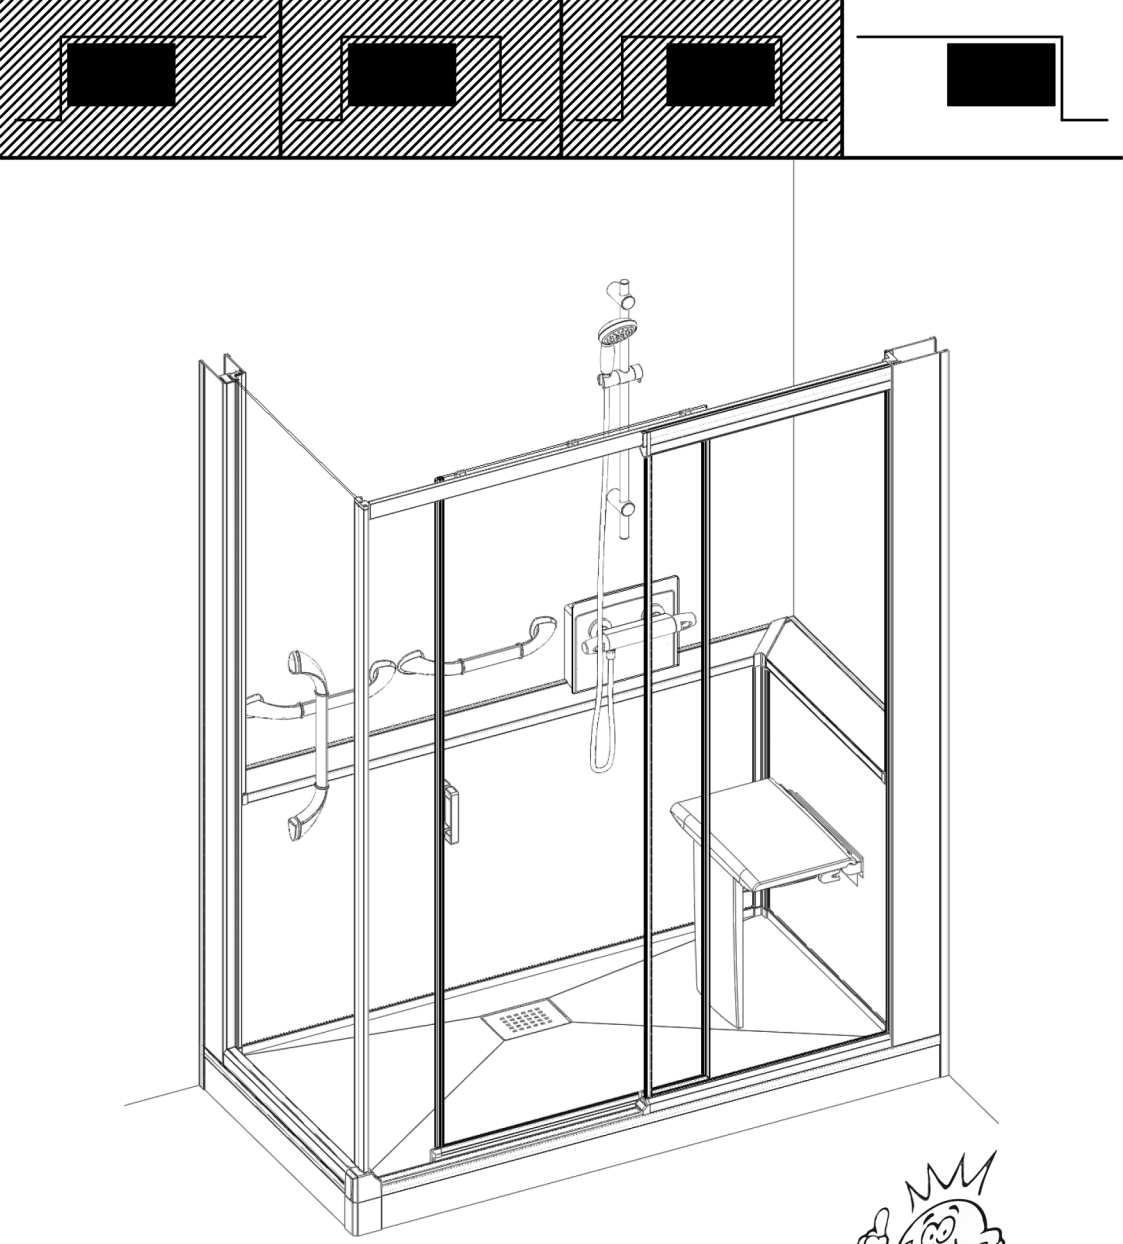

0

GIR1178AD-D

F Position de la cabine GB Position of the shower cubicle
E Posición de la cabina de ducha I Posizione della cabina doccia
NL Positie van de douchecabine D Position der Duschkabine

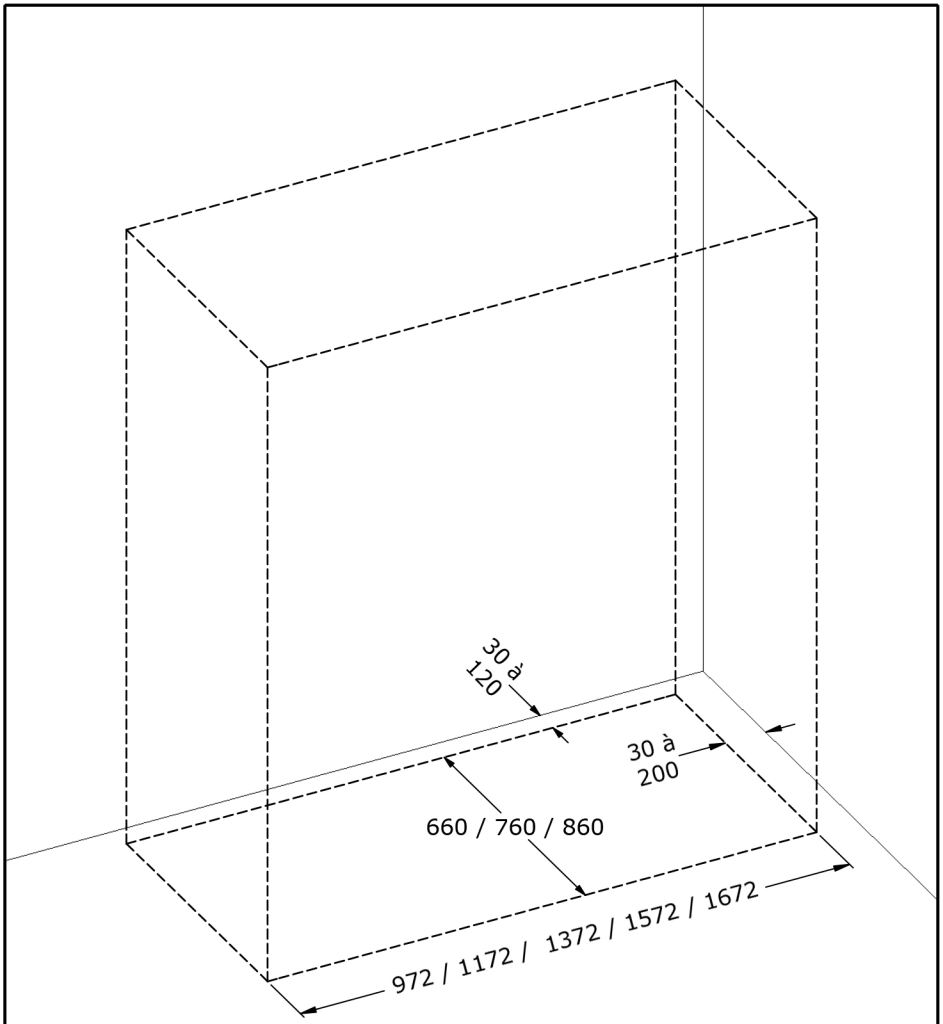

F Cotes en mm GB Dimensions in mm E Cotas en mm
I Quote in mm NL Afmetingen in mm D Maße sind in mm angegeben

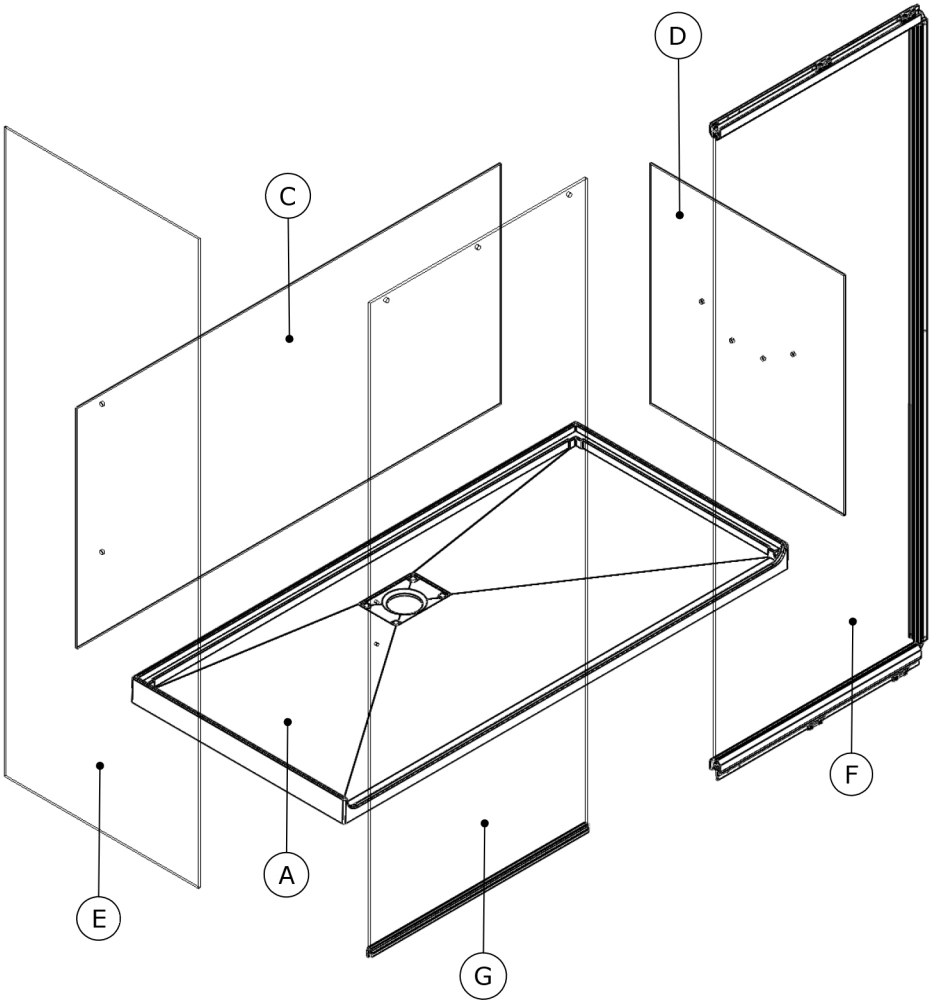
D
C
F
A
E
G

CODE COLIS (Voir repères en page 4)
PACKAGE CODES (See marks on page 4)
REF. BULTOS (Ver pg. 4 para listado de bultos)
CODE SET (zie blz. 4)
Codering verpakking (zie omschrijving op pagina 4)
PAKETCODES (siehe Kennzeichnungen auf Seite 4)

REP	VERSION	100 x 70	100 x 80	100 x 90	120 x 70	120 x 80	120 x 90	140 x 70	140 x 80	140 x 90	160 x 70	160 x 80	160 x 90	170 x 70	170 x 80	170 x 90
A		REC561	REC562	REC563	REC564	REC565	REC566	REC567	REC568	REC569	REC570	REC571	REC572	REC573	REC574	REC575
C		C11422E			C11423E			C11424E			C11425E			C11426E		
D		C11450E	C11451E	C11452E	C11450E	C11451E	C11452E	C11450E	C11451E	C11452E	C11450E	C11451E	C11452E	C11450E	C11451E	C11452E
E	SER	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E	C11363E	C11364E	C11365E
	TN	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E	C11357E	C11358E	C11359E
F	SER	C11374E			C11375E			C11376E			C11377E			C11378E		
	TN	C11369E			C11370E			C11371E			C11372E			C11373E		
G	SER	C11394E			C11395E			C11396E			C11397E			C11398E		
	TN	C11389E			C11390E			C11391E			C11392E			C11393E		

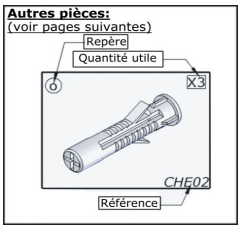

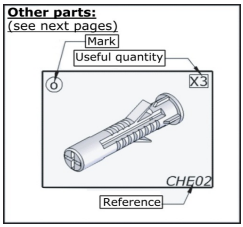

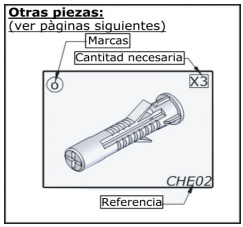

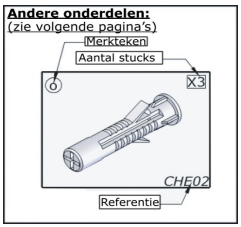

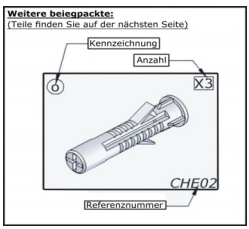

0

SK
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

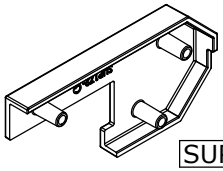

SUP172

SL
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

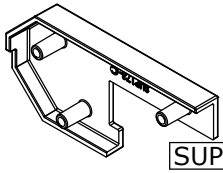

SUP173

PS
x1

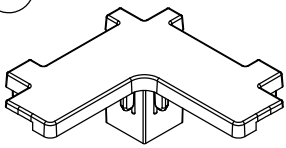

PPL1116

SC
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

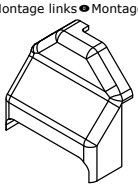

SUP164

SD
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

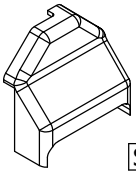

SUP165

PAT
x1

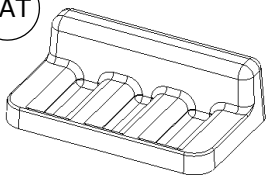

PPL1141

PG
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

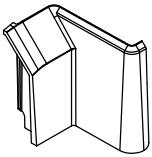

PPL1102

PH
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

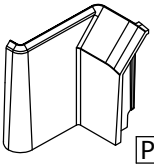

PPL1103

PU
x1

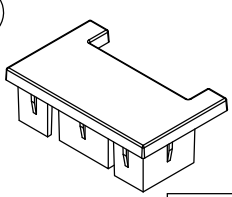

PPL1118

PAB
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links
x1

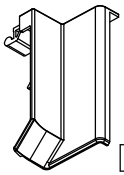

PPL1134

PAC
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts
x1

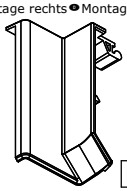

PPL1135

PAO
x1

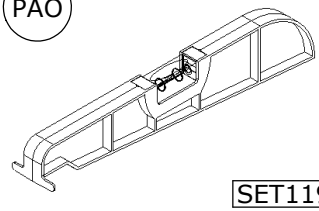

SET119

QG
x1

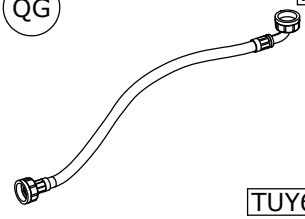

TUY60

QH
x1

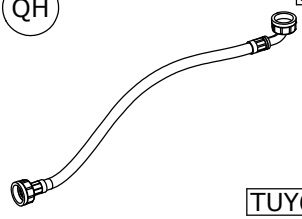

TUY61

PAS
x1

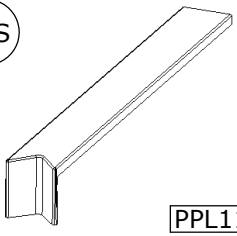

PPL1140

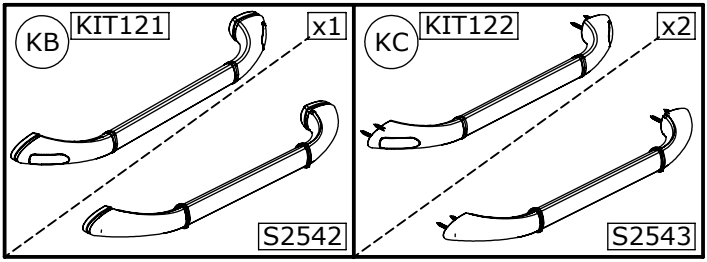
KB
KIT121
x1
S2542
KC
KIT122
x2
S2543

1

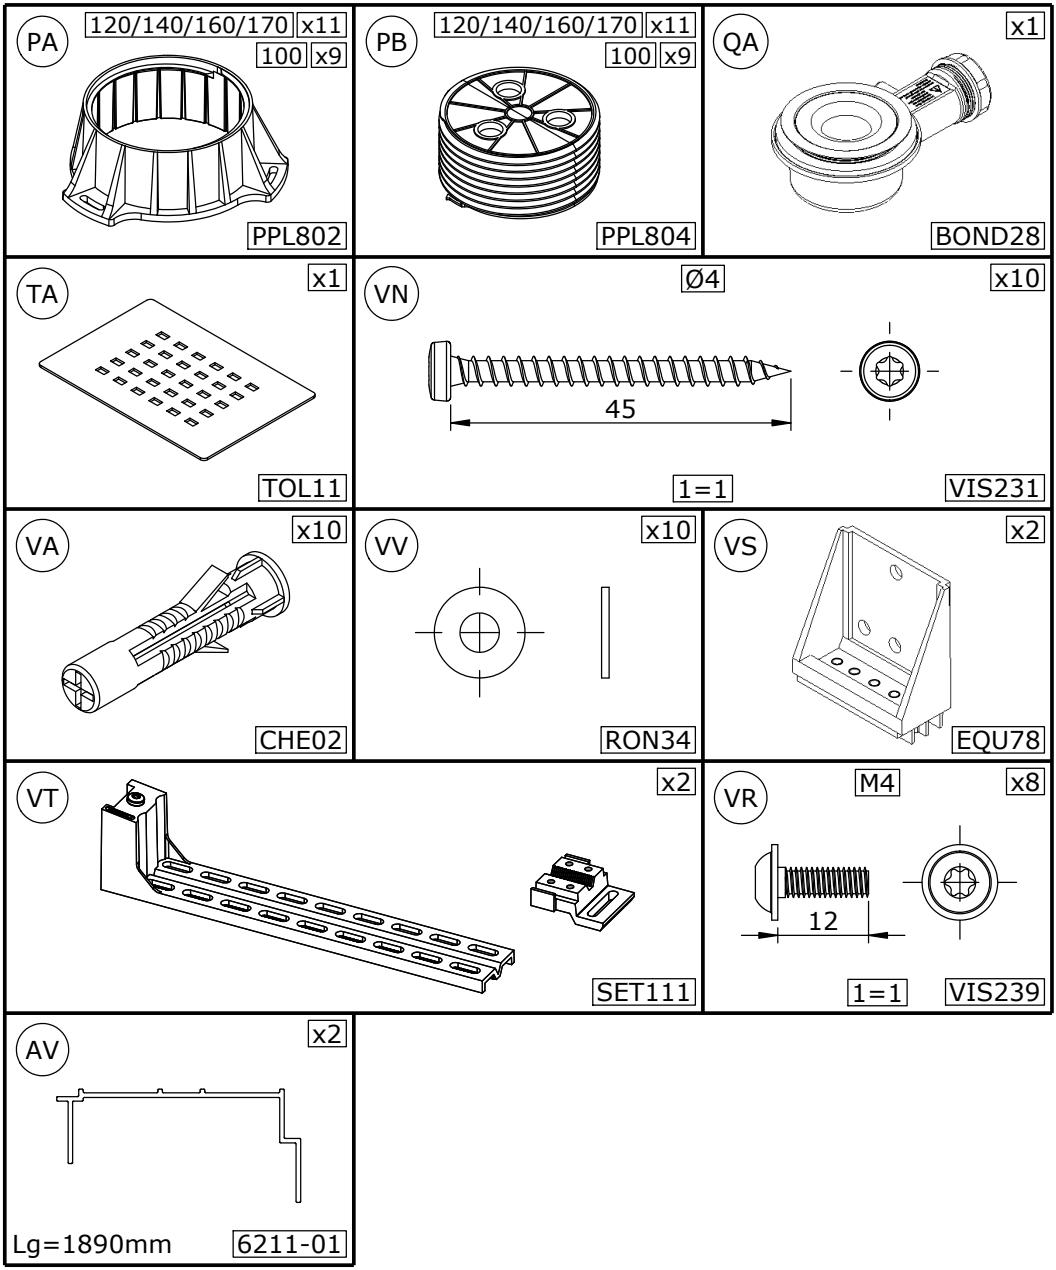
PA
120/140/160/170
x11
100
x9
PPL802
PB
120/140/160/170
x11
100
x9
PPL804
QA
x1
BOND28
TA
x1
TOL11
VN
Ø4
x10
45
1=1
VIS231
VA
x10
CHE02
VV
x10
RON34
VS
x2
EQU78
VT
x2
SET111
VR
M4
x8
12
1=1
VIS239
AV
x2
Lg=1890mm
6211-01

2

PAA x3 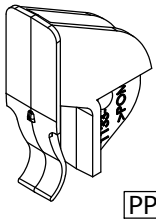 PPL1133	VN Ø4 x5  1=1 VIS231	
VA x5 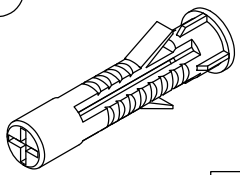 CHE02	VV x5 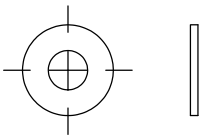 RON34	PM x1 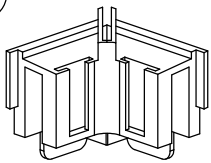 PPL1108
TF x3 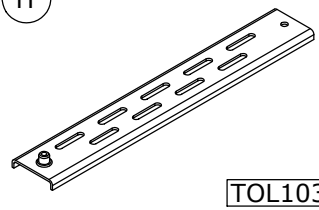 TOL103	TH x2 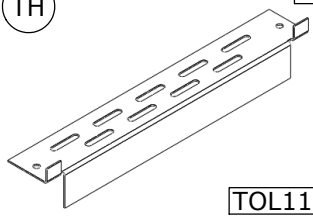 TOL113	VQ Ø4.2 x10  1=1 VIS238
AA x1 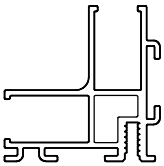 Lg=1972mm 6189-01	AA x1 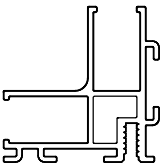 Lg=711mm 6189-02	JG x1  Lg=1971mm P101
AS x1 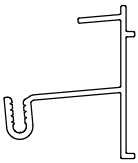 Lg=1765mm 6209-13	AT x1 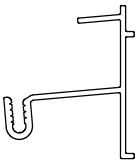 Lg=900mm 6209-14	JK x4  Lg=709mm P108

AK

x1

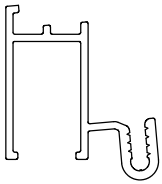

6200	
F Largeur GB Width E Ancho I Larghezza NL Breedte D Breite	
70	Lg=541mm
80	Lg=641mm
90	Lg=741mm

AY

x1

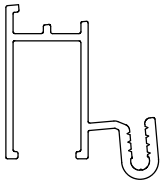

6200	
F Longueur GB Length E Largo I Lunghezza NL Lengte D Länge	
100	Lg=855mm
120	Lg=1053mm
140	Lg=1253mm
160	Lg=1453mm
170	Lg=1553mm

JL

x1



PFL77	
F Largeur GB Width E Ancho I Larghezza NL Breedte D Breite	
70	Lg=539mm
80	Lg=639mm
90	Lg=739mm

JM

x1



PFL77	
F Longueur GB Length E Largo I Lunghezza NL Lengte D Länge	
100	Lg=853mm
120	Lg=1051mm
140	Lg=1251mm
160	Lg=1451mm
170	Lg=1551mm

3

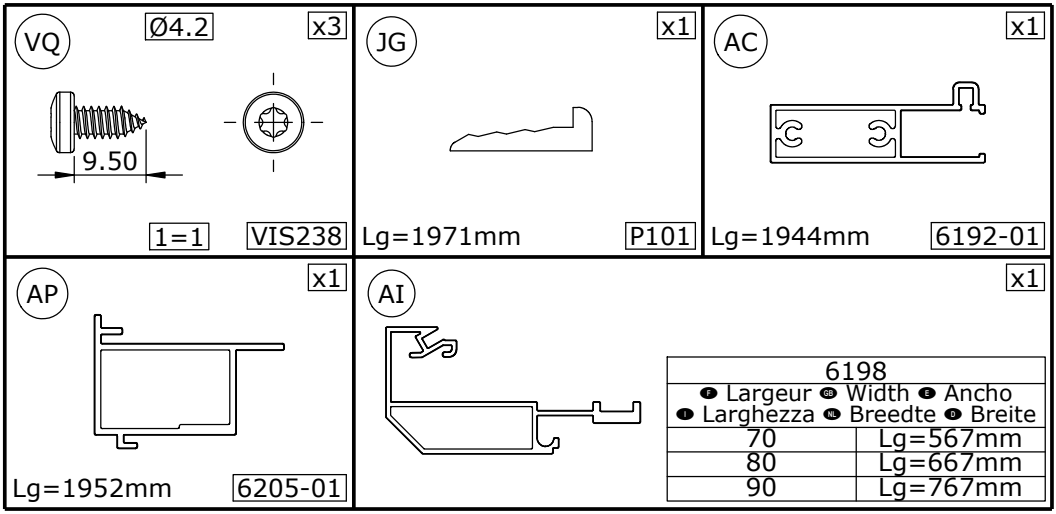
VQ
Ø4.2
x3
9.50
1=1
VIS238
JG
x1
Lg=1971mm
P101
AC
x1
Lg=1944mm
6192-01
AP
x1
Lg=1952mm
6205-01
AI
x1
6198
F Largeur GB Width E Ancho
I Larghezza NL Breedte D Breite
70 Lg=567mm
80 Lg=667mm
90 Lg=767mm

4

SA x1
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links

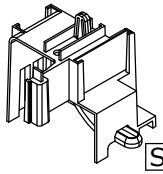

SET107

SB x1
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts

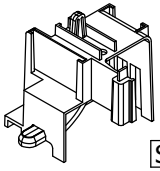

SET108

VM Ø3.5 x8



1=1 VIS215

PI x1
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links

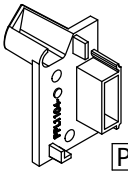

PPL1104

PJ x1
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts

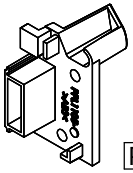

PPL1105

PAA x1

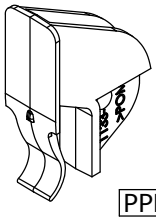

PPL1133

SI x1
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links

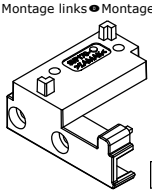

SUP170

SJ x1
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts

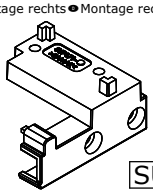

SUP171

JG x1



Lg=1971mm P101

PK x1
Montage gauche Left hand
Montaje a la izquierda
Montaggio a sinistra
Montage links Montage links

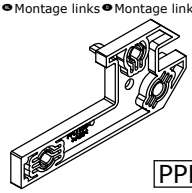

PPL1106

PL x1
Montage droite Right hand
Montaje a la derecha
Montaggio a destra
Montage rechts Montage rechts

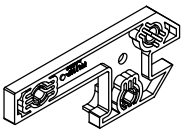

PPL1107

QC x1



BUT22

VP Ø3.5 x3



1=1 VIS237

AG



x1

6196	
F Longueur GB Length E Largo I Lunghezza NL Lengte D Länge	
100	Lg=880mm
120	Lg=1080mm
140	Lg=1280mm
160	Lg=1480mm
170	Lg=1580mm

AD

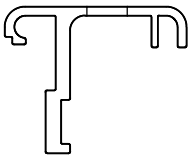

x1

6194	
F Longueur GB Length E Largo I Lunghezza NL Lengte D Länge	
100	Lg=456mm
120	Lg=556mm
140	Lg=656mm
160	Lg=756mm
170	Lg=806mm

AJ

x1

6199	
F Longueur GB Length E Largo I Lunghezza NL Lengte D Länge	
100	Lg=401mm
120	Lg=501mm
140	Lg=601mm
160	Lg=701mm
170	Lg=751mm

AQ

x2



Lg=300mm

6206-01

5

JE x1  Lg=820mm JOI239	PC x1  PPL823	JC x1 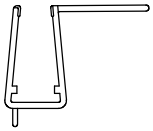 Lg=1882mm J723
PAR x1 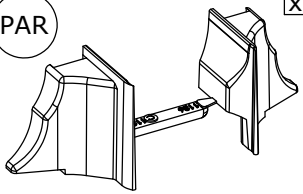 PPL1136/1137	JB x1  Lg=1959mm AI150	VM Ø3.5 x1  1=1 VIS215
PO x1 Montage gauche Left hand Montaje a la izquierda Montaggio a sinistra Montage links Montage links 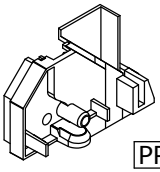 PPL1110	PP x1 Montage droite Right hand Montaje a la derecha Montaggio a destra Montage rechts Montage rechts 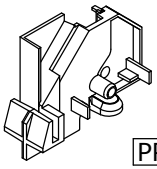 PPL1111	QE x2 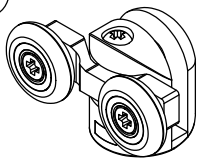 ROU19
JA x1  Lg=1975mm AI113	JD x1  Lg=1894mm J719	QD x1 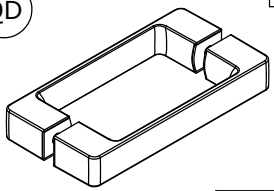 PGN36

6

VQ Ø4.2 x6 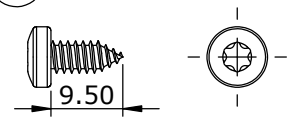 1=1 VIS238	PF 140/160/170 x4 100/120 x3 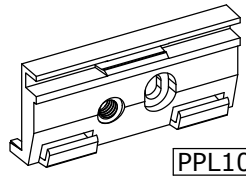 PPL1099	VO Ø3.5 x12  1=1 VIS253
PAK 140/160/170 x8 100/120 x6 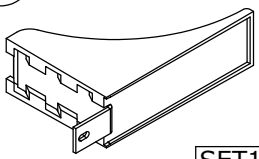 SET105	VI x3 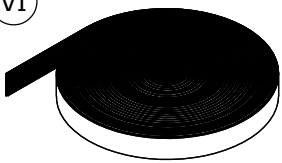 Lg=2800mm VEL06-5	VJ x3 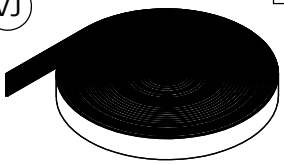 Lg=2800mm VEL06-6
SE Montage gauche Left hand Montaje a la izquierda Montaggio a sinistra Montage links Montage links x1 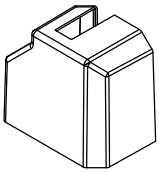 SUP166	SF Montage droite Right hand Montaje a la derecha Montaggio a destra Montage rechts Montage rechts x1 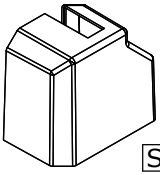 SUP167	JJ x2  Lg=2200mm PFL84
PZ x1 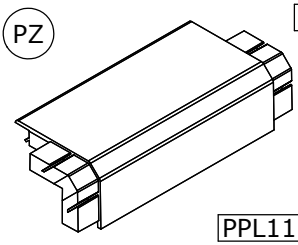 PPL1132	AE x1 Lg=2030mm 6195-01	AF x1  Lg=1005mm 6195-02
AH x2  Lg=1998mm 6197-01	FA x1 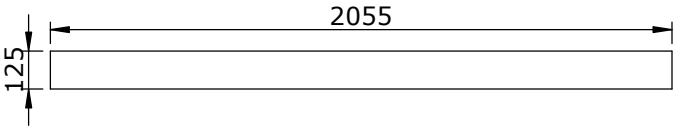 PUS132	

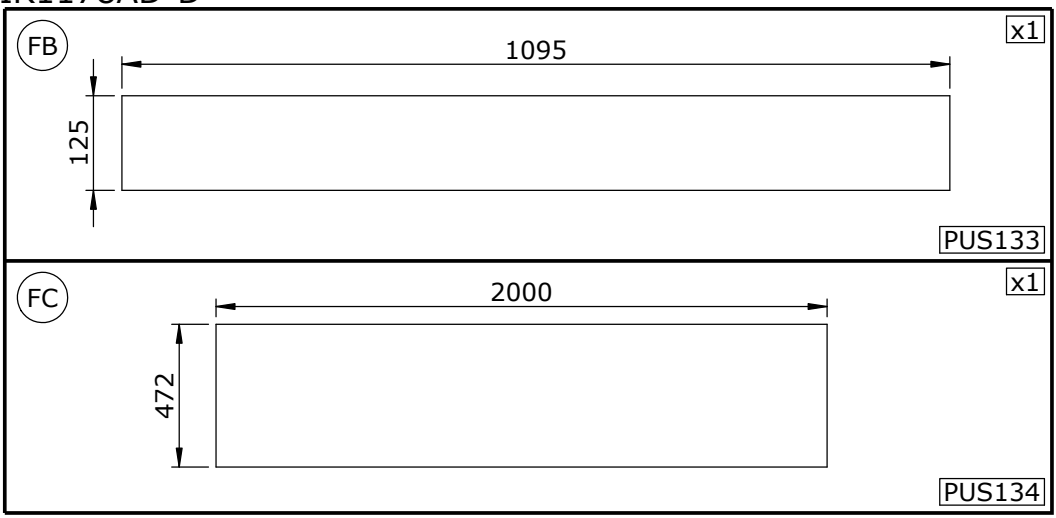
FB
x1
1095
125
PUS133
FC
x1
2000
472
PUS134

7

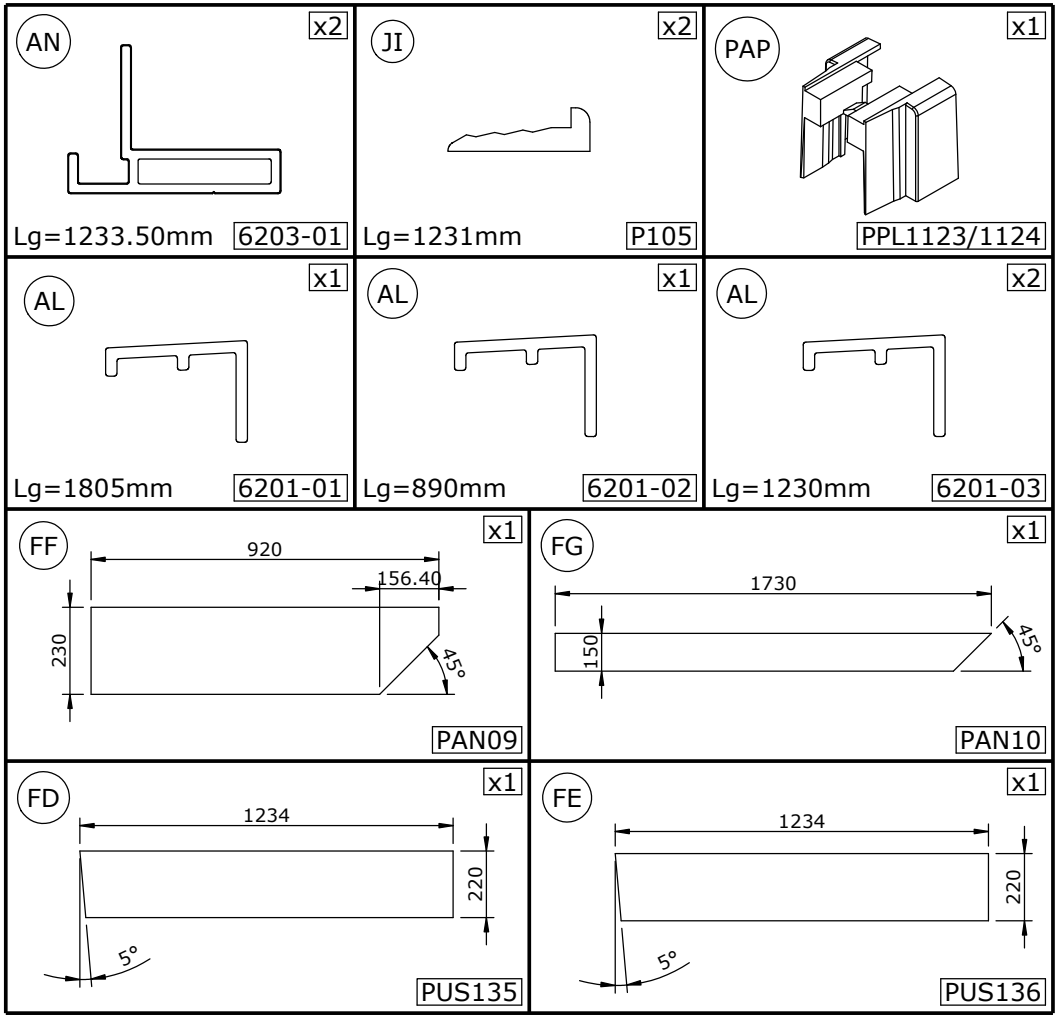
AN
x2
Lg=1233.50mm
6203-01
JI
x2
Lg=1231mm
P105
PAP
x1
PPL1123/1124
AL
x1
Lg=1805mm
6201-01
AL
x1
Lg=890mm
6201-02
AL
x2
Lg=1230mm
6201-03
FF
x1
920
156.40
230
45°
PAN09
FG
x1
1730
150
45°
PAN10
FD
x1
1234
220
5°
PUS135
FE
x1
1234
220
5°
PUS136

8

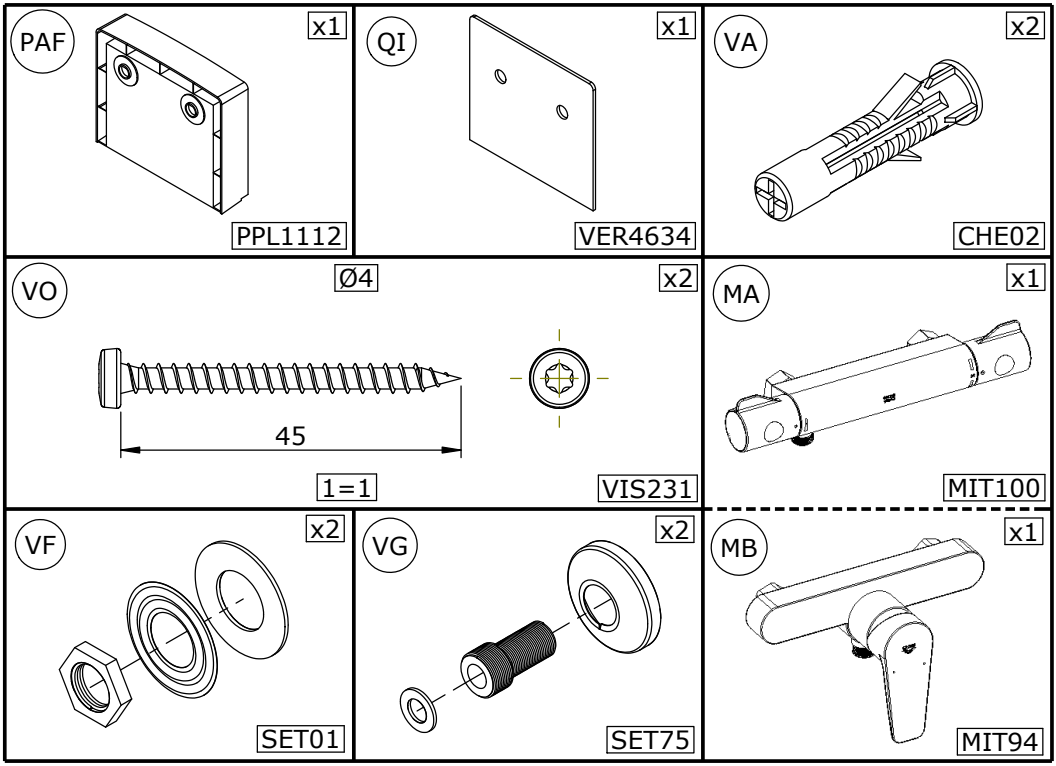

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beigepackte Teile ignorieren.

F Outillage nécessaire GB Tools required E Equipamiento necesario
I Attrezzatura necessaria NL Benodigde gereedschap D Werkzeuge erfoderlich

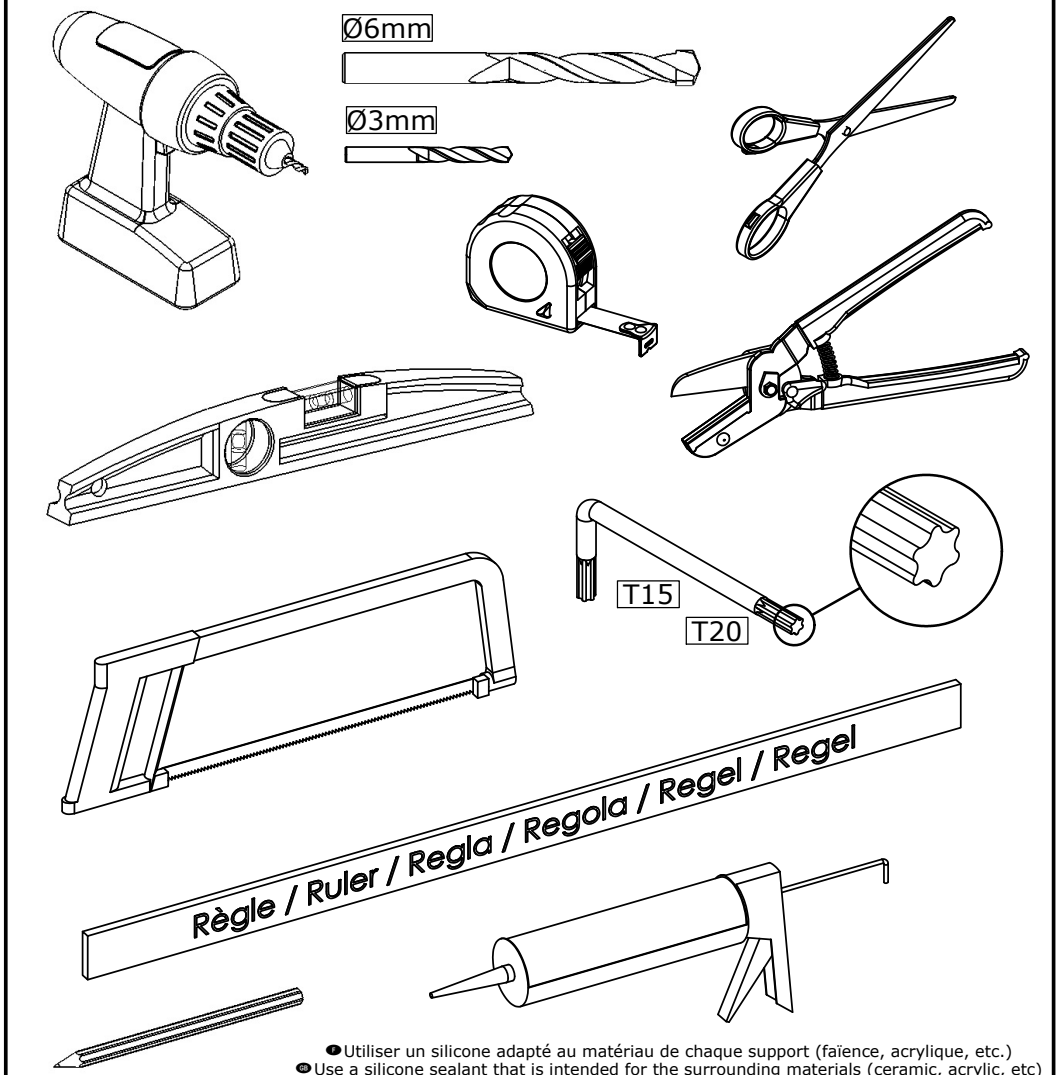

F Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
GB Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc)
E Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
I Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
NL Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
D Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.

1A

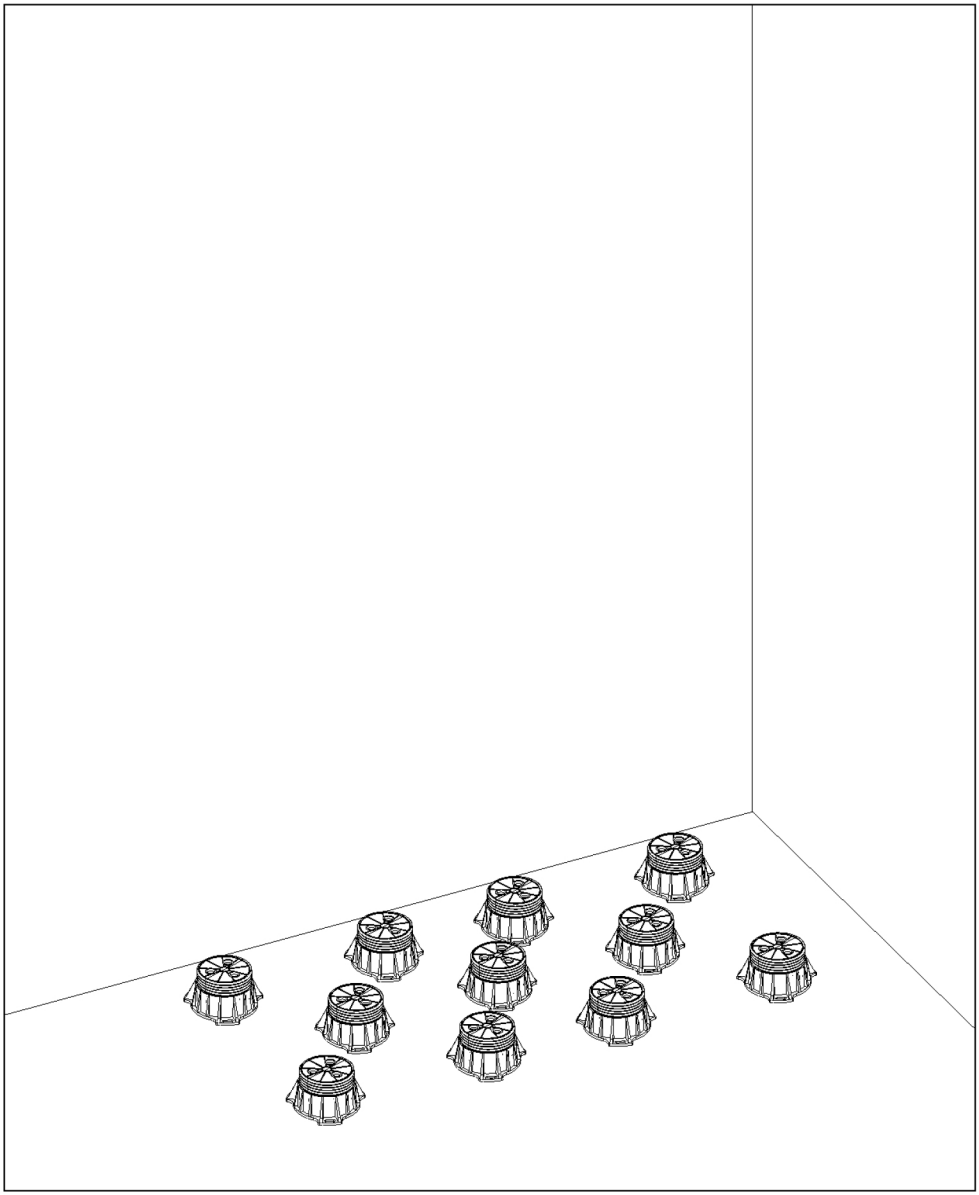

1B

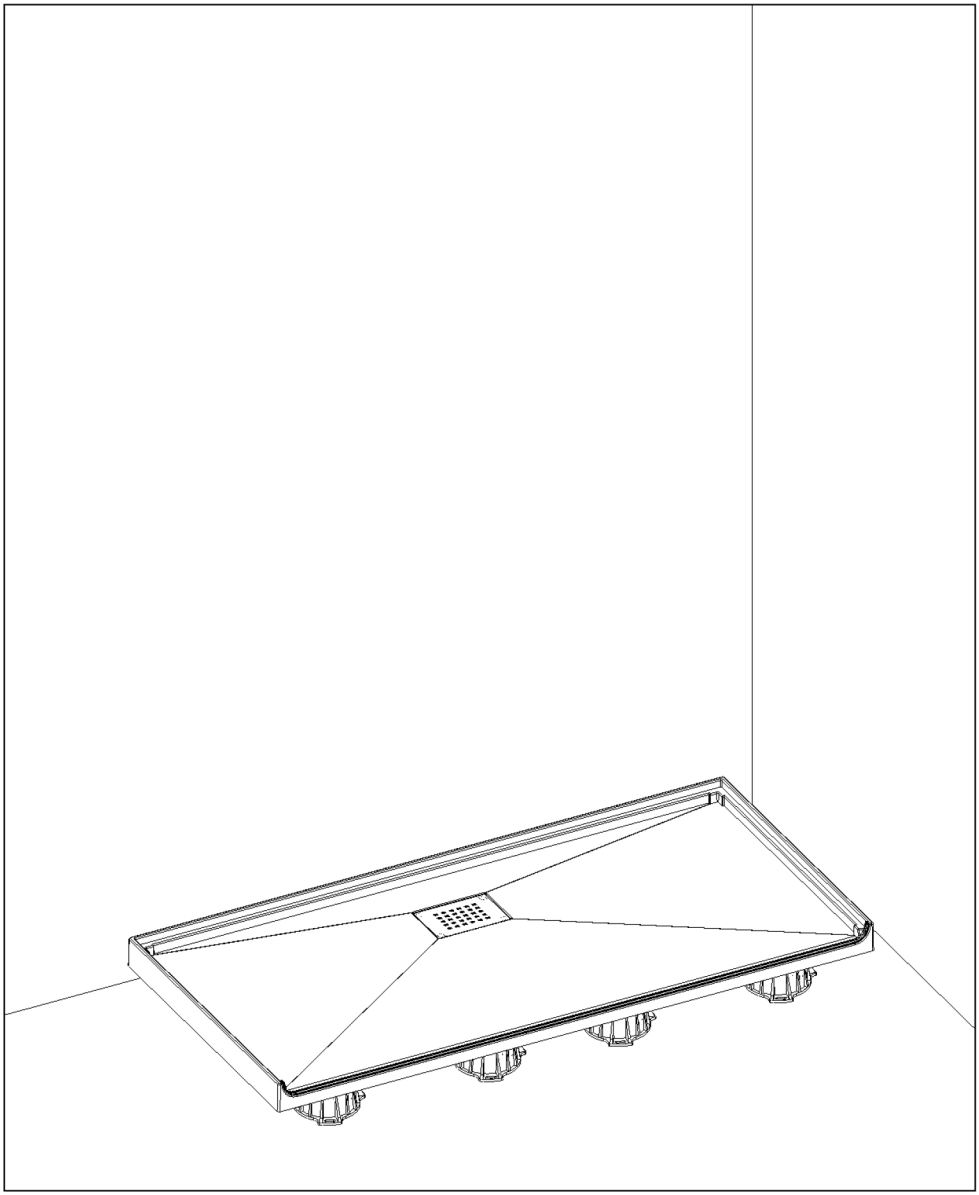

1C

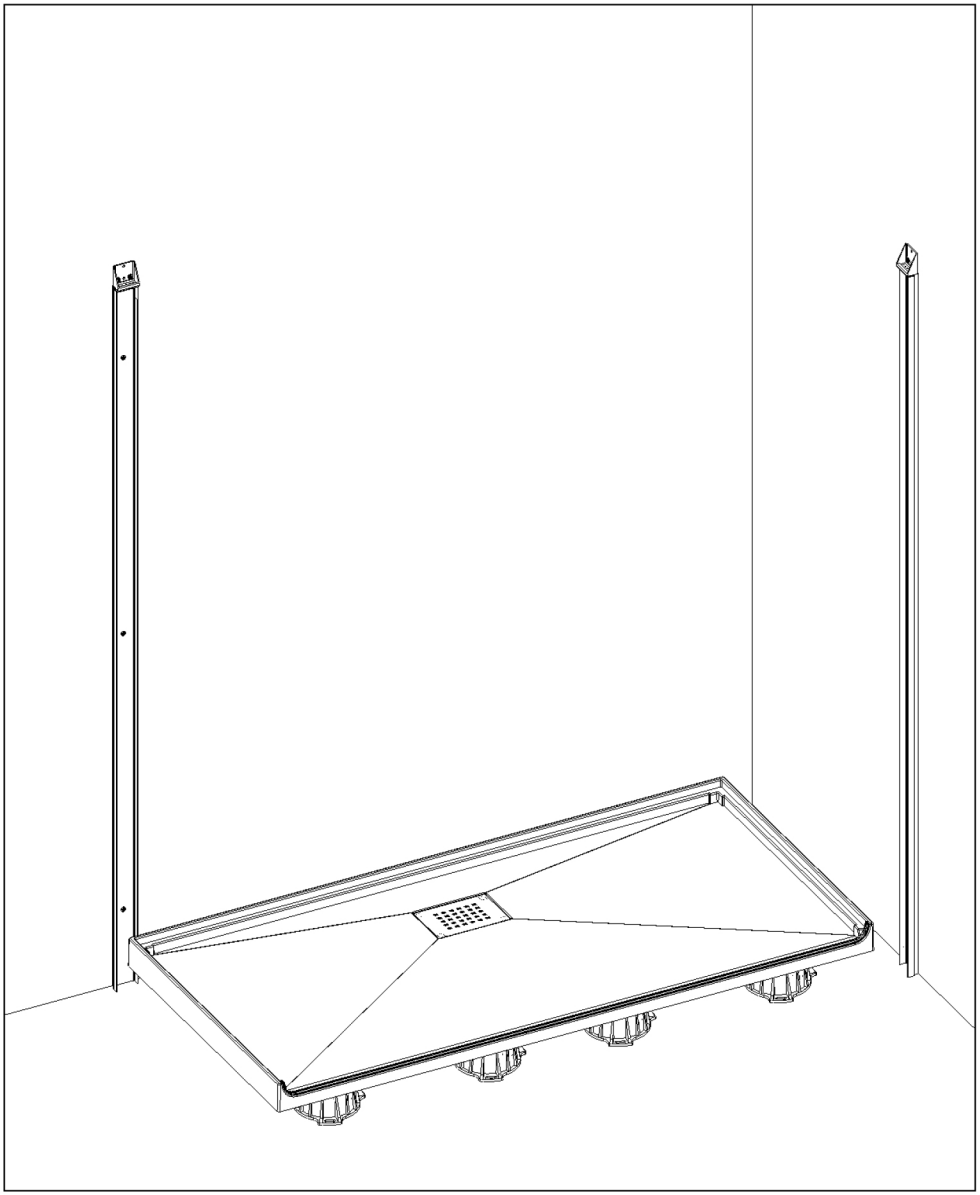

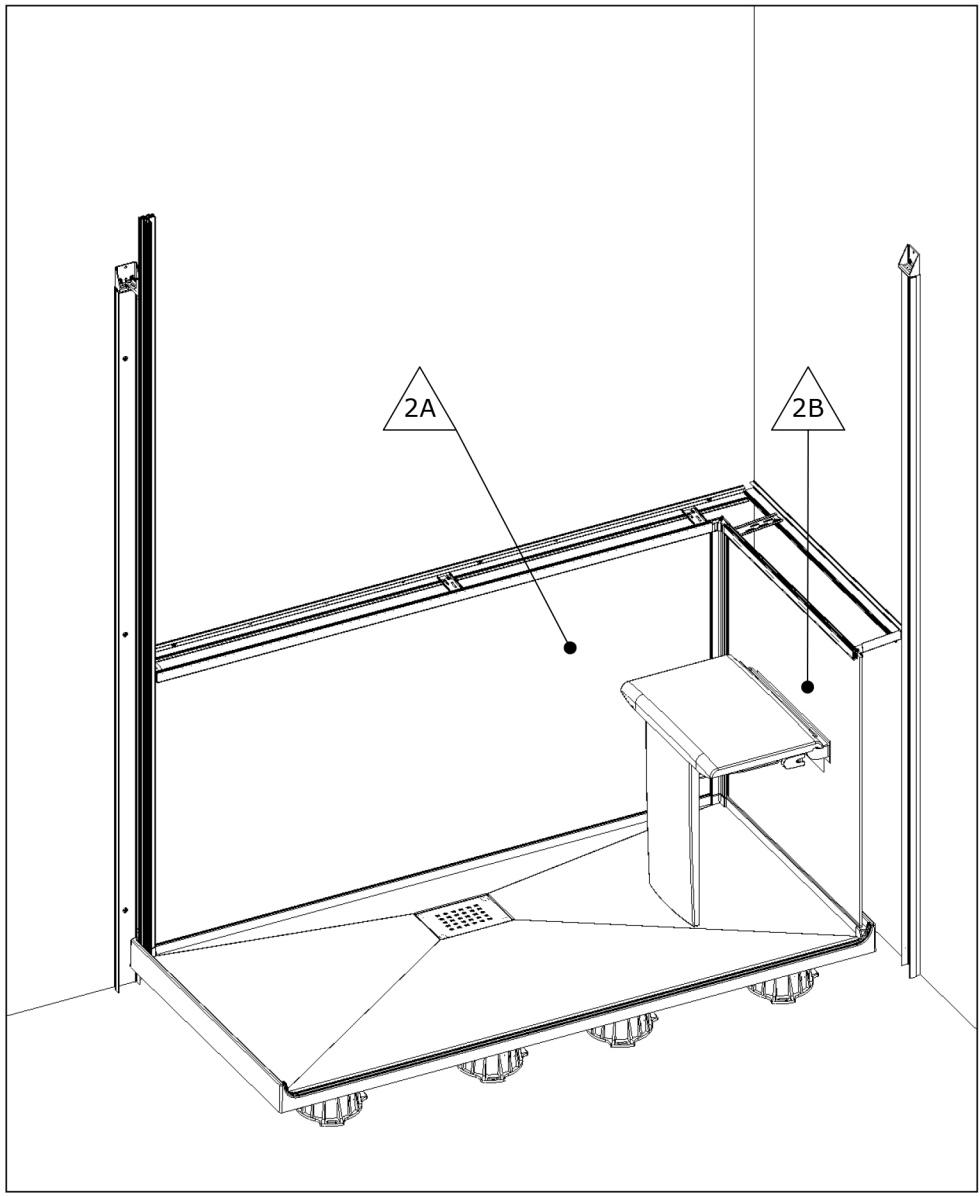
2
2A
2B

3

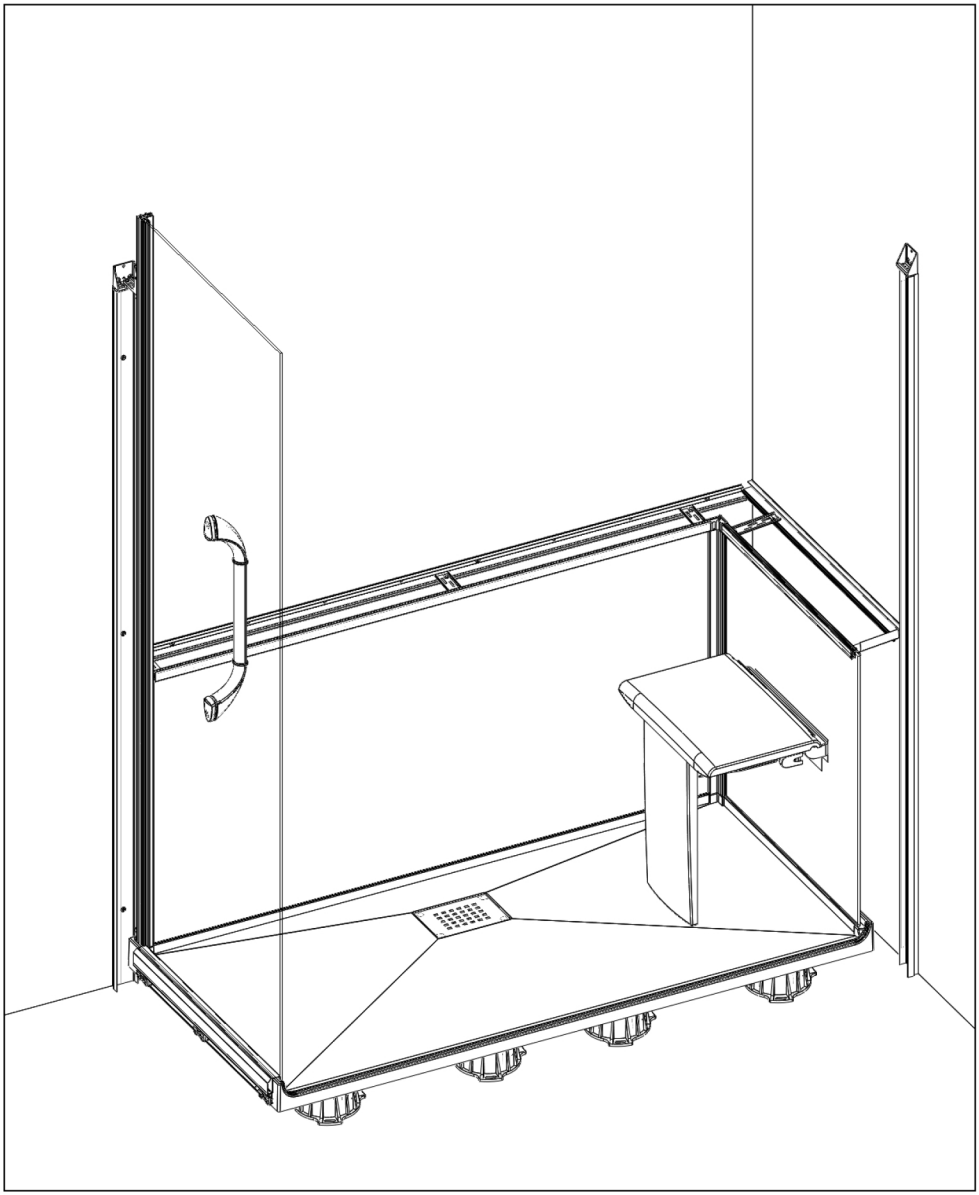

4

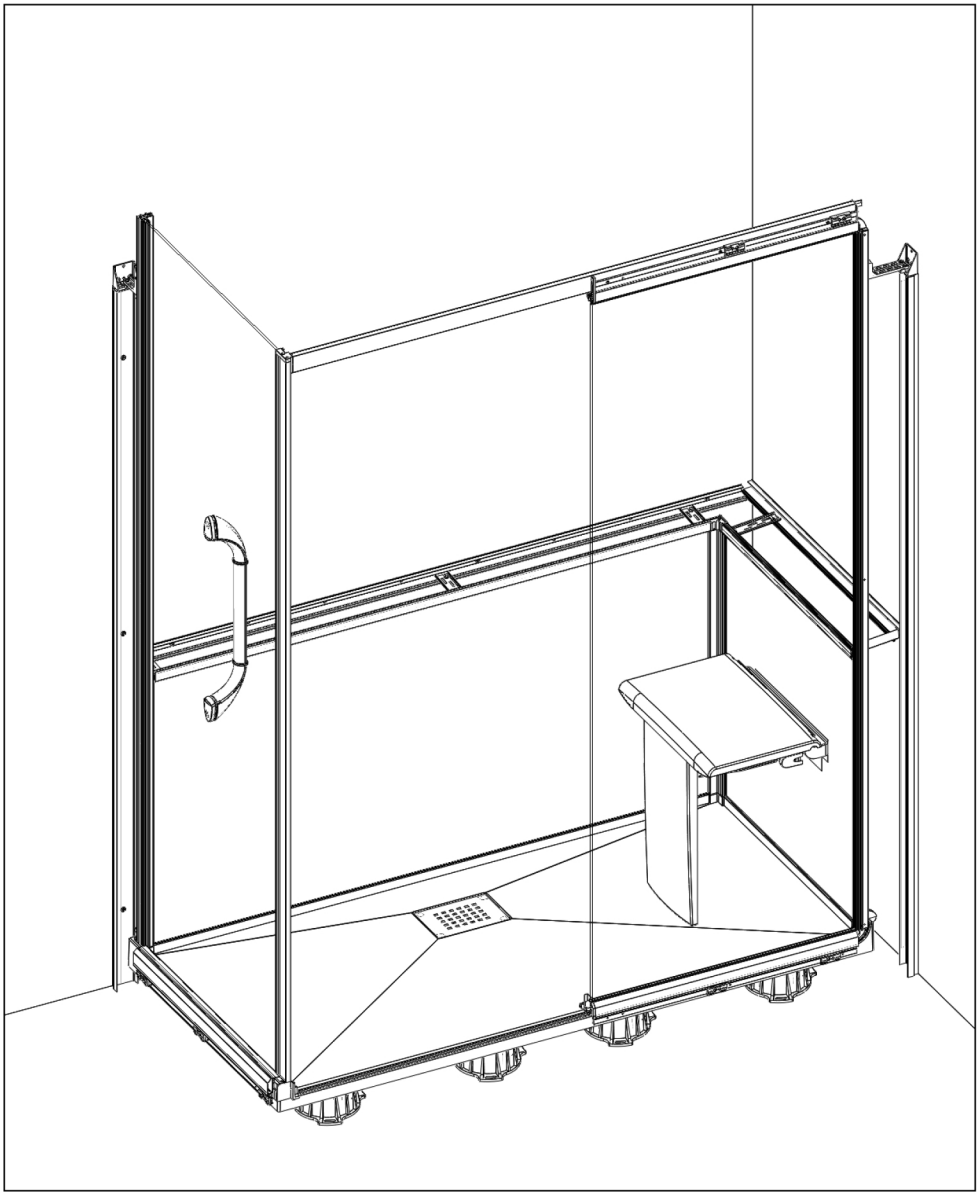

5

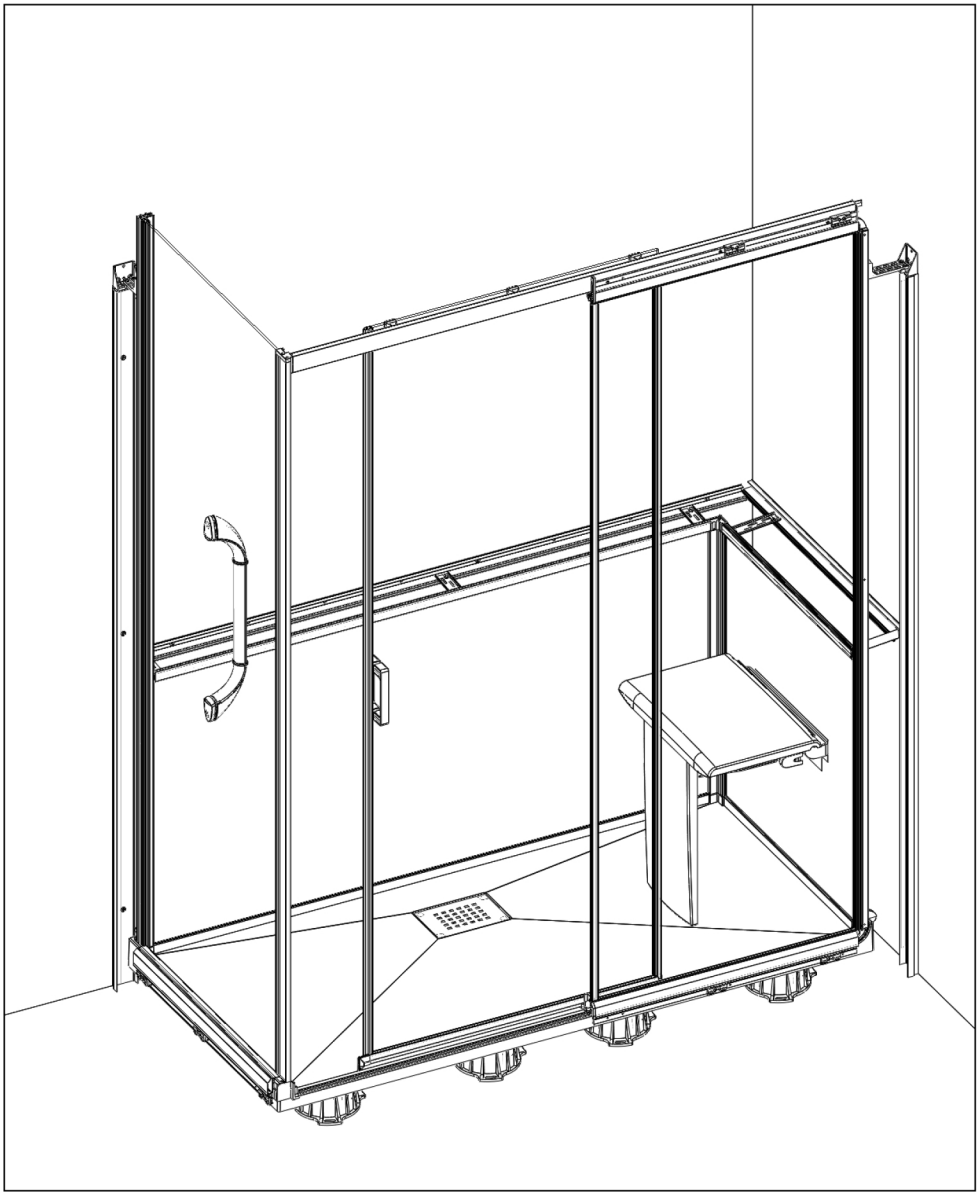

6

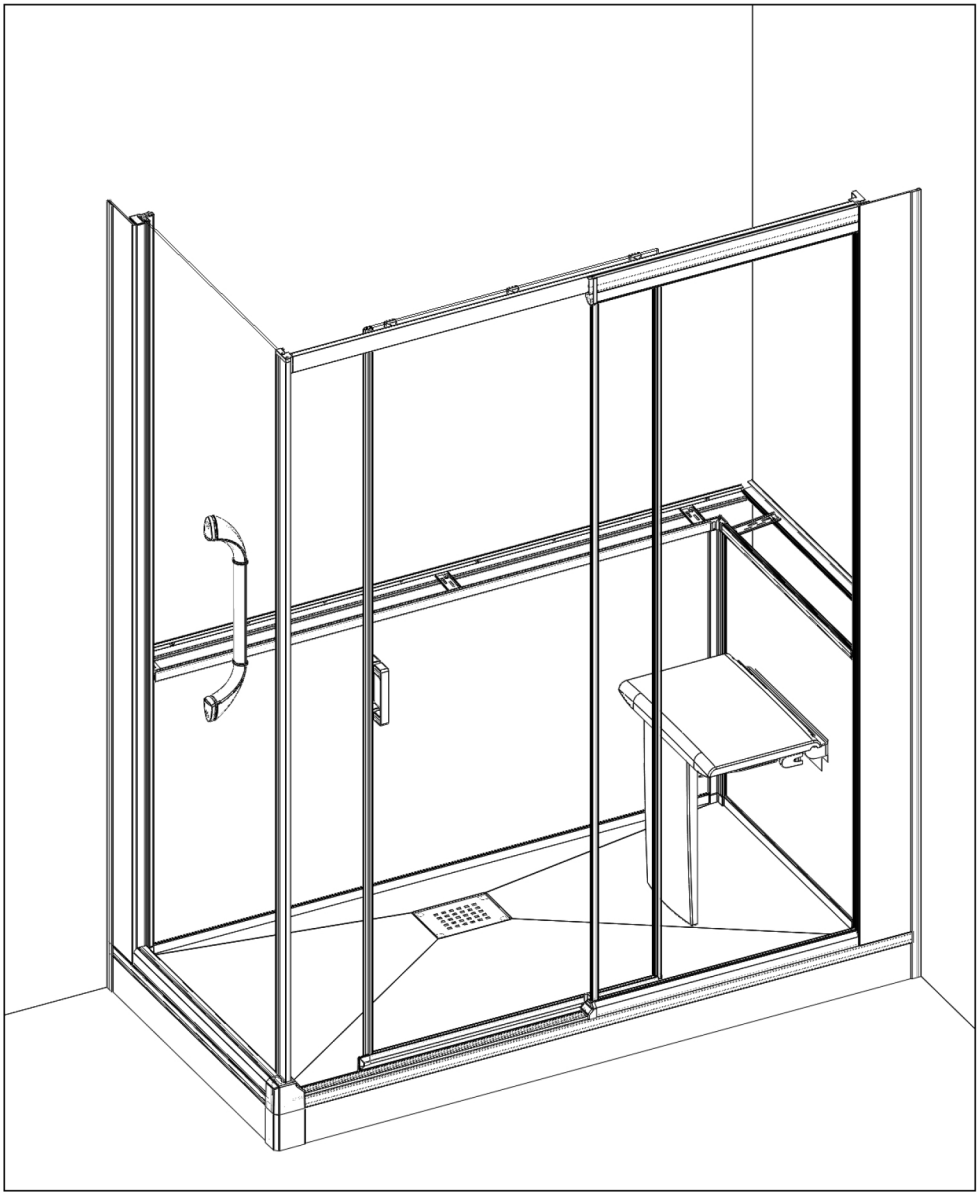

7

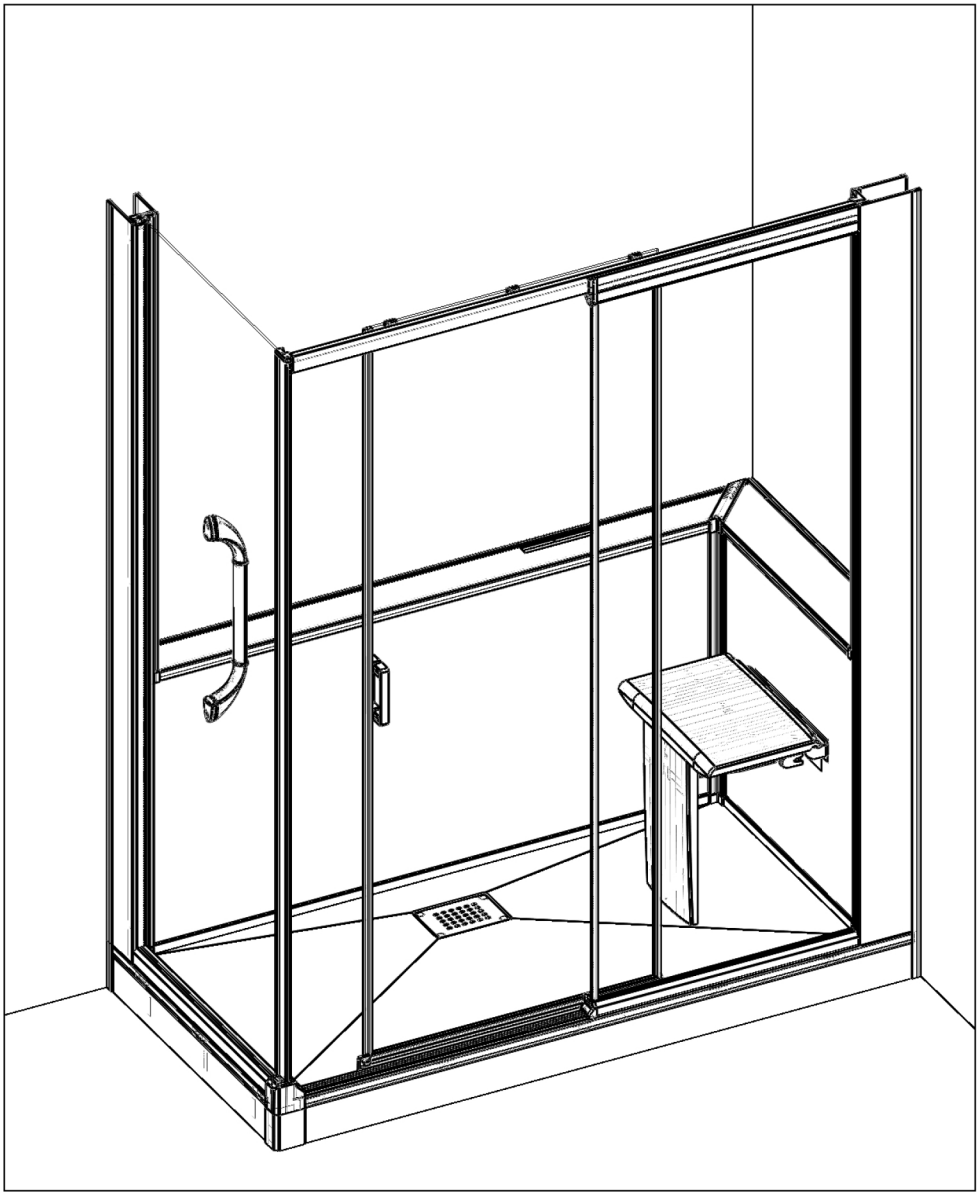

8

F Voir notice concernée GB See installation instructions required
E Ver manual adecuado I Vedere manuale appropriato
NL Zie montage-instructies D Siehe betreffende Anleitung

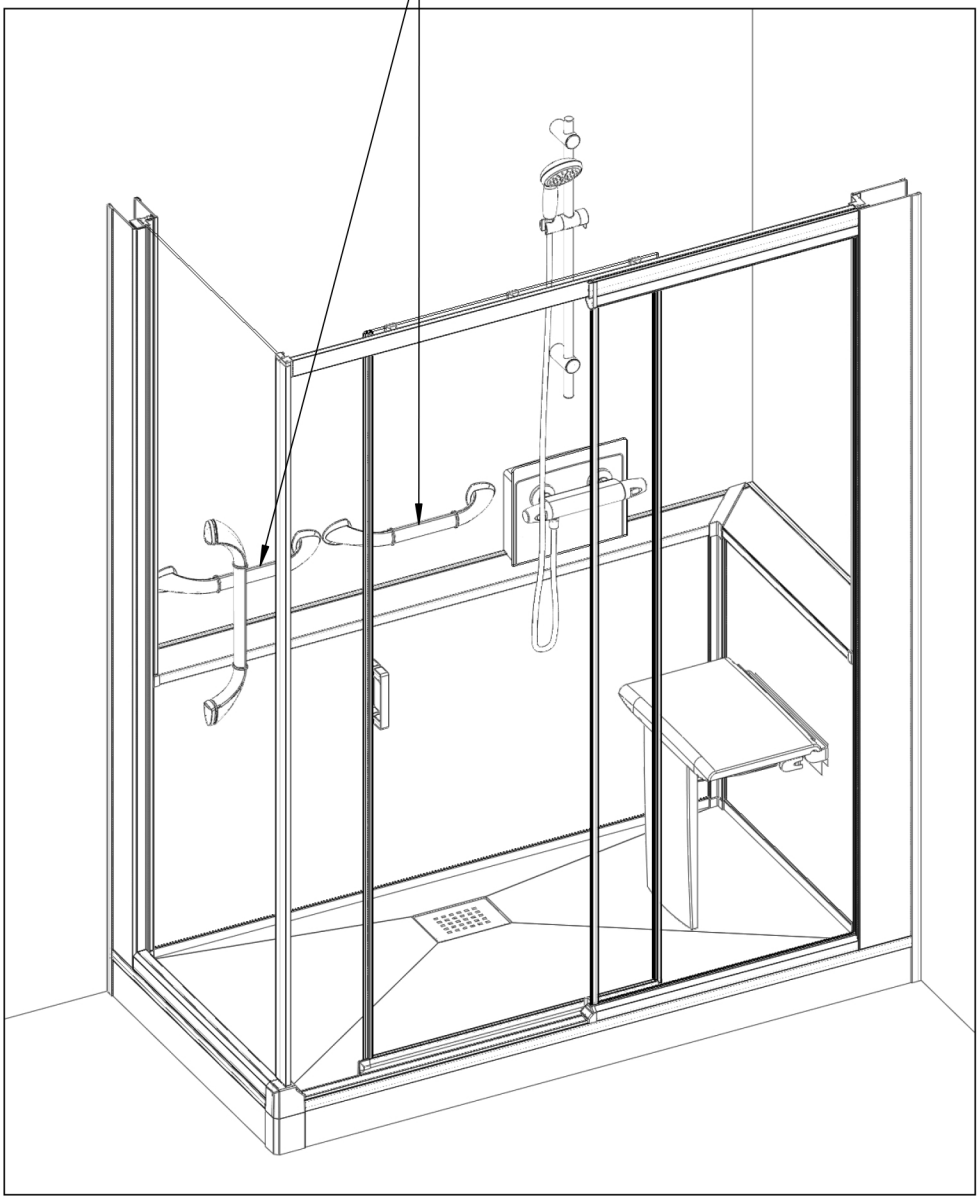

F Zone de décaissement pour un montage de receveur sans pieds
GB Area required for the installation of the tray without feet
E Zona rebajada para la instalación del plato sin pies
I Zone necessarie per un montaggio del piatto senza piedi
NL Afloopgebied voor de montage van een douchebak zonder poten
D Freier Raum für Montage der Duschwanne ohne Füße

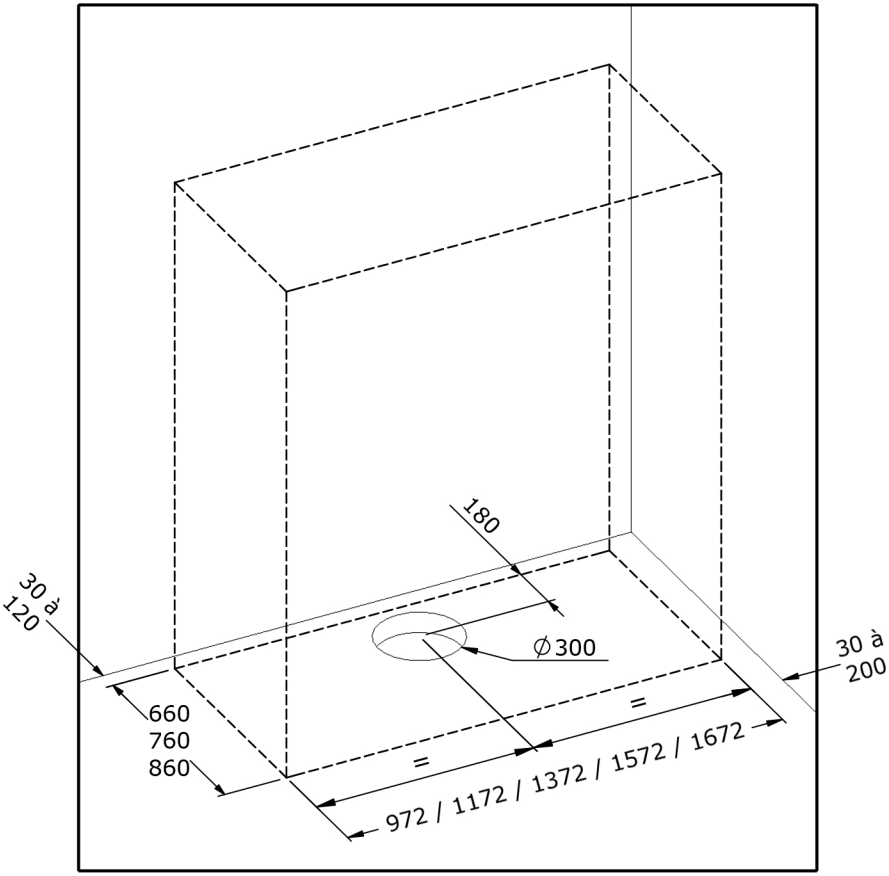

F Cotes en mm GB Dimensions in mm E Cotas en mm
I Quote in mm NL Afmetingen in mm D Maße sind in mm angegeben

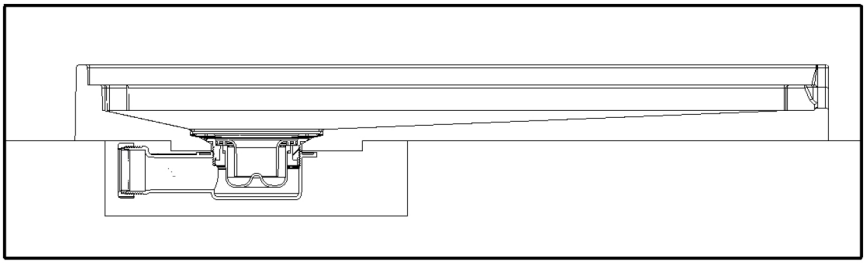

SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE

FRANCE
+33 (0)2 40 21 29 45

UK
+44 (0)20 8842 0033

IRELAND
+353 04697 33102

DEUTSCHLAND
+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA
+39 (0382) 6181

ÖSTEREICH
+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ
+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA
+34 93 544 60 76

NEDERLAND
+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË
+31 475 487 100

РОССИЯ
+7 495 258-29-51

PORTUGAL
+351 219 112 785