




NOTICE DE MONTAGE

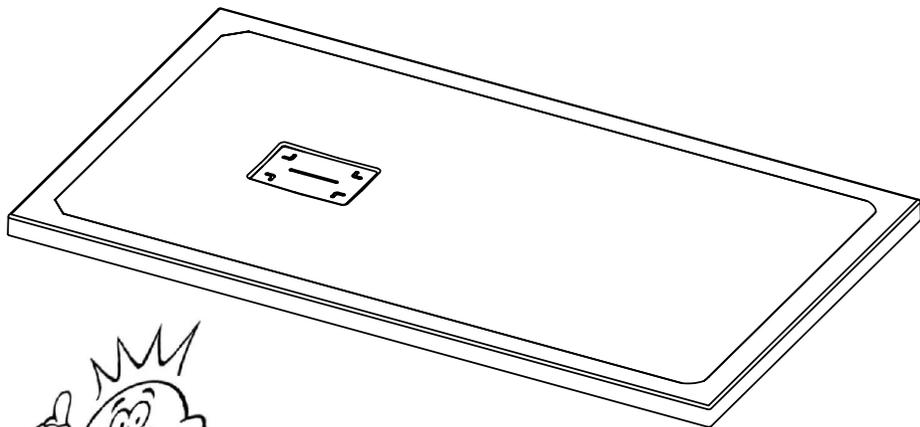


Notre service technique est à votre écoute aux numéros qui sont au dos de cette notice d'installation

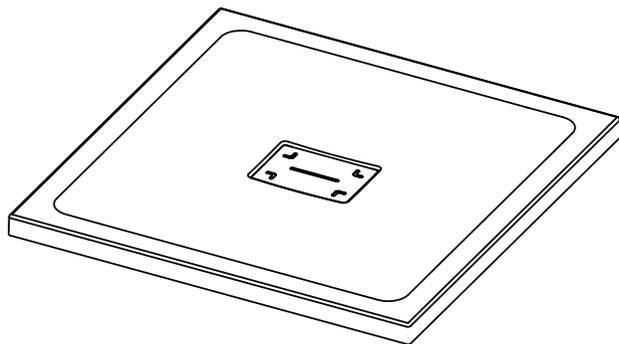

Attention aux étapes : Pages 4/5 - 8/9

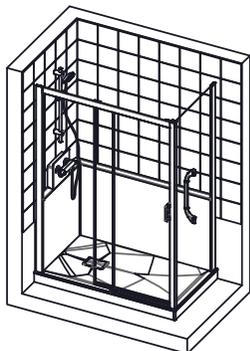


Si votre montage concerne
KINEMAGIC ACCESS

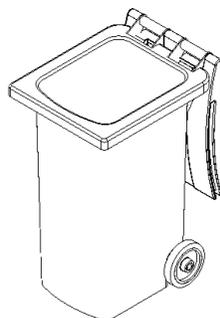

DES1505B

A

x1

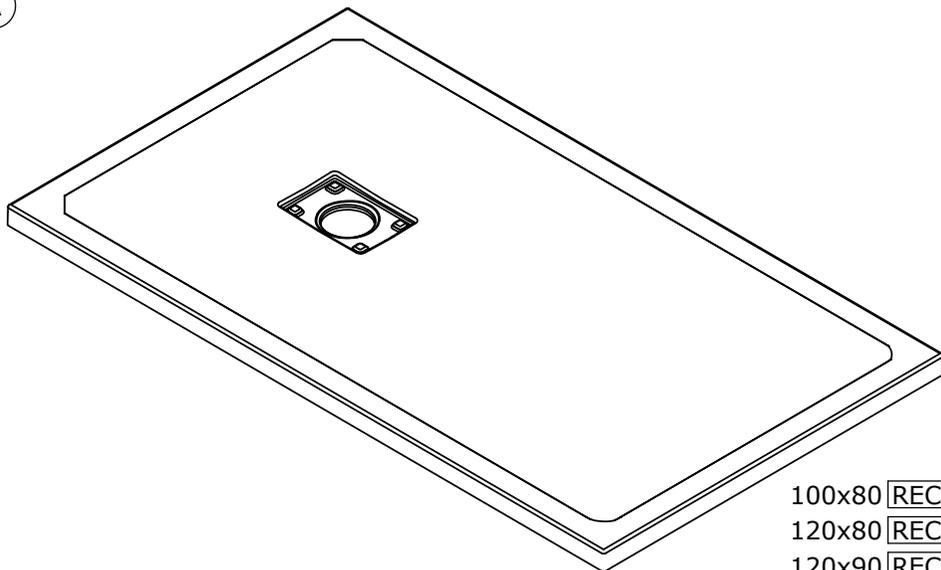

100x80 REC777

120x80 REC778

120x90 REC779

140x80 REC780


140x90 REC781

160x80 REC782

160x90 REC783

B

x1

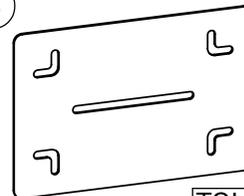



TOL171

80x80 REC775


90x90 REC776

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.


Matériel nécessaire

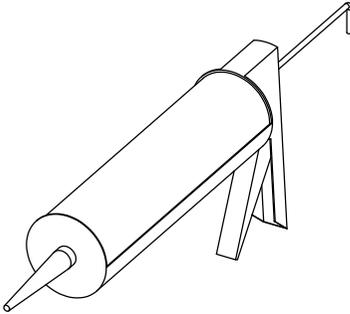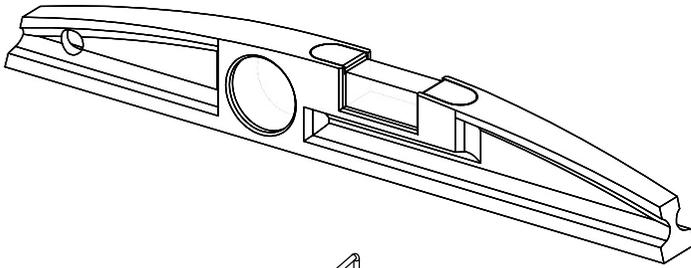


Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)

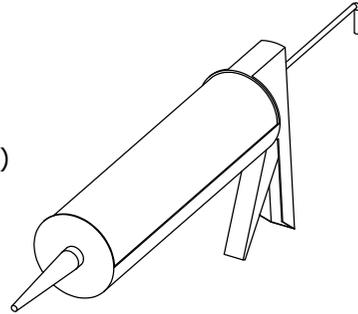

Colle POLYURETHANE ou MS POLYMERE

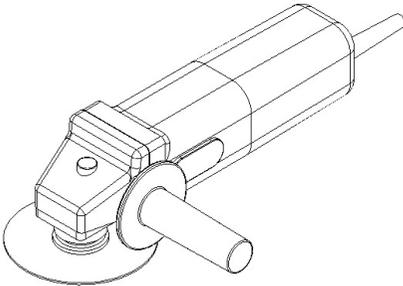


Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.

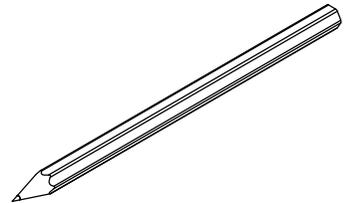


POSITION DES PIEDS OU DE LA COLLE POLYURETHANE / MS POLYMERE


DIMENSIONS EN CM

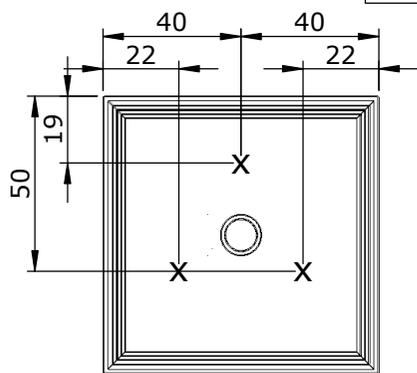


80x80

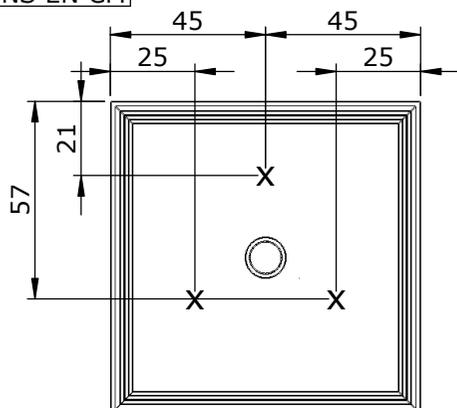


90x90

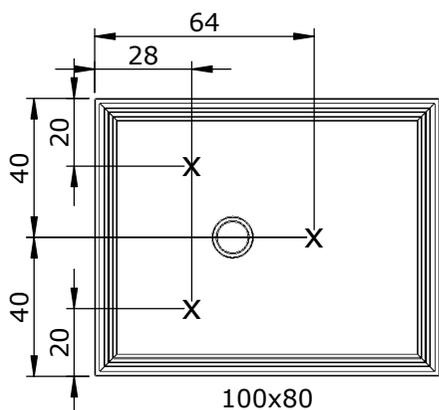


100x80

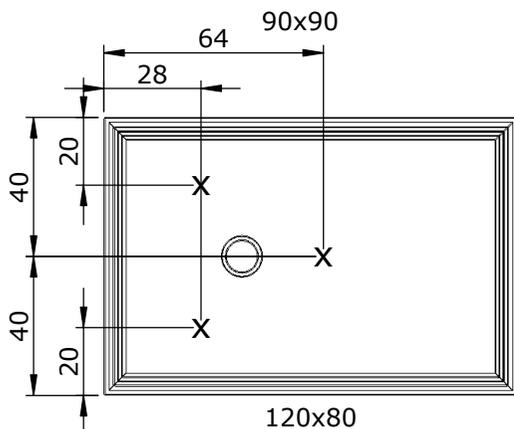

120x80

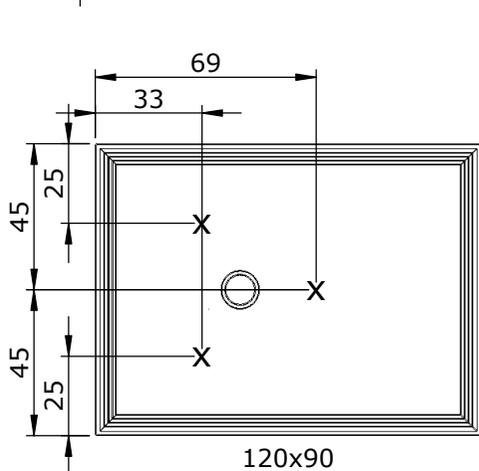

120x90



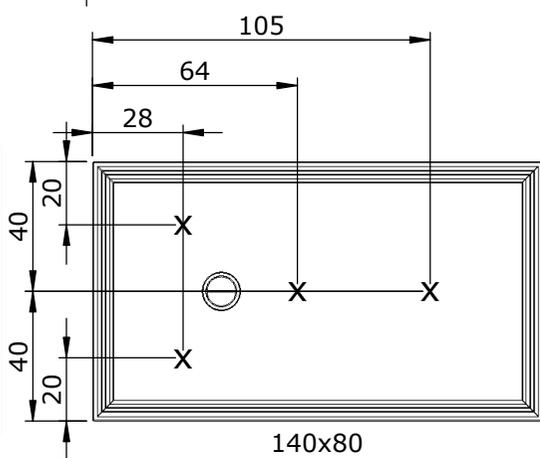


140x80

X → Pieds ou colle polyuréthane / MS polymère



POSITION DES PIEDS OU DE LA COLLE POLYURETHANE / MS POLYMERE

DIMENSIONS EN CM

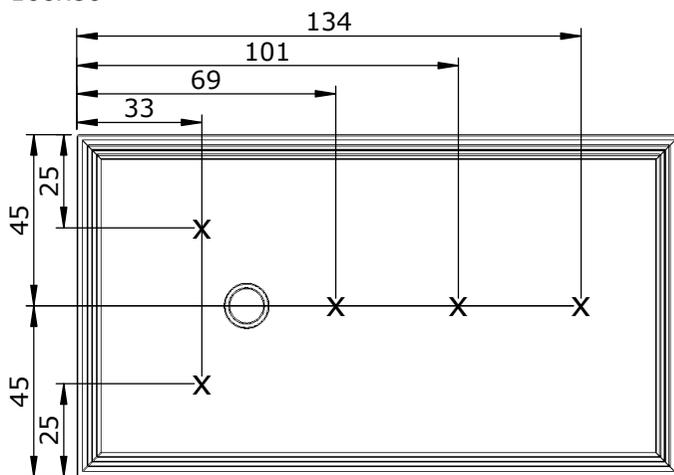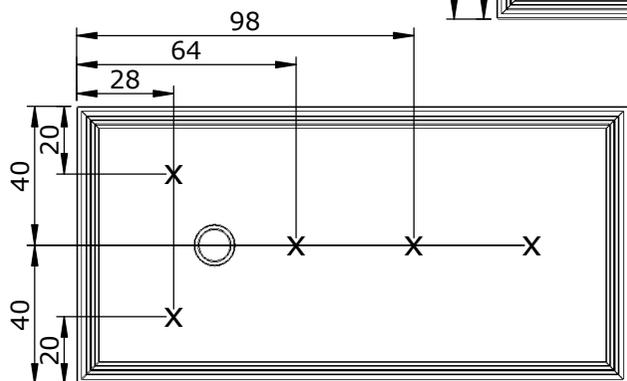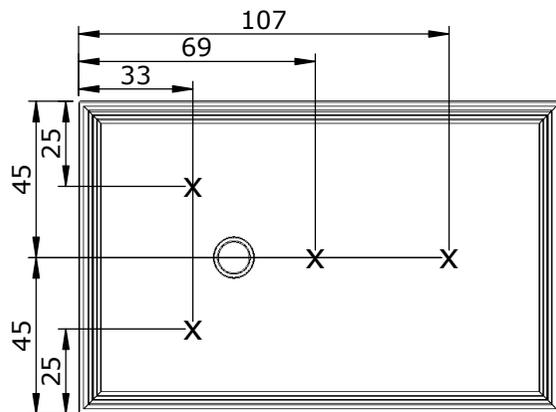

X → Pieds ou colle polyuréthane / MS polymère


Découpe optionnelle du receveur

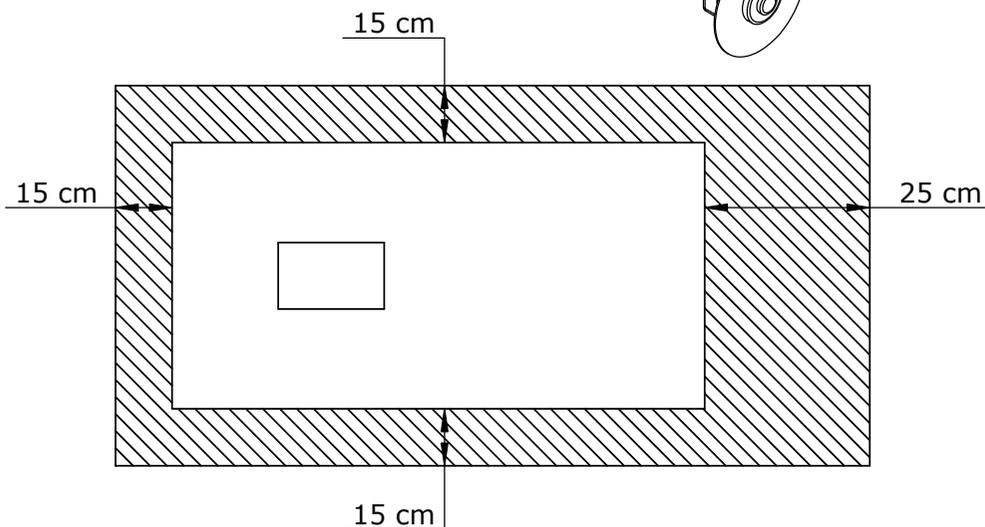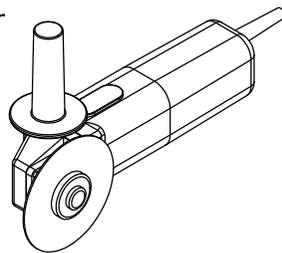

Zone maxi découpable
(Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés du receveur)




Si vous avez découpé votre receveur, vous devez appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée, bien aspirer les poussières résiduelles sur la tranche du receveur avant d'appliquer le mastic/colle.

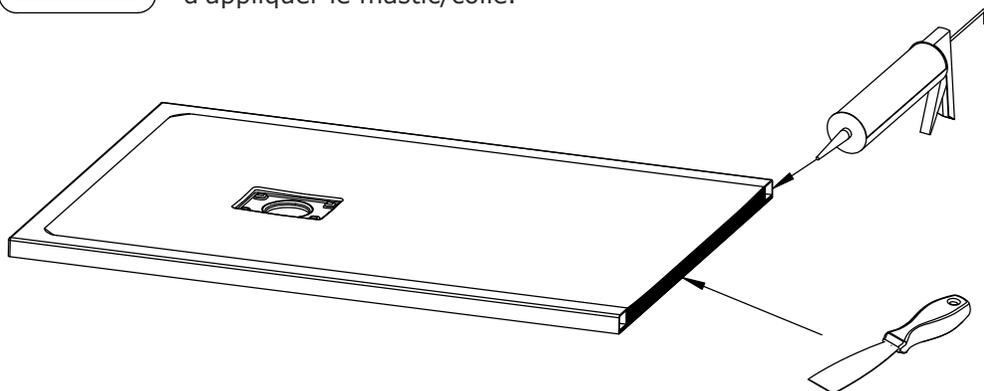


TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables
avec habillage carrelé

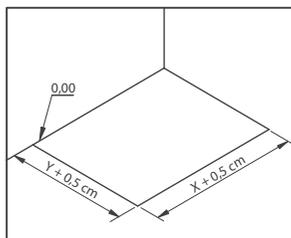


Préparation de l'implantation

2. Posé sur le carrelage

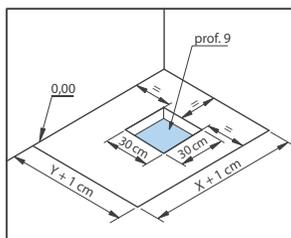


Préparation de l'implantation

3. Posé en butée
contre le carrelage

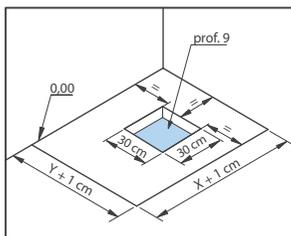


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé
sur pieds réglables

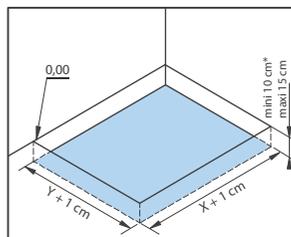


Préparation de l'implantation

5. Encastré et posé
sans pieds réglables

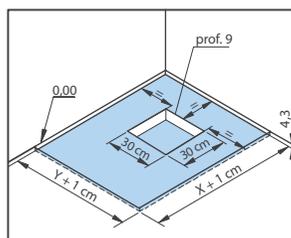

Préparation de l'implantation

* selon hauteur de bonde


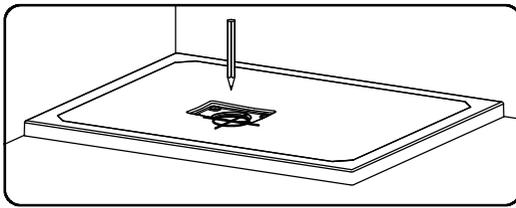


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur



Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.



- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui

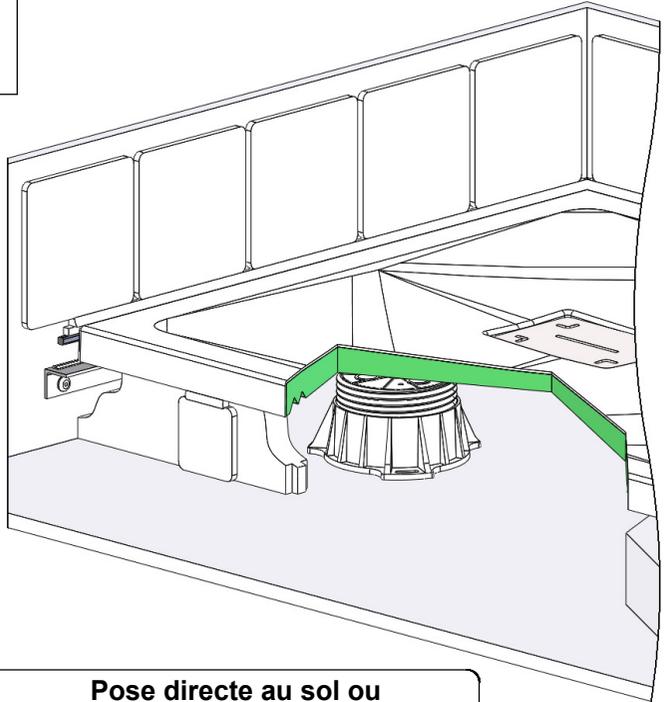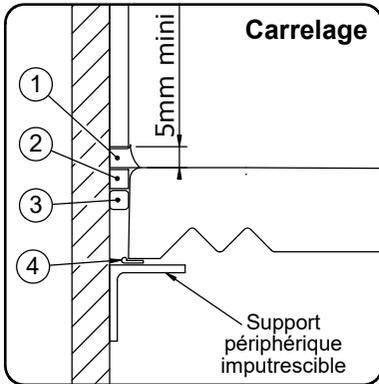

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur tous les côtés du receveur.


Pose directe au sol ou encastrement bord à bord

Prévoir une zone de bonde plus basse que le sol

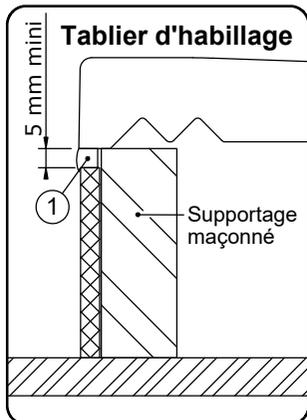

Supportage du fond

Avec pieds fournis en option

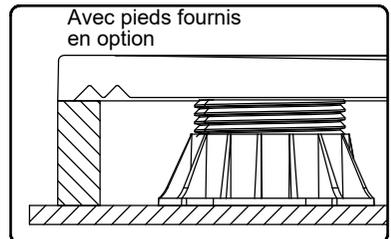


Pour la mise en place définitive du receveur, décoller le film de protection



Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...




Le montage d'une *soupape anti-vidé* est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

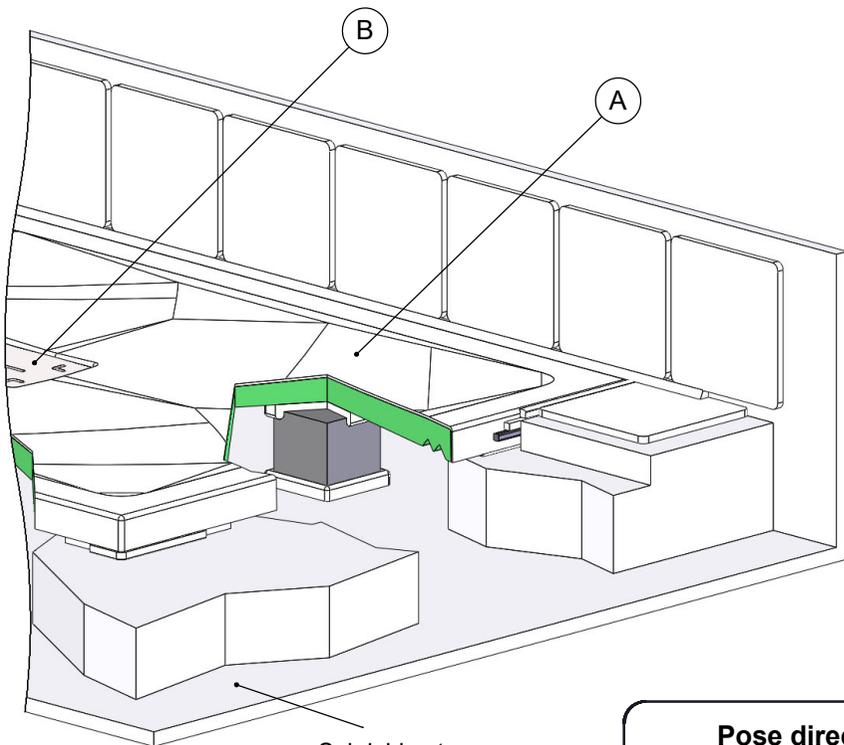


Sol rigide et non humide indispensable

Pose directe au sol




Colle PU ou MS polymère à tous les emplacements réservés

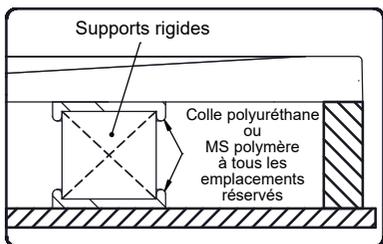

Supports rigides

Colle polyuréthane ou MS polymère à tous les emplacements réservés

Encastrement bord à bord

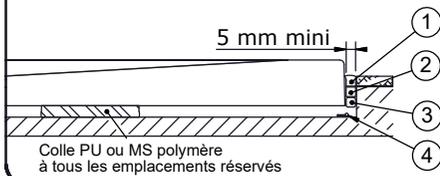


5 mm mini

Colle PU ou MS polymère à tous les emplacements réservés



Mise en place du cordon de silicone et des
plots de colle polyuréthane ou MS polymère

Exemple: Receveur 160x80

Cordon de silicone

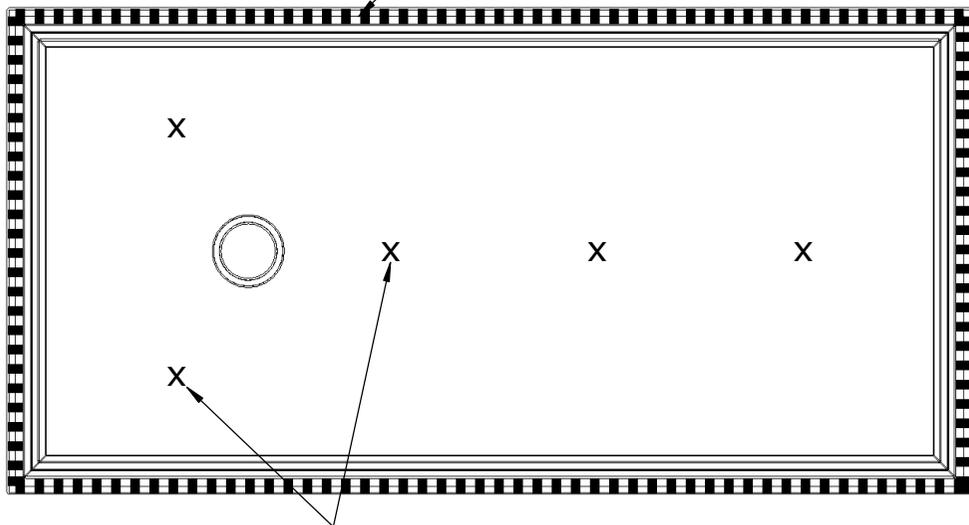

Plots de colle polyuréthane / MS polymère
au emplacement réservés (voir page 4 et 5)

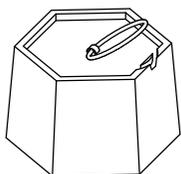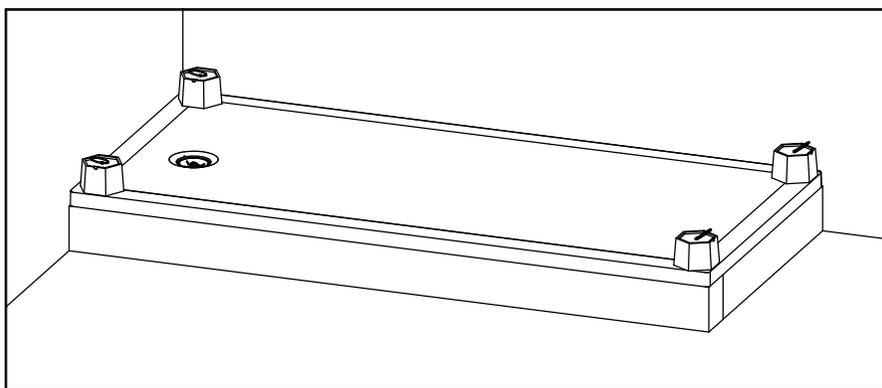

= 15Kg



24H



AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

21

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage : satisfaisant

Durabilité : satisfaisant



SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 (0382) 6181

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785